Soluzioni Inverter Intelligenti Residenziali

ET 12-30kW+Lynx Home F/Lynx Home D

Manuale utente

V1.7-2025-04-30

Dichiarazione di copyright:

Copyright © GoodWe Technologies Co., Ltd. 2025. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa alla piattaforma pubblica in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta di GoodWe Technologies Co., Ltd.

Marchi

GOODME altri marchi GOODWE sono marchi di proprietà di GoodWe Technologies Co., Ltd. Tutti gli altri marchi o marchi registrati riportati nel presente manuale sono di proprietà dell'azienda.

NOTA

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso sono soggette a modifiche a causa di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi. Questo manuale non può sostituire le etichette di sicurezza del prodotto, salvo diversa indicazione. Tutte le descrizioni qui riportate sono a titolo indicativo.

1 Informazioni sul questo manuale

1.1 Panoramica

Il sistema di accumulo di energia è composto da inverter, sistema di batterie e contatore intelligente. Questo manuale descrive le informazioni sul prodotto, l'installazione, il collegamento elettrico, la messa in servizio, la ricerca guasti e la manutenzione del sistema. Prima di installare e utilizzare il prodotto, si raccomanda di leggere attentamente questo manuale. Questo manuale è soggetto ad aggiornamenti senza preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti e per consultare la documentazione aggiornata, visitare https://en.goodwe.com/.

1.2 Modello Applicabile

Il sistema di accumulo di energia consiste nei seguenti prodotti:

Tipo di prodotto	Informazioni sul prodotto	Descrizione	
Inverter	ET 12-30kW	Potenza di uscita nominale: 12kW - 30kW.	
	Lynx Home F G2	Capacità del singolo sistema di batteria: 6.4kWh - 28.8kWh. Capacità massima dei sistemi di batterie collegate in parallelo: 230.4kWh.	
Sistema batteria	Lynx Home F, Lynx Home F Plus+	Capacità del singolo sistema di batteria: 6.6kWh - 16.38kWh. Capacità massima dei sistemi di batterie collegate in parallelo: 131.04kWh.	
	Lynx Home D	Capacità del singolo sistema di batteria: 5kWh. Capacità massima dei sistemi di batterie collegate in parallelo: 40kWh.	
Contatore	GM3000	Monitora e rileva i dati di funzionamento nel	
intelligente	GM330	sistema, come la tensione, la corrente, ecc.	
	kit WiFi/LAN-20	Carica le informazioni di funzionamento del sistema sulla piattaforma di monitoraggio tramite WiFi o LAN.	
Smart dongle	Kit Wi-Fi	Carica le informazioni di funzionamento del sistema sulla piattaforma di monitoraggio tramite WiFi.	
	LS4G Kit-CN,4G Kit-CN,4G	Applicabile solo alla Cina e in un sistema a inverter singolo.	

Kit-CN-G2	0 or 4G Kit-CN-G21	
Ezlink300	0	Si collega all'inverter principale quando più inverter sono collegati in parallelo. Carica le informazioni di funzionamento del sistema sulla piattaforma di monitoraggio tramite WiFi o LAN.

1.3 Definizione dei simboli

APERICOLO

Indica un pericolo di livello alto che, se non evitato, provocherà morte o lesioni gravi.



Indica un pericolo di livello medio che, se non evitato, può provocare morte o lesioni gravi.



Indica un pericolo di livello basso che, se non evitato, può provocare lesioni di entità lieve o media.

NOTA

Evidenzia e integra i testi o competenze e metodi per risolvere problemi relativi ai prodotti per risparmiare tempo.

2 Precauzioni di sicurezza

Durante il funzionamento rispettare scrupolosamente le istruzioni di sicurezza descritte nel manuale d'uso.

! AVVERTENZA

I prodotti sono progettati e testati rigorosamente per conformarsi alle normative di sicurezza correlate. Prima di svolgere qualsiasi operazione leggere tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza e rispettarle. Un'operazione impropria potrebbe causare lesioni personali o danni alla proprietà, poiché i prodotti sono apparecchiature elettriche.

2.1 Sicurezza generale

NOTA

- Le informazioni contenute in questo manuale d'uso sono soggette a modifiche a causa di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi. Questo manuale non può sostituire le etichette di sicurezza del prodotto, salvo diversa indicazione. Tutte le descrizioni qui riportate sono a titolo indicativo.
- Prima di eseguire le installazioni leggere attentamente il manuale d'uso per familiarizzare con il prodotto e con le precauzioni di sicurezza.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite da tecnici addestrati e competenti che conoscono gli standard locali e le norme di sicurezza.
- Quando si eseguono interventi sull'apparecchiatura, utilizzare strumenti isolati e indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) a tutela della propria sicurezza. Per prevenire danni all'apparecchiatura, quando si toccano i dispositivi elettronici indossare quanti, panni e polsini antistatici.
- Smontaggio o modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare l'apparecchiatura annullando la copertura della garanzia.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione, funzionamento e configurazione contenute in questo manuale d'uso. Il produttore non è responsabile di danni all'apparecchiatura o di lesioni personali se non si seguono le istruzioni. Per ulteriori informazioni sulla garanzia visitare la pagina https://en.goodwe.com/warranty

2.2 Requisiti del personale

NOTA

- Il personale addetto all'installazione o alla manutenzione dell'apparecchiatura deve
 essere rigorosamente formato e conoscerne il corretto funzionamento e le precauzioni di
 sicurezza
- Solo professionisti qualificati o personale formato sono autorizzati a installare, mettere in funzione, effettuare manutenzione o sostituzioni dell'apparecchiatura o di sue parti.

2.3 Sicurezza del sistema

PERICOLO

- Scollegare gli interruttori a monte e a valle per spegnere l'apparecchiatura prima di qualsiasi connessione elettrica. Non eseguire interventi con l'alimentazione inserita. In caso contrario possono verificarsi folgorazioni.
- Installare un interruttore sul lato di ingresso della tensione dell'apparecchiatura per prevenire lesioni personali o danni all'apparecchiatura causati da lavori elettrici sotto tensione.
- Tutte le operazioni come trasporto, immagazzinamento, installazione, utilizzo e manutenzione devono conformarsi alle leggi, regolamenti, standard e specifiche applicabili.
- Eseguire le connessioni elettriche in conformità con le leggi, regolamenti, standard e specifiche locali. Comprese le specifiche delle operazioni, dei cavi e dei componenti.
- Collegare i cavi utilizzando i connettori inclusi nella confezione. Se vengono utilizzati altri connettori, il produttore non sarà responsabile di eventuali danni alle apparecchiature.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente, in modo sicuro e corretto. Un cablaggio inappropriato può causare contatti scadenti e danneggiare l'apparecchiatura.
- I cavi PE devono essere collegati e fissati correttamente.
- Per proteggere l'apparecchiatura e i componenti da danni durante il trasporto, assicurarsi
 che il personale di trasporto sia professionalmente formato. Tutte le operazioni durante il
 trasporto devono essere registrate. L'apparecchiatura dovrà essere mantenuta in
 equilibrio per evitarne la caduta.
- L'apparecchiatura è pesante. Si prega di equipaggiare il personale corrispondente in base al suo peso, in modo che l'apparecchiatura non superi l'intervallo di peso che il corpo umano può trasportare, evitando così di causare lesioni al personale.
- Tenere l'apparecchiatura stabile per evitare ribaltamenti, che possono causare danni all'apparecchiatura e lesioni personali.
- Non indossare alcun oggetto metallico durante il movimento, l'installazione o la messa in servizio dell'apparecchiatura. In caso contrario, causerà scosse elettriche o danni all'apparecchiatura.
- Non mettere parti metalliche sull'apparecchiatura, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche.

! AVVERTENZA

- Non applicare carichi meccanici ai terminali per evitare di danneggiarli.
- Se nel cavo è presente una tensione eccessiva, il collegamento potrebbe risultare scadente. Riservare una certa lunghezza del cavo prima di collegarlo alle porte corrispondenti.
- Legare insieme i cavi dello stesso tipo e posizionare i cavi di tipi diversi ad almeno 30 mm di distanza. Non posare cavi aggrovigliati o incrociati.
- Posizionare i cavi ad almeno 30 mm di distanza dai componenti riscaldanti o dalle fonti di calore, altrimenti lo strato di isolamento dei cavi potrebbe invecchiare o rompersi a causa dell'alta temperatura.

2.3.1 Protezione stringa FV

AVVERTENZA

- Accertarsi che i telai dei componenti e il sistema di supporto siano collegati correttamente a terra.
- Accertarsi che i cavi CC siano collegati saldamente, in modo sicuro e corretto. Un cablaggio inadeguato può causare contatti scadenti o alta impedenza e danneggiare l'inverter.
- Misurare il cavo CC con un multimetro per evitare il collegamento con polarità invertite. La tensione, inoltre, deve essere inferiore alla massima tensione di ingresso CC. Il produttore non sarà responsabile di eventuali danni causati da inversione dei collegamenti e tensioni eccessivamente elevate.
- Le stringhe FV non possono essere collegate a terra. Assicurarsi che la resistenza di isolamento minima della stringa FV a terra soddisfi i requisiti minimi di resistenza di isolamento prima di collegare la stringa FV all'inverter (R = massima tensione d'ingresso (V) / 30 mA).
- Non collegare una stringa FV a più di un inverter contemporaneamente. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- I moduli fotovoltaici utilizzati con l'inverter devono essere conformi alla Classe A dello standard IEC61730.
- L'energia erogata dall'inverter potrebbe diminuire se la stringa fotovoltaica riceve alta tensione o corrente.

2.3.2 Sicurezza dell'inverter

AVVERTENZA

- La tensione e la frequenza sul punto di collegamento devono soddisfare i requisiti di collegamento alla rete.
- Sul lato CA si consiglia di predisporre ulteriori dispositivi di protezione, ad esempio interruttori automatici o fusibili. Le specifiche del dispositivo di protezione devono essere di almeno 1,25 volte la corrente CA massima.
- Gli allarmi di guasto all'arco verranno cancellati automaticamente se gli allarmi vengono attivati meno di 5 volte in 24 ore. Dopo il quinto guasto dell'arco elettrico, come misura di protezione l'inverter si spegne. L'inverter può di nuovo funzionare normalmente una volta risolto il quasto.
- Il backup non è raccomandato se l'impianto FV non è configurato con batterie. Altrimenti, potrebbe esserci un rischio di interruzione dell'alimentazione del sistema.
- L'energia erogata dall'inverter potrebbe diminuire quando la tensione di rete e la frequenza cambiano.

2.3.3 Sicurezza della batteria

APERICOLO

- Il sistema della batteria presenta alta tensione durante il funzionamento dell'apparecchiatura. Tenere l'alimentazione spenta prima di qualsiasi operazione per evitare pericoli. Seguire rigorosamente tutte le precauzioni di sicurezza riportate in questo manuale e le etichette di sicurezza sull'apparecchiatura durante il funzionamento.
- Non smontare, modificare o sostituire alcuna parte della batteria o della centralina senza l'autorizzazione ufficiale del produttore. In caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche o danni all'apparecchiatura che non sono a carico del produttore.
- Non colpire, tirare, trascinare, schiacciare o salire sull'apparecchiatura e non incendiare la batteria. Altrimenti, la batteria potrebbe esplodere.
- Non collocare la batteria in un ambiente con temperature elevate. Assicurarsi che non ci sia luce solare diretta e nessuna fonte di calore vicino alla batteria. Quando la temperatura ambiente supera i 60 °C, potrebbe causare un incendio.
- Non usare la batteria o la centralina se risultano difettose, rotte o danneggiate. Una batteria danneggiata potrebbe perdere elettrolita.
- Non spostare il sistema batteria mentre è in funzione.
- Contattare il servizio post-vendita se la batteria deve essere sostituita o aggiunta
- Un cortocircuito nella batteria può causare lesioni personali. L'elevata corrente istantanea causata dal cortocircuito può rilasciare un'enorme quantità di energia e causare un incendio.

1 AVVERTENZA

- Se la batteria è completamente scarica, effettuarne la ricarica rispettando rigorosamente quanto descritto nel manuale d'uso del relativo modello.
- Fattori come temperatura, umidità, condizioni meteorologiche, ecc. possono limitare la corrente della batteria e influenzarne il carico.
- Se la batteria non si avvia, contattare immediatamente il servizio di post-vendita. In caso contrario la batteria potrebbe subire danni permanenti.

Misure di emergenza

• Perdite dell'elettrolita della batteria

Se il modulo della batteria ha delle perdite di elettrolita, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito o il gas. L'elettrolita è corrosivo. Può causare irritazione cutanea o ustioni chimiche all'operatore. Chiunque entri accidentalmente in contatto con la sostanza fuoriuscita deve comportarsi come segue:

- Inalazione della sostanza fuoriuscita: Evacuare l'area inquinata e richiedere immediatamente assistenza medica.
- **Contatto con gli occhi:** Sciacquare gli occhi per almeno 15 minuti con acqua pulita e richiedere immediatamente assistenza medica.
- **Contatto con la pelle:** Lavare accuratamente la zona interessata con acqua pulita e sapone e richiedere immediatamente assistenza medica.
- Ingestione: Indurre il vomito e richiedere immediatamente assistenza medica.

Incendio

- La batteria può esplodere se la temperatura ambiente supera i 150 °C. Quando la batteria s'incendia può rilasciare gas velenosi e pericolosi.
- In caso di incendio, assicurarsi che l'estintore a diossido di carbonio o Novec1230 o FM-200 sia nelle vicinanze.
- Non si può estinguere l'incendio con un estintore a polvere secca ABC. I vigili del fuoco devono indossare indumenti protettivi completi e autorespiratori.

2.3.4 Sicurezza del contatore intelligente

! AVVERTENZA

Se la tensione della rete elettrica fluttua, facendo in modo che la tensione superi i 265 V, il funzionamento in sovratensione per un periodo prolungato potrebbe causare danni al contatore. Si consiglia di aggiungere un fusibile con corrente nominale di 0,5 A sul lato di ingresso della tensione del contatore, per proteggerlo.

2.4 Simboli di sicurezza e marchi di certificazione

APERICOLO

- Tutte le etichette e le indicazioni di avvertenza devono essere visibili dopo l'installazione. Non coprire, scarabocchiare o danneggiare le etichette sull'apparecchiatura.
- Le seguenti descrizioni sono solo a scopo di riferimento.

No.	Simbolo	Descrizioni
1		Potenziale rischio. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati prima di qualsiasi operazione.
2	4	PERICOLO DI ALTA TENSIONE Scollegare tutta l'alimentazione in ingresso e spegnere il prodotto prima di effettuare qualunque tipo di intervento.
3		Pericolo di alta temperatura. Per evitare ustioni, non toccare il prodotto in funzione.
4		Utilizzare correttamente l'apparecchiatura per evitare esplosioni.

5		Le batterie contengono materiali infiammabili, fare attenzione al rischio di incendio.
6		L'apparecchiatura contiene elettroliti corrosivi. In caso di perdita nell'apparecchiatura, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito o il gas.
7	5min	Scarico ritardato. Dopo lo spegnimento attendere 5 minuti affinché i componenti si scarichino completamente.
8		Installare l'apparecchiatura lontano da fonti di fuoco.
9		Tenere l'apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini.
10		Utilizzare correttamente l'apparecchiatura per evitare esplosioni.
11		Le batterie contengono materiali infiammabili, fare attenzione al rischio di incendio.
12		Non sollevare l'apparecchiatura dopo il cablaggio o quando l'apparecchiatura è in funzione.
13		Non versare acqua.
14	Ti Ii	Leggere attentamente il manuale d'uso prima di qualsiasi intervento.
15		Indossare dispositivi di protezione individuale durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.
16	ZZ	Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Smaltire il prodotto conformemente alle leggi e alle normative vigenti a livello locale, oppure rispedirlo al produttore.

17	← ≫	Non scollegare, inserire o disinserire i connettori CC durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
18		Punto di messa a terra.
19		Simbolo del riciclaggio.
20	CE	Marchio CE
21	TÜVRheinland CERTIFIED TÜVRheinland CERTIFIED TÜVRheinland	Marchio TÜV
22		Marchio RCM

2.5 Dichiarazione di conformità UE

2.5.1 Apparecchiatura con Moduli di Comunicazione Wireless

GoodWe Technologies Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura con moduli di comunicazione wireless venduto sul mercato europeo soddisfa i requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/53/UE (RED) sulle apparecchiature radio
- Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/UE e (UE) 2015/863 (RoHS)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 (REACH)

2.5.2 Apparecchiatura senza Moduli di Comunicazione Wireless

(esclusa la Batteria)

GoodWe Technologies Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura senza moduli di comunicazione wireless venduta sul mercato europeo soddisfa i requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC)
- Direttiva sulla bassa tensione degli apparecchi elettrici 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/UE e (UE) 2015/863 (RoHS)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 (REACH)

2.5.3 Batteria

GoodWe Technologies Co., Ltd. dichiara che le batterie vendute nel mercato europeo soddisfano i requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC)
- Direttiva sulla bassa tensione degli apparecchi elettrici 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva sulle batterie 2006/66/CE e direttiva di modifica 2013/56/CE
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 (REACH)

È possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE dalla pagina web ufficiale:

https://en.goodwe.com.

3 Introduzione al sistema

3.1 Panoramica del sistema

La soluzione residenziale dell'inverter intelligente è composta da inverter, sistema di batterie, contatore intelligente, dongle intelligente, ecc. Nel sistema fotovoltaico, l'energia solare può essere convertita in energia elettrica per le esigenze domestiche. I dispositivi IoT nel sistema controllano l'apparecchiatura elettrica riconoscendo la situazione complessiva del consumo di energia. In modo che l'energia venga gestita in modo intelligente, decidendo se l'energia deve essere utilizzata dai carichi, immagazzinata nelle batterie o esportata nella rete elettrica, ecc.

Applicabile solo alla Cina e in un sistema a inverter singolo.

Tipo di prodotto	Modello	Descrizione
Inverter	GW12KL-ET GW18KL-ET GW15K-ET GW20K-ET GW25K-ET GW29.9K-ET GW30K-ET	 Un massimo di 4 inverter possono essere collegati in un sistema parallelo. Non è supportato formare un sistema parallelo quando l'inverter con funzione di batteria pronta non ha attivato la funzione batteria. Solo gli inverter con la stessa tensione di uscita CA sono supportati per formare un sistema parallelo. Solo i modelli GW12KL-ET e GW18KL-ET supportano l'accesso al generatore nello scenario stand-alone. Il sistema parallelo non supporta l'accesso al generatore. versione ARM: 12,431 o superiore versione SolarGo: 6.2,0 o superiore Requisiti del firmware dell'inverter per connessioni parallele: Versione firmware coerente versione ARM: 12,431 o


				superioreversione DSP: 10.10048 o superiore
Sistema	Lynx Home F G2 LX F12.8-H-20 LX F16.0-H-20 LX F19.2-H-20 LX F22.4-H-20 LX F25.6-H-20 LX F28.8-H-20	Lynx Home F, Lynx Home Plus+ LX F6.6-H LX F9.8-H LX F13.1-H LX F16.4-H	Lynx Home D LX D5.0-10	 Il sistema batteria della serie Lynx Home F non può essere raggruppato in parallelo. Un massimo di 8 sistemi di batterie possono essere raggruppati in un sistema. Non mescolare sistemi di batteria di versioni diverse. L'inverter GW12KL-ET, GW18KL-ET supporta la serie di batterie Lynx Home F G2 e altre serie di batterie non sono supportate. Le batterie LXF6.4-H-20, LXF9.6-H-20 supportano solo gli inverter GW12KL-ET, GW18KL-ET; altri inverter non sono supportati. Si prega di fare riferimento alla lista di compatibilità dei modelli di inverter e batterie: https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Battery%20Compatibility%20Overview-EN.pdf
Contatore intelligente	GM3000 GM330			 GM3000: GM3000 e il CT, che non possono essere sostituiti, sono inclusi nel pacchetto dell'inverter. Rapporto CT: 120A/40mA. GM330: ordina il CT per GM330 da GoodWe o altri fornitori. Rapporto CT: nA / 5 A. nA: Corrente di ingresso primaria CT, n varia da 200 a 5000. 5A: Corrente di ingresso secondaria del CT.
Smart dongle	kit WiFi/LAN-20 Kit Wi-Fi LS4G Kit-CN 4G Kit-CN 4G Kit-CN-G20 4G Kit-CN-G21			• In scenari singoli, il kit WiFi/LAN-20 e il kit Wi-Fi possono essere utilizzati. Utilizza il kit WiFi/LAN-20 o il kit Wi-Fi per un singolo inverter. Aggiorna il firmware dell'inverter prima di sostituire il kit Wi-Fi con un dongle

Ezl	ink3000	 WiFi/LAN Kit-20. LS4G Kit-CN,4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21 sono applicabili solo in Cina e utilizzabili esclusivamente in sistemi a inverter singolo."
		 Quando un singolo inverter di GW12KL-ET o GW18KL-ET viene utilizzato per formare un sistema, è supportato solo il kit WiFi/LAN-20.
		 In scenari paralleli, l'EzLink 3000 deve essere collegato all'inverter principale. Non collegare alcun modulo di comunicazione agli inverter slave.
		 La versione del firmware di EzLink3000 dovrebbe essere 05 o superiore.

3.2 Panoramica sul prodotto

3.2.1 Inverter

Gli inverter gestiscono e ottimizzano la potenza negli impianti FV grazie a un sistema integrato di gestione dell'energia. La potenza generata dall'impianto FV può essere utilizzata, immagazzinata nella batteria, immessa nella rete di distribuzione, ecc.

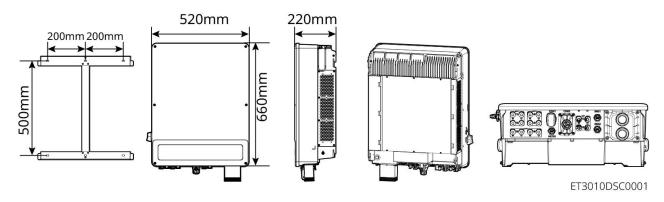

No.	Modello	Potenza di uscita nominale	Tensione di uscita nominale	Numero di porte della batteria
1	GW12KL-ET	12 kW	220 V 21 /N/DE	1
2	GW18KL-ET	18 kW	220 V, 3L/N/PE	2


3	GW15K-ET	15 kW		1
4	GW20K-ET	20 kW		1
5	GW25K-ET	25 kW	380/400 V, 3L/N/PE	2
6	GW29.9K-ET	29,9 kW		2
7	GW30K-ET	30 kW		2

3.2.2 Sistema batteria

Il sistema batteria Lynx Home F è composto da un'unità di controllo della potenza e moduli batteria. Il sistema batteria Lynx Home D è composto da BMS integrato e moduli batteria.


Il sistema batteria può immagazzinare e rilasciare elettricità secondo le esigenze del sistema di accumulo di energia fotovoltaico, e le porte di ingresso e uscita del sistema di accumulo di energia sono tutte in corrente continua ad alta tensione.

Lynx Home F, Lynx Home F Plus+

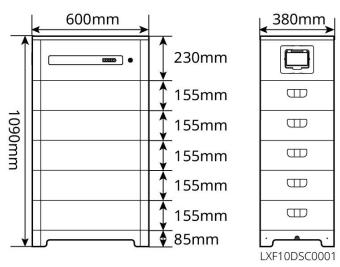

No.	Modello	Numero di moduli	Potenza fruibile (kWh)
1	LX F6.6-H	2	6.55 kWh
2	LX F9.8-H	3	9.83 kWh
3	LX F13.1-H	4	13.1 kWh
4	LX F16.4-H	5	16.38 kWh


Lynx Home F G2

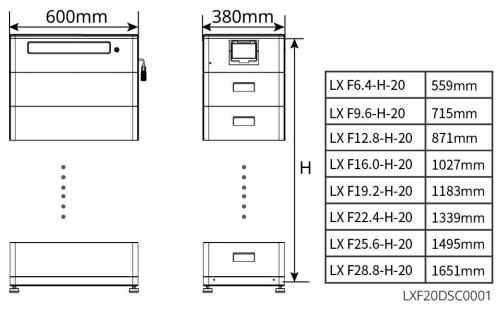

No.	Modello	Numero di moduli	Potenza fruibile (kWh)
1	LX F6.4-H-20	2	6.4 kWh
2	LX F9.6-H-20	3	9.6 kWh
3	LX F12.8-H-20	4	12,8 kWh
4	LX F16.0-H-20	5	16,0 kWh
5	LX F19.2-H-20	6	19,2 kWh
6	LX F22.4-H-20	7	22,4 kWh
7	LX F25.6-H-20	8	25,6 kWh
8	LX F28.8-H-20	9	28,8 kWh


Lynx Home D

NOTA	
Base di montaggio o montaggio a parete opzionale.	

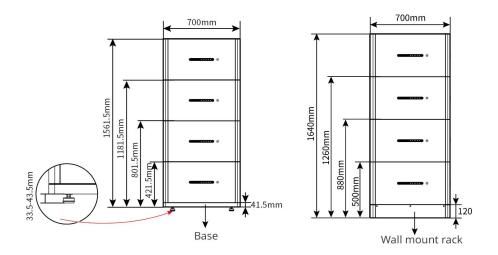

3.2.3 Contatore intelligente


Il contatore intelligente può misurare la tensione di rete, la corrente, la potenza, la frequenza, l'energia elettrica e altri parametri, e trasferire i dati all'inverter per controllare la potenza in ingresso e in uscita del sistema di accumulo energetico.

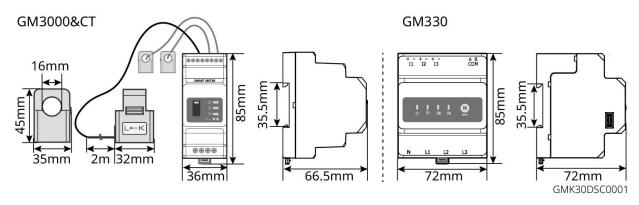

No.	Modello	Scenari applicabili	
1	GM3000	GM3000 e il CT, che non possono essere sostituiti, sono inclusi nel pacchetto dell'inverter. Rapporto CT: 120A/40mA.	
2 GM330		Ordina il CT per GM330 da GoodWe o da altri fornitori. Rapporto CT: nA / 5 A.	
		 nA: Corrente di ingresso primaria CT, n varia da 200 a 5000. 5A: Corrente di ingresso secondaria del CT. 	


3.2.4 Dongle intelligente

Il dongle intelligente può trasmettere vari dati di produzione energetica al Portale SEMS, la piattaforma di monitoraggio remoto, in tempo reale. E connettersi all'app SolarGo per completare la messa in servizio locale dell'attrezzatura.

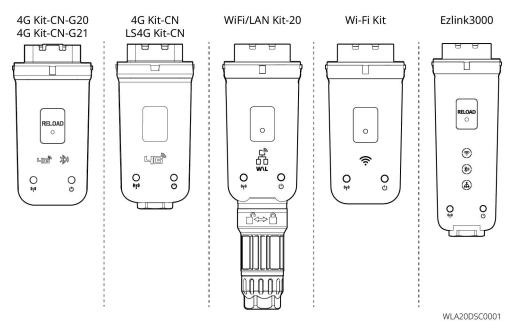

No.	Modello	Segnale	Scenari applicabili	
1	Kit Wi-Fi	WiFi		
2	kit WiFi/LAN-20	Wi-Fi, rete LAN, Bluetooth	Inverter singolo	
3	LS4G Kit-CN 4G Kit-CN	4G		
4	4G Kit-CN-G20	4G、bluetooth		
4	4G Kit-CN-G21	4G、bluetooth、CNSS		
5	Ezlink3000	Wi-Fi, rete LAN, Bluetooth	Inverter master degli inverter collegati in parallelo	


3.3 Tipi di rete supportati

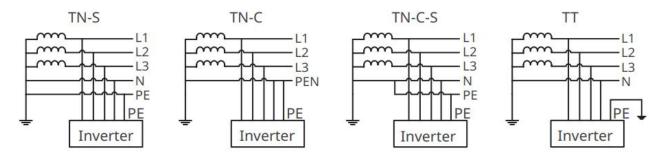

3.4 Modalità di funzionamento dell'impianto


Modalità di autoconsumo


- La modalità di autoconsumo è la modalità di funzionamento di base del sistema.
- Quando la potenza generata nel sistema fotovoltaico è sufficiente, alimenterà i carichi in via prioritaria. L'energia in eccesso caricherà prima le batterie, poi l'energia rimanente sarà venduta alla rete elettrica. Quando l'energia generata dall'impianto fotovoltaico è insufficiente, la batteria fornirà energia ai carichi in priorità. Se la potenza della batteria è insufficiente, il carico sarà alimentato dalla rete pubblica.

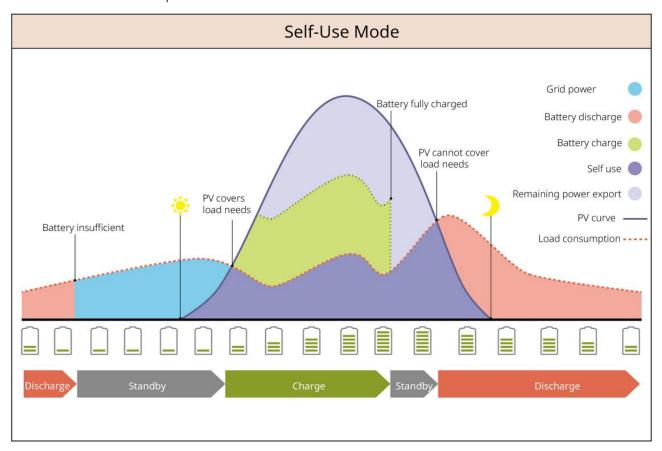

Modalità back-up

- La modalità di back-up è principalmente applicata allo scenario in cui la rete è instabile.
- Quando la rete è disconnessa, l'inverter passa alla modalità off-grid e la batteria fornirà energia ai carichi di BACK-UP; quando la rete viene ripristinata, l'inverter passa alla modalità collegata alla rete.
- La batteria sarà caricata al valore di protezione SOC preimpostato dalla rete elettrica o
 dall'impianto fotovoltaico quando il sistema è in modalità on-grid. In modo che lo stato di carica
 della batteria sia sufficiente per mantenere il normale funzionamento quando il sistema è off-grid.
 L'acquisto di elettricità dalla rete elettrica per caricare la batteria deve rispettare le leggi e
 normative vigenti a livello locale.

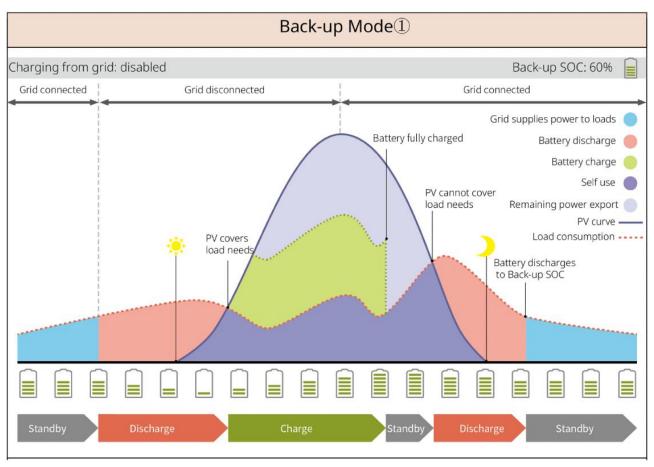

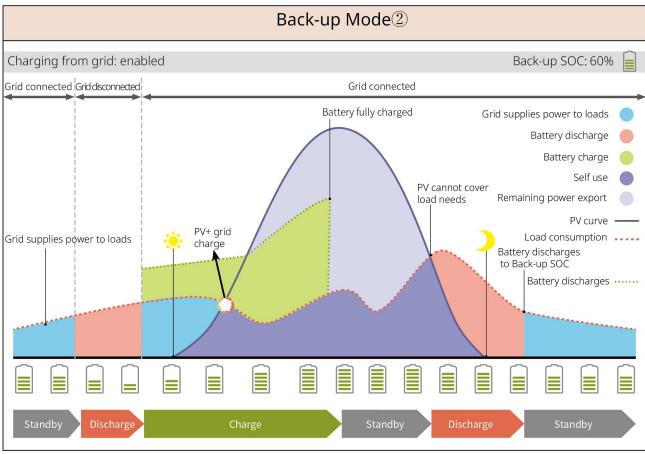



SLG00NET0003

Modalità economia

Si consiglia di utilizzare la modalità economia in scenari in cui il prezzo dell'elettricità varia molto fra picco e valle. Selezionare la modalità economica solo quando soddisfa le leggi e normative vigenti a livello locale.


Ad esempio, impostare la batteria in modalità di carica durante il periodo di **Valle** per caricare la batteria con energia della rete. E impostare la batteria in modalità scarica durante il periodo di picco per alimentare il carico con la batteria.

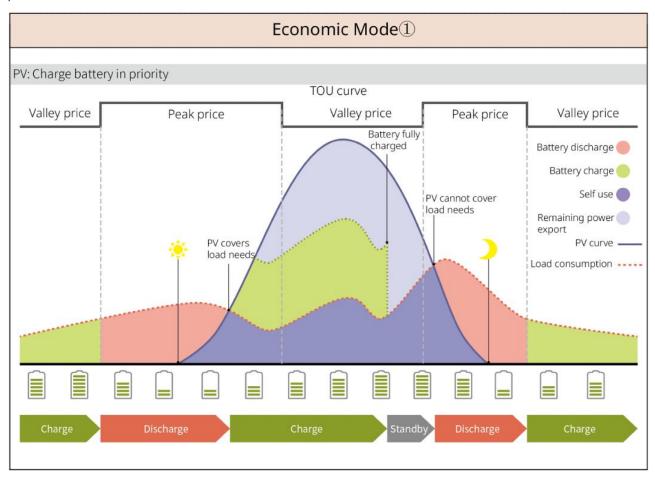


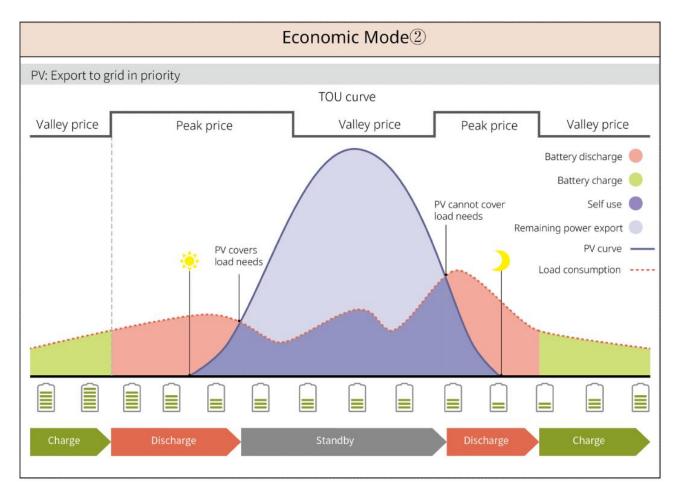


Modalità di Carica Intelligente

- In alcuni paesi/regioni, l'immissione di potenza fotovoltaica nella rete elettrica è limitata.
- Impostare il limite di potenza di picco e caricare la batteria utilizzando l'energia in surplus quando la potenza FV supera il limite di potenza di picco. Oppure impostare l'orario di carica; durante l'orario di carica, la potenza fotovoltaica può essere utilizzata per caricare la batteria.

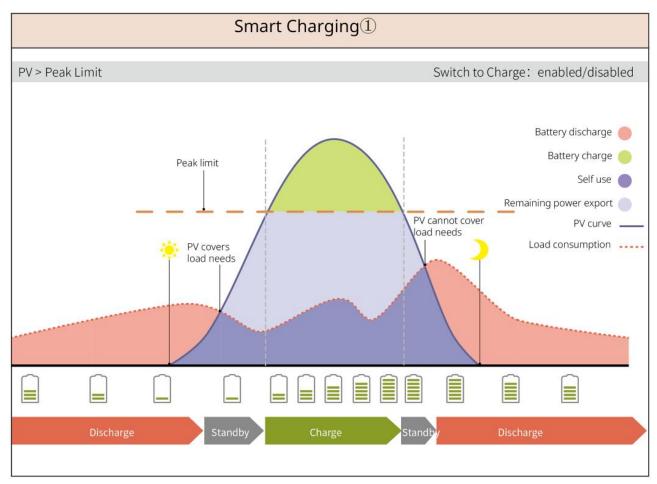


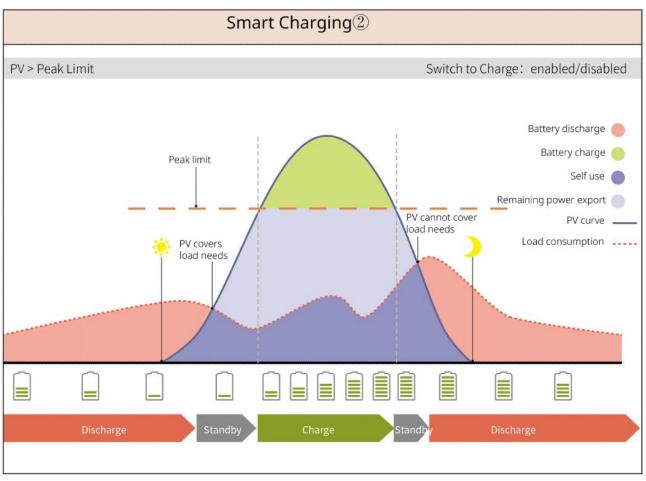


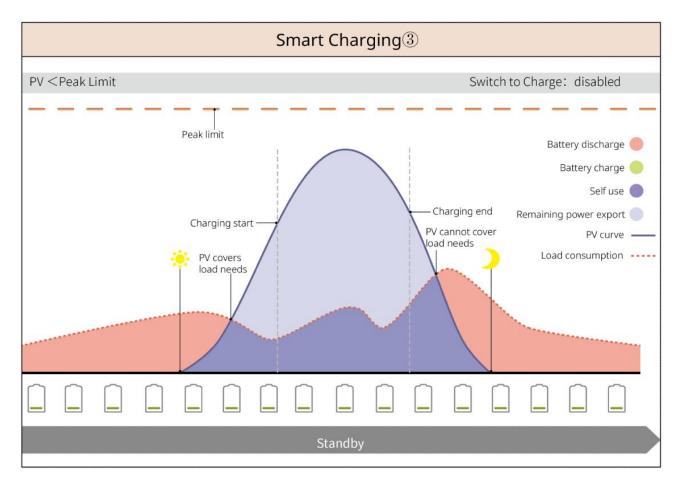

Modalità di riduzione del picco

- La modalità di riduzione del picco è principalmente applicabile a scenari industriali e commerciali.
- Quando il consumo energetico totale dei carichi supera il limite di limatura del picco, la batteria si scarica per ridurre il consumo energetico che supera tale limite.
- Se il SOC dei due sistemi di batteria collegati è inferiore al SOC riservato per la riduzione del picco, il sistema importerà energia dalla rete pubblica secondo il periodo di tempo impostato, la potenza di carico e il limite di potenza importata. Se il SOC di un sistema di batteria è inferiore al SOC riservato per la riduzione del picco, il sistema importerà energia dalla rete pubblica secondo la potenza di carico e il limite di potenza importata.

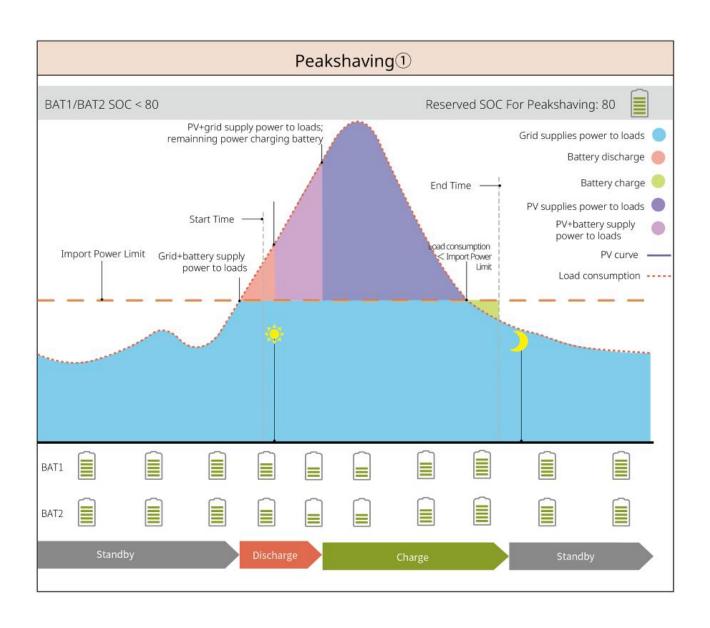

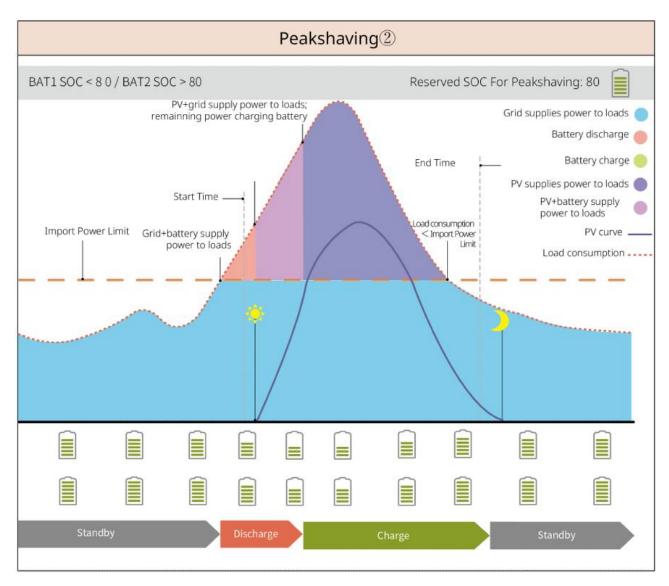

3.5 Funzionalità

Uscita trifase sbilanciata

Sia la porta ON-GRID che la porta BACK-UP dell'inverter supportano l'uscita trifase sbilanciata, e ogni fase può collegare carichi di potenza diversa. La potenza massima in uscita per fase di diversi modelli è mostrata nella seguente tabella:

No.	Modello	Potenza massima in uscita per fase	
1	GW12KL-ET	4 kW	
2	GW18KL-ET	6 kW	
3	GW15K-ET	5 kW	
4	GW20K-ET	6.7kW	
5	GW25K-ET	8.3kW	

6	GW29.9K-ET	10 kW
7	GW30K-ET	10 kW

4 Verifica e immagazzinamento

4.1 Verifica prima dell'accettazione

Verificare quanto segue prima di accettare il prodotto.

- 1. Ispezionare la scatola dell'imballaggio esterno per verificare che non siano presenti danneggiamenti, come fori, crepe, deformazioni e altri segni di danni all'apparecchiatura. Non rimuovere l'imballaggio e contattare immediatamente il fornitore se si riscontrano danni.
- 2. Verificare il modello del prodotto. Se il modello non è quello richiesto, non disimballare il prodotto e contattare il fornitore.

4.2 Contenuto della confezione

AVVERTENZA

Controllare che i prodotti consegnati siano corretti nel modello, completi nei contenuti e integri nell'aspetto. Contattare immediatamente il fornitore se si riscontrano danni.

Dopo aver rimosso il pacco, non posizionare i prodotti consegnati in luoghi ruvidi, irregolari o appuntiti per evitare la perdita di vernice.

4.2.1 Confezione dell'inverter (ET 15-30 kW)

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
	Inverter x 1	d	Piastra di montaggio x 1
Ed.	Viti per piastra di montaggio x 2		Connettore FV GW15K-ET, GW20K-ET: 4 GW25K-ET, GW29.9K-ET, GW30K-ET: 6
	Strumento di cablaggio FV x1		Terminale a 7 PIN x 1
	Terminale a 6 PIN x 1		Terminale a 3 PIN x 1
	Vite PE x 1		Terminale a PIN x N Il terminale PIN varia a seconda dei diversi inverter. Gli accessori effettivi potrebbero

			essere diversi.
	Terminale PE x 1		Morsetto OT x 12
	Dadi a flangia per terminale CA x 20	L1 L2 L3 N PE	Pannello di isolamento per terminale CA x 1
	Copertura CA x 1		BMS/Contatore cavo di comunicazione: GW15K-ET, GW20K-ET: 2 GW25K-ET, GW29.9K-ET, GW30K-ET: 3
	Bullone a espansione x 6		Contatore intelligente e accessori x 1
	Cacciavite x 1		
	Documentazio ne x 1		Dongle intelligente x 1
Strumento di cablaggio Connettore batteria	(opzionale) Strumento di cablaggio x 1 Connettore batteria: GW15K-ET, GW20K-ET: 1 GW25K-ET, GW29.9K-ET, GW30K-ET: 2	Strumento di cablaggio Cacciavite esagonale Connettore batteria	(opzionale) Strumento di cablaggio x2 Cacciavite esagonale x1 Connettore batteria: GW15K-ET, GW20K-ET: 1 GW25K-ET, GW29.9K-ET, GW30K-ET: 2

4.2.2 Pacchetto della Batteria (Lynx Home F serie)

4.2.2.1 Lynx Home F, Lynx Home F Plus+

• Centralina

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità	
	PCU x 1		Base x 1	
	Connettore lato CCLynx Home F x 1Lynx Home F Plus+ x 2		Bullone a espansione x 4	
Piedini regolabili		lo per la batteria Lynx F		
Staffa di bloccaggio (corrispondent e ai piedini regolabili)	 Quantità di staffe incluse quando si selezionano i piedini regolabili: Piedini regolabili: 4 pezzi Staffa di bloccaggio (corrisponde ai piedini regolabili): 2 pezzi Staffa di bloccaggio normale: 2 pezzi Quantità di staffe incluse quando i piedini regolabili non sono selezionati: Staffa di bloccaggio normale: 4 pezzi 			
Staffa di bloccaggio normale				
9	Vite M5*12 x 4		Vite esagonale M5 x 2	
	Vite M6 x 2		Morsetto di messa a terra x 2	
	copertura protettiva x		Documentazione x 1	
	Resistore terminale x 1	-	-	

• Modulo batteria

Componenti	Quantità
0	Modulo batteria x 1

4.2.2.2 Lynx Home F G2

• Centralina

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
	PCU x 1		Base x 1
	Connettore lato CC • Positivo x 2 • Negativo x2		Bullone a espansione x 8
	piedini regolabili x 4		Viti M5*12 x N N: La quantità dipende dalla configurazione del prodotto: Viti M5*12 x 8 Viti M5*12 x 10 Viti M5*12 x 11 Viti M5*12 x 13 Viti M5*12 x 12
	Vite M6 x N N: La quantità dipende dalla configurazione del prodotto: Vite M6 x 0 Vite M6 x 2		Terminale PE x 2
	Documentazione x 1	Piastra di copertura	(opzionale) piastra di copertura x 1
	staffa di bloccaggio x 8	Coperchio della scatola di giunzione Scatola di giunzione	(opzionale) Scatola di giunzione x 1 Coperchio della scatola di giunzione x 1
6mm²	Spina impermeabile per connettore CC (6mm²) x 4	10mm ²	spina impermeabile per connettore CC (16mm²) x 4

• Modulo batteria

Componenti	Quantità
	Modulo batteria x 1

4.2.3 Pacchetto della Batteria (Lynx Home D)

NOTA

Il sistema di batterie deve essere montato su una base o su una gruccia. Scegliere la base o le grucce in base alle condizioni di installazione, al contenuto specifico della fornitura, in base alla selezione effettiva.

Modello

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
	Batteria x 1		copertura protettiva sinistra della batteria x 1
	viti M6 x 2		copertura protettiva destra della batteria x 1
	 viti M5 staffa di fissaggio tra le batterie fornita come accessorio: viti M5 x 4 Staffa di fissaggio tra le batterie installate nella batteria. viti M5 x 2 		bullone a espansione M6 x 2
5	Staffa di fissaggio tra le batterie staffa di fissaggio tra le batterie fornita come accessorio: Staffa di fissaggio tra le batterie x 2		Cavo di comunicazione tra le batterie x 1

 Staffa di fissaggio tra le batterie installate nella batteria. Staffa di fissaggio tra le batterie x0 		
Staffa di bloccaggio x 2	-	-

• (Opzionale) Base

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
	Base x 1		Viti M5 x 2
	Documentazione x 1	FO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Staffa di fissaggio tra base e batteria x 2
	Morsetto di messa a terra x 1		Piedini regolabili x N La quantità di piedini regolabili è soggetta alla spedizione effettiva. Se non ci sono piedini regolabili nella consegna effettiva e ne hai bisogno, contatta il rivenditore o il servizio post-vendita per ottenerli.
Power connection terminal x 2 HD Locking terminal HD Locking terminal x 2 Formal South HD Locking terminal terminal x 2 HD Locking terminal HD Locking terminal x 2 HD Locking terminal x 2 HD Locking terminal HD Locking terminal hD Locking terminal x 2 HD Locking terminal HD Locking terminal hD Locking terminal x 2 HD Locking terminal hD Locking te	 Connettore di alimentazione (Opzionale) chiave esagonale La chiave esagonale viene spedita insieme al terminale DC della batteria, etichettato con terminale di bloccaggio HD nella busta con zip. 		Resistore terminale x 1
x1 x1 x1	Strumento di fissaggio per connettore di alimentazione	-	-

• (Montaggio su rack a muro)

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
10000 No 000 M	Montaggio su rack a muro x1		Coperchio protettivo anteriore x1
	Coperchio protettivo sinistro x 1		Coperchio protettivo destro x 1
	Staffa di fissaggio tra rack e batteria x2		Viti M5 x 2
	Bullone a espansione M12 x	(a)	Viti M4 x 5
	Morsetto di messa a terra x		Resistore terminale x 1
Power connection terminal x 2 HD Locking terminal HD Locking terminal x 2	 Connettore di alimentazione (Opzionale) chiave esagonale La chiave esagonale viene spedita insieme al terminale DC della batteria, etichettato con terminale di bloccaggio HD nella busta con zip. 	x1 x1 x1	Strumento di fissaggio per connettore di alimentazione
=	Documentazione x 1	-	-

4.2.3 Contatore intelligente (GM3000)

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
	Contatore intelligente e CT x 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cavo adattatore 2PIN-RJ45 x 1

Terminale PIN x 3	UBB T	Spina USB x 1
Cacciavite x 1		Documentazione x 1

4.2.4 Contatore intelligente (GM330)

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Contatore intelligente e CT x 1		Terminale 2PIN x 1
	Terminale PIN x 6		Terminale a 7 PIN x 1
	Cacciavite x 1		Terminale a 6 PIN x 1
	Cavo adattatore 2PIN-RJ45 x 1		Documentazione x 1

4.2.5 Dongle intelligente (Kit Wi-Fi)

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
	Dongle intelligente x		Documentazione x 1
	Strumento di sblocco x 1 Rimuovere il modulo utilizzando lo strumento di rimozione se incluso. Se lo strumento non è fornito, rimuovere il modulo premendo il pulsante di sblocco sul modulo.		

4.2.6 Smart Dongle (WiFi/ Kit LAN-20)

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Dongle intelligente x		Documentazione x 1

4.2.7 Smart Dongle (Ezlink3000)

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Dongle intelligente x		Connettore cavo LAN x 1
	Documentazione x 1		Strumento di sblocco x 1 Rimuovere il modulo utilizzando lo strumento di rimozione se incluso. Se lo strumento non è fornito, rimuovere il modulo premendo il pulsante di sblocco sul modulo.

4.3 Immagazzinamento

Se l'apparecchiatura non deve essere installata o utilizzata immediatamente, assicurarsi che l'ambiente di conservazione soddisfi i seguenti requisiti: Se l'apparecchiatura è stata immagazzinata a lungo, deve essere controllata da professionisti prima di essere messa in uso.

- 1. Se l'inverter è stato immagazzinato per più di due anni o non è stato in funzione per più di sei mesi dopo l'installazione, si consiglia di farlo ispezionare e testare da professionisti prima di metterlo in uso.
- 2. Per garantire buone prestazioni elettriche dei componenti elettronici interni dell'inverter, si consiglia di accenderlo ogni 6 mesi durante lo stoccaggio. Se non è stato acceso per più di 6 mesi, si consiglia di farlo ispezionare e testare da professionisti prima di metterlo in uso.
- 3. Per proteggere le prestazioni e la durata della batteria, si raccomanda di evitare di conservarla a lungo inutilizzata. Lo stoccaggio prolungato può causare una scarica profonda della batteria, con conseguente perdita chimica irreversibile e conseguente degrado della capacità o addirittura guasto completo; si raccomanda l'uso tempestivo. Se la batteria deve essere conservata per un lungo periodo di tempo, si consiglia di mantenerla come segue.

Modello	Intervallo iniziale	Temperatura	Cicli di manutenzione	Metodi di
specifico di	di SOC	di		manutenzione
batteria	dell'accumulatore	conservazione	carica/scarica ^[1]	delle batterie ^[2]

		consigliata		
LX F6.6-H				
LX F9.8-H			-20~0°C, ≤1 mese	
LX F13.1-H	30%~50%	0~35℃	0~35°C, ≤6 mesi 35~45°C, ≤1 mese	
LX F16.4-H			33 13 C, =1 111c3c	
LX F9.6-H-20				
LX F12.8-H-20 LX				Per la manutenzione, rivolgersi al
F16.0-H-20				rivenditore o al
LX F19.2-H-20	30%~40%	0~35°C	-20~0°C, ≤1 mese 0~35°C, ≤6 mesi	centro di assistenza
LX F22.4-H-20			35~45°C, ≤1 mese	post-vendita.
LX F25.6-H-20				
LX F28.8-H-20				
LX D5.0-10	30%~40%	0~35℃	-20~35°C, ≤12 mesi 35~+45°C, ≤6 mesi	

NOTA

[1] Il tempo di stoccaggio inizia dalla data SN riportata sulla confezione esterna della batteria e richiede una manutenzione di carica e scarica dopo il superamento del ciclo di stoccaggio. (Tempo di manutenzione della batteria = data SN + ciclo di manutenzione carica/scarica). Per la visualizzazione della data SN, vedere: Significato del codice SN.

[2] Dopo aver superato la manutenzione di carica e scarica, se è presente un'etichetta di manutenzione attaccata alla scatola esterna, si prega di aggiornare le informazioni di manutenzione sull'etichetta di manutenzione; se non c'è un'etichetta di manutenzione, si prega di registrare il tempo di manutenzione e il SOC della batteria da soli e conservare i dati per facilitare la tenuta dei registri di manutenzione.

Requisiti di imballaggio:

Non disimballare la confezione esterna e non gettare l'essiccante.

Requisiti ambientali per l'installazione:

- 1. Posizionare l'apparecchiatura in un luogo fresco lontano dalla luce solare diretta.
- 2. Conservare l'apparecchiatura in un luogo pulito. Assicurarsi che la temperatura e l'umidità siano adeguate e che non ci sia condensa. Non installare l'apparecchiatura se le porte o i terminali sono condensati.

3. Tenere l'apparecchiatura lontana da materiali infiammabili, esplosivi e corrosivi.

Requisiti di impilamento:

- 1. L'altezza e la direzione dell'inverter impilato devono seguire le istruzioni sulla scatola di imballaggio.
- 2. L'inverter deve essere impilato con cautela per evitare che cadano.


5 Installazione

APERICOLO

Installare e collegare l'apparecchiatura utilizzando i prodotti consegnati inclusi nel pacchetto. Altrimenti, il produttore non sarà responsabile per i danni.

5.1 Procedura di Installazione e Messa in Servizio del

Sistema

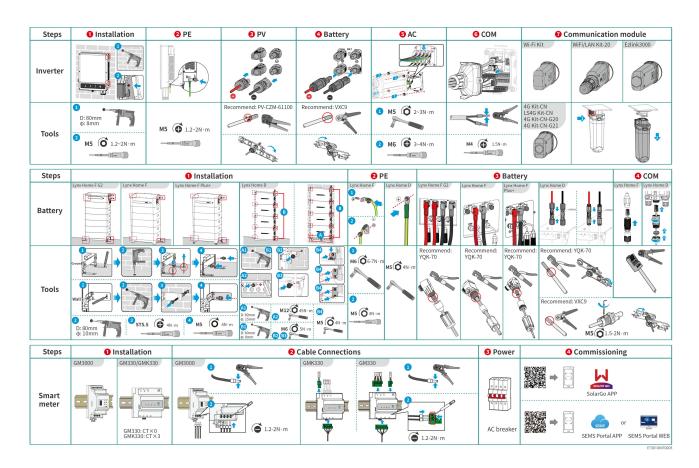

5.2 Requisiti per l'Installazione

5.2.1 Requisiti ambientali per l'installazione

NOTA

Lynx home D:


O La principale fonte di rumore del funzionamento della batteria proviene dal sistema di

- raffreddamento attivo, in particolare dalla ventola di raffreddamento a flusso assiale con design idrodinamicamente ottimizzato.
- O Quando la batteria produce un suono di flusso d'aria regolare ≤35dB(A): questo fenomeno indica che il sistema di dissipazione del calore è in condizioni di lavoro normali e non avrà alcun impatto sulle prestazioni elettriche, sulla sicurezza strutturale e sulla durata di vita dell'apparecchiatura; se si è sensibili al rumore, si prega di scegliere il luogo di installazione in modo ragionevole.
- 1. Non installare l'apparecchiatura nelle vicinanze di materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi.
- 2. La temperatura e l'umidità nel luogo di installazione devono rientrare nell'intervallo appropriato.
- 3. Non installare l'apparecchiatura in un luogo dove sia facile entrarvi in contatto, in particolare installarlo fuori dalla portata dei bambini.
- 4. Esiste una temperatura elevata di 60 °C quando l'apparecchiatura è in funzione. Non toccare la superficie per evitare scottature.
- 5. Installare l'apparecchiatura in un luogo riparato dalla luce diretta del sole, dalla pioggia e dalla neve. Costruire una tettoia parasole se necessario.
- 6. L'energia erogata dall'inverter può diminuire a causa della luce solare diretta o dell'alta temperatura.
- 7. Il luogo per l'installazione dell'apparecchiatura deve essere ben ventilato per l'irraggiamento termico e sufficientemente ampio per gli interventi.
- 8. Controllare il grado di protezione dell'apparecchiatura e assicurarsi che l'ambiente di installazione soddisfi i requisiti. L'inverter, il sistema di batterie e il dongle intelligente possono essere installati sia all'interno che all'esterno. Ma il contatore intelligente può essere installato solo all'interno.
- 9. Installare l'apparecchiatura a un'altezza adeguata per funzionamento e manutenzione, allacciamenti elettrici e verifica di spie ed etichette.
- 10. L'altitudine per installare l'apparecchiatura deve essere inferiore all'altitudine massima di lavoro del sistema.
- 11. Consultare il produttore prima di installare l'apparecchiatura all'esterno in aree soggette al sale. Un'area soggetta al sale si riferisce alla regione entro 500 metri dalla costa e sarà correlata al vento marino, alle precipitazioni e alla topografia.
- 12. Installare l'apparecchiatura lontano da interferenze elettromagnetiche. In presenza di stazioni radio oppure di apparecchiature con comunicazione wireless di livello inferiore a 30 MHz vicino al punto di installazione, installare l'apparecchiatura come descritto in seguito:
 - Inverter: aggiungere un nucleo di ferrite con avvolgimento multi-giro al cavo CA di uscita dell'inverter, o aggiungere un filtro EMI passa-basso.
 - Altra apparecchiatura: la distanza tra l'apparecchiatura e l'apparecchiatura EMI wireless dovrebbe essere superiore a 30 m.
- 13. I cavi CC e di comunicazione tra la batteria e l'inverter dovrebbero essere inferiori a 3 metri. Si prega di assicurarsi che la distanza di installazione tra l'inverter e la batteria soddisfi i requisiti di lunghezza del cavo.

NOTA


Se installata in un ambiente a temperatura inferiore a 0°C, la batteria non sarà in grado di continuare a caricarsi per ripristinare l'energia dopo essersi scaricata, con conseguente protezione da sottotensione.

- Lynx home F, Lynx home F Plus+, Lynx home F G2: Intervallo di temperatura di carica: 0 < T < 50 °
 C; Intervallo di temperatura di scarica: -20 < T < 50 °C
- Lynx home D: Intervallo di temperatura di carica: 0 < T < 53°C; Intervallo di temperatura di scarica:
 -20 < T < 53 °C

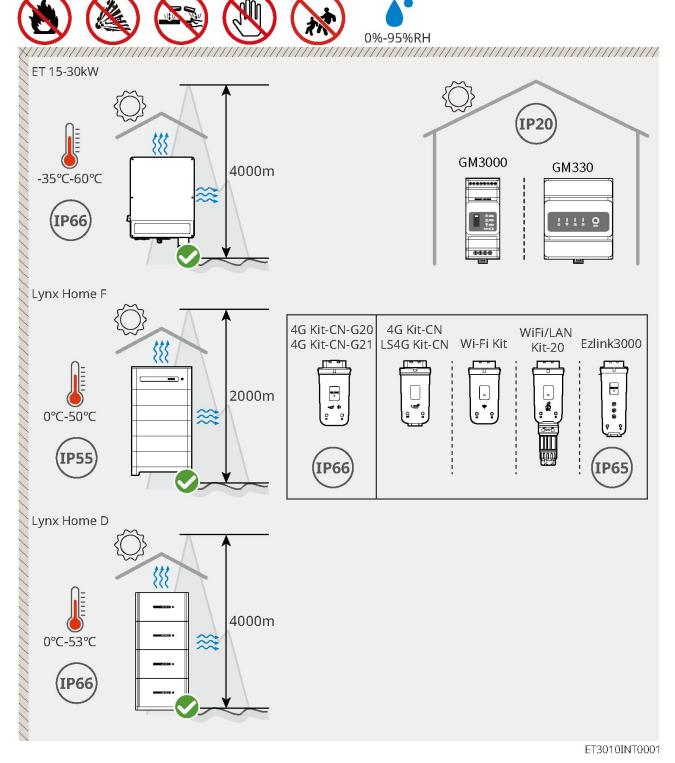

5.2.2 Requisiti di spazio per l'installazione

Riservare spazio sufficiente per le operazioni e la dissipazione del calore durante l'installazione del sistema.

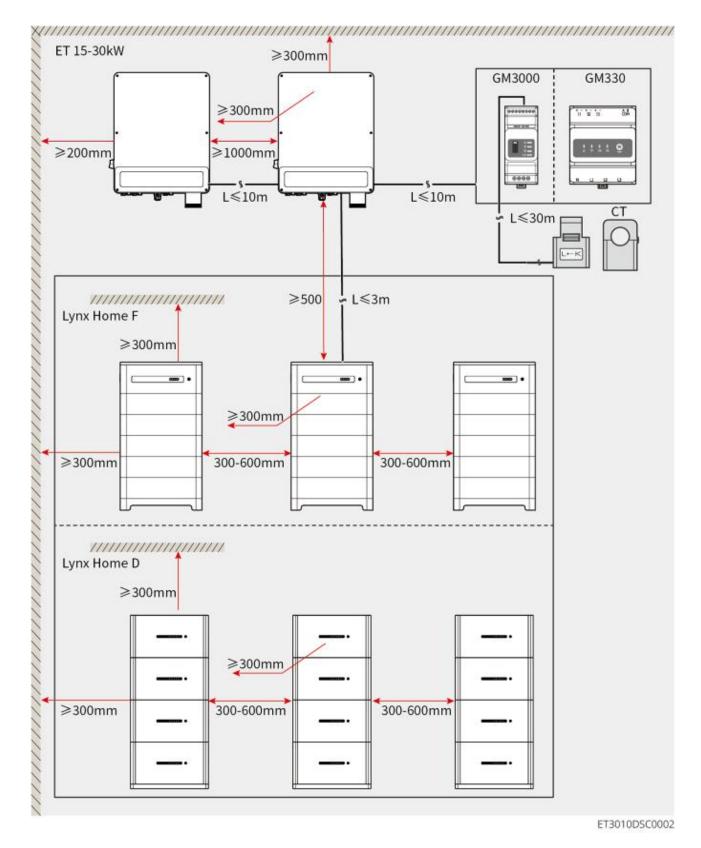

5.2.3 Requisiti per gli strumenti

NOTA

Strumenti di installazione

Strumento	Descrizione	Strumento	Descrizione
	Pinze diagonali		Pinza crimpatrice RJ45
	Pinza spelacavi		Pinze idrauliche YQK-70
	Pinze idrauliche VXC9	(⊕	Livella
	Chiave inglese		Strumento per connettore PV PV-CZM-61100
	Trapano a percussione (Ф 8 mm)		Chiave dinamometrica M5/M6/M8
	Martello di gomma		Set di chiavi a bussola
	Marker		Multimetro Intervallo ≤ 1100 V
	Guaina termoretraibile		Pistola termica
	Fascetta stringitubo		Aspirapolvere

Dispositivi di protezione individuale

Strumento	Descrizione	Strumento	Descrizione
	Guanti isolanti e guanti di sicurezza		Maschera antipolvere
	Occhiali		Scarpe antinfortunistiche

5.2.4 Requisiti di trasporto


AVVERTENZA

- Le operazioni come il trasporto, il turnover, l'installazione e così via devono soddisfare i requisiti delle leggi e normative vigenti a livello locale.
- Portare l'apparecchiatura sul luogo prima dell'installazione. Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare lesioni personali o danni all'apparecchiatura.
 - 1. Tenere in considerazione il peso dell'apparecchiatura prima di spostarla. Per lo spostamento dell'apparecchiatura, impiegare un numero di persone sufficienti al fine di evitare lesioni personali.
 - 2. Indossare guanti antinfortunistici per evitare lesioni personali.
 - 3. Mantenere l'equilibrio per evitare di cadere quando si sposta l'apparecchiatura.

5.3 Installazione dell'inverter

ATTENZIONE

- Quando si eseguono fori nelle pareti evitare di perforare tubi dell'acqua e cavi sottotraccia.
- Quando si eseguono i fori, indossare occhiali e maschera antipolvere per evitare l'inalazione di polvere o il contatto con gli occhi.
- Accertarsi che l'inverter sia installato saldamente per evitarne la caduta.
- **Passo 1:** Appoggiare la piastra orizzontalmente sulla parete e segnare le posizioni dei fori da eseguire.
- **Passo 2:** Praticare fori con il trapano a percussione.
- Passo 3: fissare l'inverter alla parete utilizzando bulloni a espansione.
- **Passo 4: (Opzionale)** Bloccare l'interruttore CC con il blocco interruttore CC, assicurando così che l'interruttore CC sia "OFF" durante l'installazione. installare l'inverter sulla piastra di montaggio. Il blocco interruttore CC di dimensioni corrette è a cura del cliente.
- Passo 5: (Opzionale) Abbassare le maniglie.
- **Passo 6:** stringere i dadi per fissare la piastra di montaggio e l'inverter.

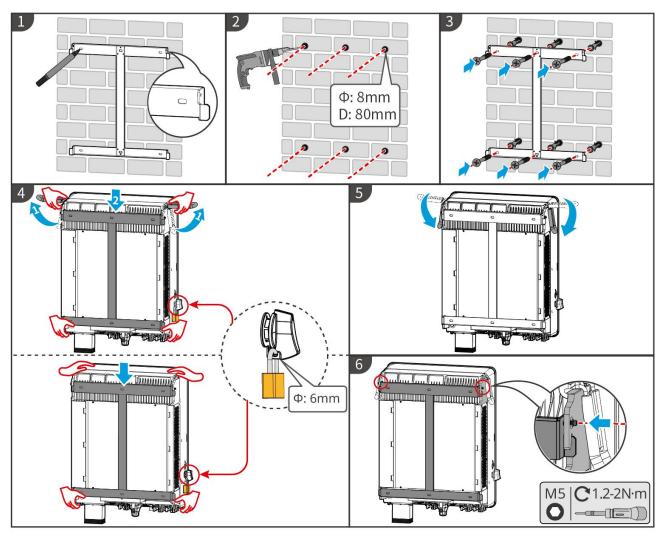

ET3010INT0002

5.4 Installazione del sistema batteria

5.4.1 Installazione di Lynx Home F

AVVERTENZA

- Assicurarsi che il PCU sia installato sopra i moduli delle batterie. Non installare alcun modulo batteria sopra il PCU.
- Assicurarsi che il sistema di batteria sia installato verticalmente e in modo sicuro. Allineare
 i fori di installazione della base della batteria, dei moduli della batteria e del PCU.
 Assicurarsi che la staffa di bloccaggio aderisca al pavimento, alla parete o al sistema di
 batterie.
- Copri l'apparecchiatura con un cartone per prevenire l'ingresso di corpi estranei durante la perforazione dei fori. In caso contrario, il sistema potrebbe essere danneggiato.
- Rimuovere la copertura protettiva sulla parte di connessione del sistema di batteria prima dell'installazione.
- Rimuovere la copertura della porta di connessione del modulo batteria prima di installare il sistema della batteria.

Passo 1 Installa la staffa di bloccaggio alla base.

Passo 2 Posiziona la base aderente al muro e segna le posizioni per la foratura. Quindi rimuovi la

base.

Passo 3 Fai dei fori con il trapano a percussione.

Passo 4 Avvita i bulloni di espansione per fissare la base. Assicurati che la base sia installata nella direzione corretta.

Passo 5 Rimuovi la copertura protettiva del connettore blind-mate.

Passo 6 Posiziona il modulo batteria sulla base e assicurati che la base e la batteria siano installate nella stessa direzione. Installa le batterie rimanenti e la PCU in base alle esigenze reali.


Passo 7 Preinstalla la staffa di bloccaggio sulla PCU.

Passo 8 Posiziona la PCU sopra il modulo batteria installato in modo sicuro. Segna il foro di foratura usando un marcatore, poi rimuovi il PCU.

Passo 9 Fai dei fori con il trapano a percussione.

Passo 10 Fissa la staffa di bloccaggio al muro.

Passo 11 Installa la staffa di bloccaggio sulla PCU.

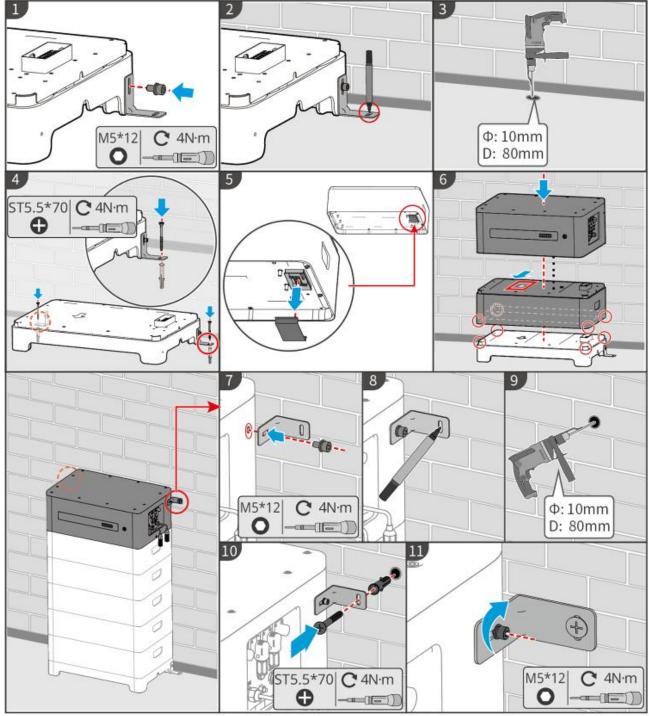

LXF10INT0002

5.4.2 Installazione di Lynx Home F Plus+

- Passo 1 (Opzionale) Installa i piedi regolabili alla base.
- Passo 2 Installa la staffa di bloccaggio alla base.
- **Passo 3** Posiziona la base aderente al muro e segna le posizioni di foratura. Quindi rimuovi la base.
- Passo 4 Fai dei fori con il trapano a percussione.
- **Step 5** Fissare i bulloni di espansione per fissare la base. Assicurati che la base sia installata nella direzione corretta.
- **Passo 6** Rimuovere la copertura protettiva del connettore blind-mate.
- **Step 7** Posizionare il modulo batteria sulla base e assicurarsi che la base e la batteria siano installate nella stessa direzione. Installa le batterie rimanenti e la PCU in base alle esigenze reali.

Passo 8 Preinstallare la staffa di bloccaggio sulla base.


Step 9 Posizionare il PCU sopra il modulo batteria installato in modo sicuro. Segna il foro di foratura usando un marcatore, poi rimuovi il PCU.

Passo 10 Praticare fori con il trapano a percussione.

Step 11 Fissare la staffa di bloccaggio al muro.

Step 12 Installare la staffa di bloccaggio al PCU.


Step 13 (Opzionale) Controllare il sistema della batteria per assicurarsi che sia installato verticalmente e in modo sicuro. In caso di inclinazione o vibrazione, il sistema di batteria può essere regolato ruotando i piedini di regolazione.

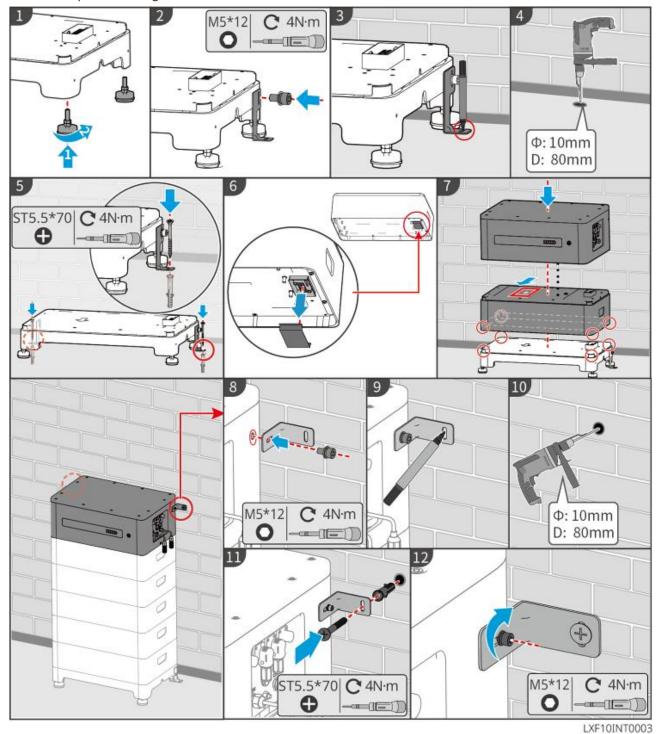


49

5.4.3 Installazione Lynx Home F G2

- Passo 1 (Opzionale) Installa i piedi regolabili alla base.
- Passo 2 Installa la staffa di bloccaggio alla base.
- Passo 3 Posiziona la base aderente al muro e segna le posizioni di foratura. Quindi rimuovi la base.
- Passo 4 Fai dei fori con il trapano a percussione.
- **Step 5** Fissare i bulloni di espansione per fissare la base. Assicurati che la base sia installata nella direzione corretta.
- **Passo 6** Posiziona il modulo batteria sulla base e assicurati che la base e la batteria siano installate nella stessa direzione. Installa le batterie rimanenti e la PCU in base alle esigenze reali.
- Passo 7 Installare la staffa di bloccaggio del PCU.
- **Passo 8** Posiziona la PCU sopra il modulo batteria installato in modo sicuro. Segna il foro di foratura usando un marcatore, poi rimuovi il PCU.
- Passo 9 Fai dei fori con il trapano a percussione.
- **Step 10** Fissare la staffa di bloccaggio per prevenire la caduta del PCU.
- **Step 11 (Opzionale)** Controllare il sistema di batteria per assicurarsi che sia installato verticalmente e in modo sicuro. In caso di inclinazione o vibrazione, il sistema di batteria può essere regolato ruotando i piedini di regolazione.

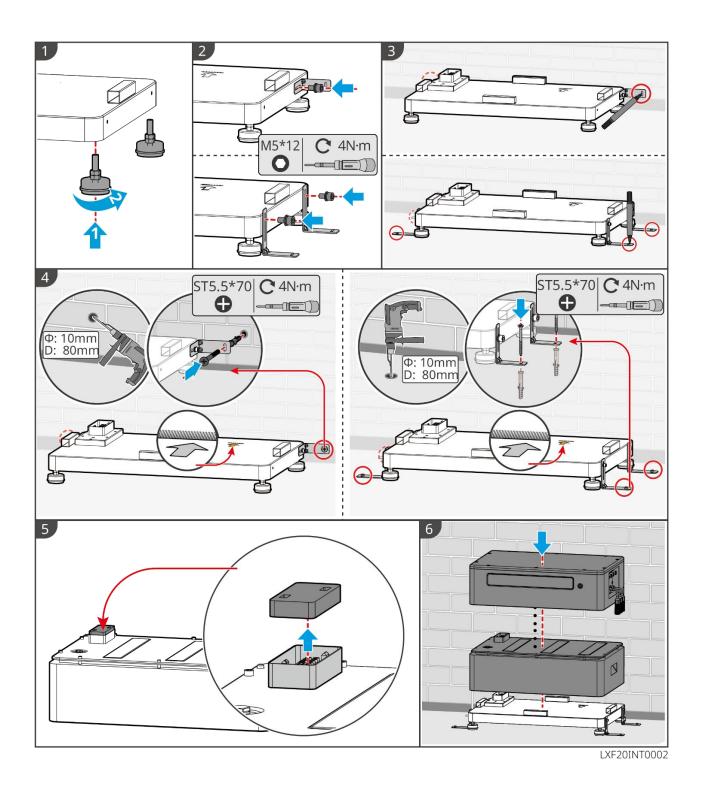

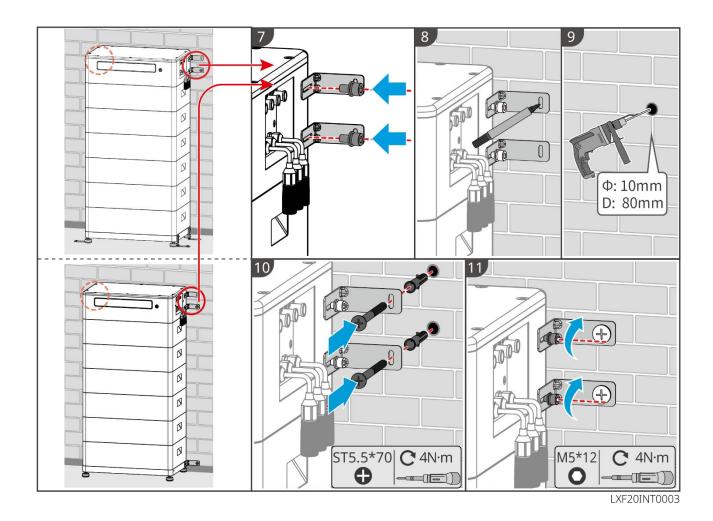

5.4.4 Installazione Lynx Home D

NOTA

- Il sistema batteria deve essere installato su una base o su un supporto a muro.
- Quando si impilano le batterie, è necessario utilizzare strumenti ausiliari per l'installazione.
- Quando un singolo gruppo di batterie supera le 3 unità, si consiglia di utilizzare un'installazione su base.
- Si prega di impilare le batterie in base al metodo di impilamento raccomandato.

1 3 1				
Metodo di impilamento delle batterie				
Quantità totale di batterie (blocchi)	Prima pila (blocco)	Seconda pila (blocco)		
8	4	4		
7	4	3		
6	3	3		
5	3	2		
4	2	2		
3	3	-		
2	2	-		
1	1	-		

Installazione del supporto da parete (opzionale)


Passo 1 Fai aderire saldamente il rack di montaggio a parete alla parete. Assicurati che il rack sia posizionato in modo sicuro e utilizza una livella per misurare se il rack è in piano.

Passo 2 Dopo aver regolato la posizione e il livello del rack, segna le posizioni di foratura, quindi rimuovi il rack.

Passo 3 Fai dei fori e installa il bullone di espansione.

- 1. Praticare fori con il trapano a percussione.
- 2. Pulisci il foro.
- 3. Usa un martello di gomma per installare la vite di espansione nel foro.
- 4. Usa una chiave esagonale esterna per stringere il dado in senso orario per espandere la vite.
- 5. Ruota il dado in senso antiorario per rimuoverlo.

Passo 4 Usa la chiave esagonale esterna per installare il rack sulla parete.

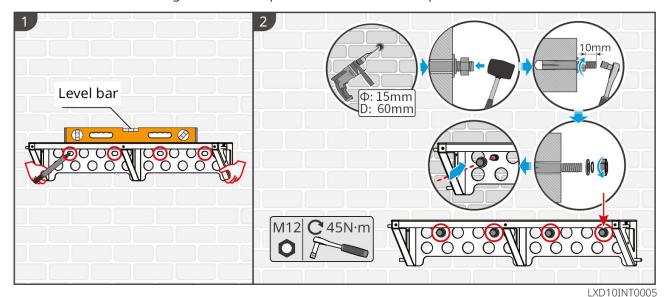

Installazione della Base (Opzionale)


NOTA

Controlla se ci sono piedi regolabili nella confezione. Se non ci sono e ne hai bisogno, contatta il rivenditore o il servizio di post-vendita per ottenerli.

Installa i piedi regolabili alla base.

Posiziona la base a 15-20 mm dalla parete, parallela alla parete, e assicurati che il terreno sia livellato.

Quando installi la batteria utilizzando la base, assicurati che il lato sinistro della batteria sia saldamente contro il blocco limite sulla base.

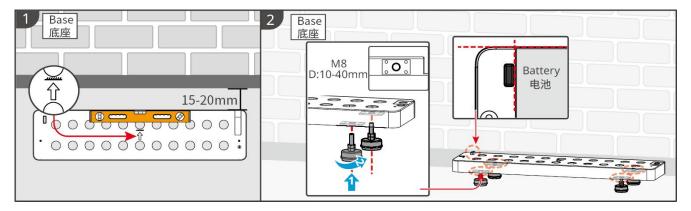

Installazione della batteria

Passo 1 Preinstalla la staffa di bloccaggio al PCU.

Passo 2 Posiziona la batteria sul rack o sulla base installata. Posiziona la staffa di bloccaggio saldamente contro la parete e segna la posizione di foratura, oppure usa una livella per segnare la posizione di foratura.


Passo 3 Installa i bulloni di espansione e fissa la batteria.

- 1. Usa un trapano a percussione per forare i buchi.
- 2. Pulisci i buchi.
- 3. Usa un martello di gomma per installare la vite di espansione nei fori.
- 4. Usa una chiave esagonale esterna per stringere il dado in senso orario per espandere la vite di espansione.
- 5. Ruota il dado in senso antiorario per rimuoverlo.
- 6. Installa la batteria sulla base o sul supporto di nuovo, e fai in modo che la batteria sia a 15-20 mm dalla parete.
- 7. Usa una chiave esagonale esterna per fissare la batteria al muro e usa un cacciavite dinamometrico per stringere la staffa di bloccaggio e la batteria.

Passo 4 Installa e stringi la staffa di bloccaggio tra le batterie.

Se devono essere installate più batterie, si prega di ripetere i passaggi da 1 a 4 per completare l'installazione di tutte le batterie. Il numero di batterie impilate in un singolo gruppo non deve superare 4.

Passo 5 Installa e stringi la staffa di bloccaggio tra la batteria e la base o il supporto.

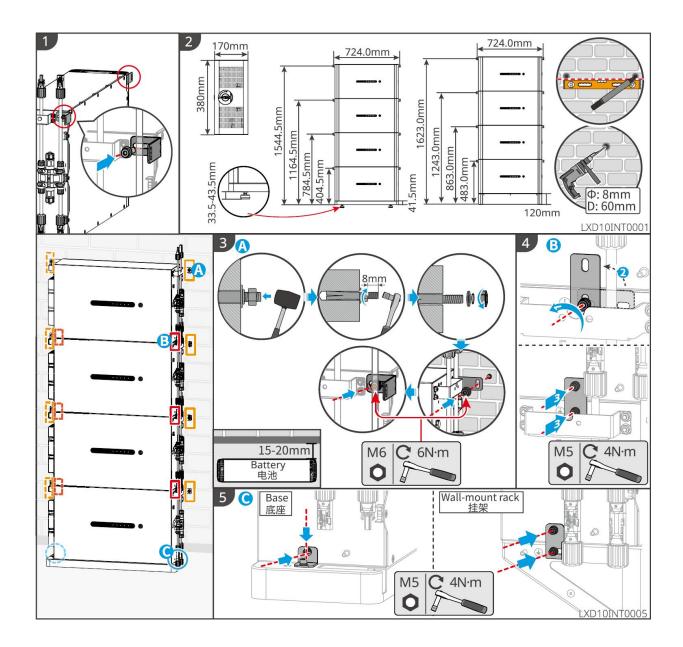


5.5 Installazione del Contatore Intelligente


AVVERTENZA

Nelle aree a rischio di fulmini, se il cavo del contatore supera i 10m e i cavi non sono cablati con condotti metallici a terra, si consiglia di utilizzare un dispositivo antifulmine esterno.

GM3000

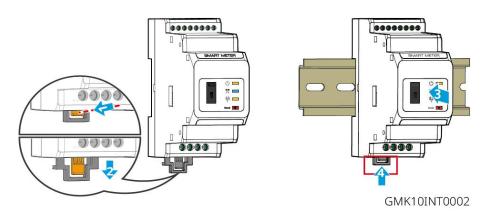

GM330

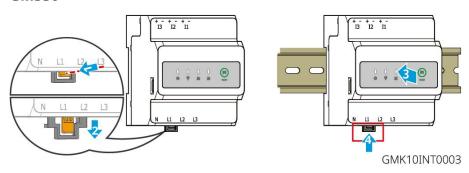

6 Cablaggio del Sistema

PERICOLO

- Effettuare i collegamenti elettrici in conformità con le leggi e i regolamenti locali. Comprese le specifiche delle operazioni, dei cavi e dei componenti.
- Scollega gli interruttori CC e gli interruttori di uscita CA per spegnere l'apparecchiatura prima di qualsiasi connessione elettrica. Non eseguire interventi con l'alimentazione inserita. In caso contrario possono verificarsi folgorazioni.
- Legare insieme i cavi di uno stesso tipo e posizionarli separatamente dai cavi di tipo diverso. Non posare cavi aggrovigliati o incrociati.
- Se nel cavo è presente una tensione eccessiva, il collegamento potrebbe risultare scadente. Prevedere una certa lunghezza del cavo prima di collegarlo alla porta del cavo dell'inverter.
- Assicurati che il conduttore del cavo sia in pieno contatto con i terminali durante la crimpatura. Non crimpare la guaina del cavo con il morsetto. Altrimenti, l'apparecchiatura potrebbe non essere in grado di funzionare, o la sua morsettiera potrebbe danneggiarsi a causa del riscaldamento e di altri fenomeni a causa di una connessione inaffidabile dopo il funzionamento.

NOTA

- Durante gli allacciamenti elettrici indossare dispositivi di protezione individuale come: scarpe antinfortunistiche, quanti antinfortunistici e quanti isolanti.
- Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti da professionisti qualificati.
- I colori dei cavi riportati in questo documento sono a titolo di riferimento. Le specifiche dei cavi devono rispettare le leggi e le normative vigenti a livello locale.
- Per sistemi in parallelo, segui le precauzioni di sicurezza nei manuali utente dei prodotti correlati nel sistema.

6.1 Schema del cablaggio del sistema


NOTA

- I cablaggi di N e PE attraverso le porte ON-GRID e BACK-UP dell'inverter sono diversi a seconda dei requisiti normativi delle diverse aree geografiche. Prendere come riferimento i requisiti specifici vigenti a livello locale.
- Sono presenti relè integrati all'interno delle porte CA ON-GRID e BACK-UP dell'inverter.
 Quando l'inverter è in modalità off-grid il relè integrato ON-GRID è aperto, mentre è chiuso quando l'inverter è allacciato alla rete.
- Quando l'inverter è alimentato, la porta CA BACK-UP viene caricata. Prima spegnere l'inverter se è necessario effettuare la manutenzione dei carichi collegati con le porte BACK-UP. In caso contrario potrebbe verificarsi una folgorazione.

I cavi N e PE sono collegati insieme nel pannello principale per il cablaggio.

NOTA


- Per mantenere l'integrità neutra, il cavo neutro del lato ON-GRID e del lato BACK-UP deve essere collegato insieme; altrimenti, la funzione di BACK-UP non funzionerà.
- Il seguente diagramma è applicabile alle aree in Australia e Nuova Zelanda.

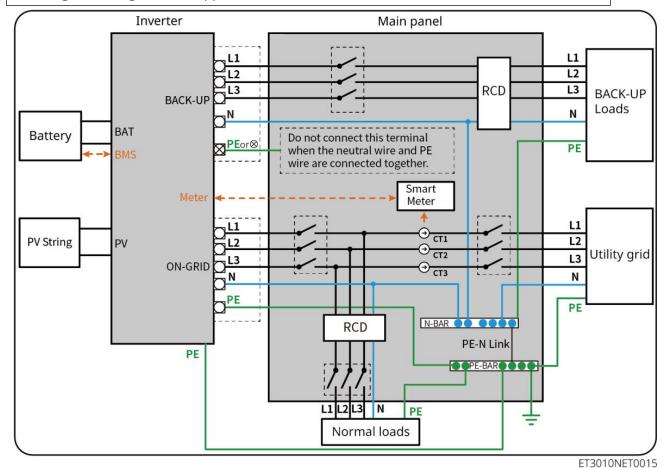

N e PE cables are separately wired in the Main Panel.

NOTA

- Accertarsi che la messa a terra del BACK-UP sia corretta e serrata. In caso contrario la funzione BACK-UP potrebbe presentare un'anomalia se si verifica un guasto di rete.
- Il seguente diagramma è applicabile a tutte le aree tranne Australia e Nuova Zelanda.
- In Germania, il relè interno collegherà automaticamente il filo N e il cavo PE in modalità di back-up entro 100 ms e si disconnetterà automaticamente in modalità on-grid.
- In paesi diversi dalla Germania, il relè interno sarà disconnesso per impostazione predefinita in qualunque modalità.

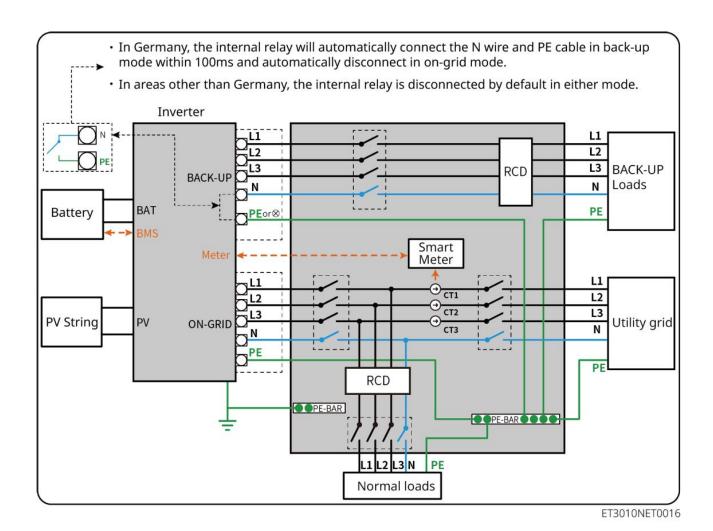


6.2 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema


Il diagramma di cablaggio del sistema prende alcuni modelli come esempio; fare riferimento alla sezione di allacciamento elettrico e ai prodotti effettivamente utilizzati per istruzioni più dettagliate.

6.2.1 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema per Inverter Singolo

Utilizzare GM3000 nel sistema

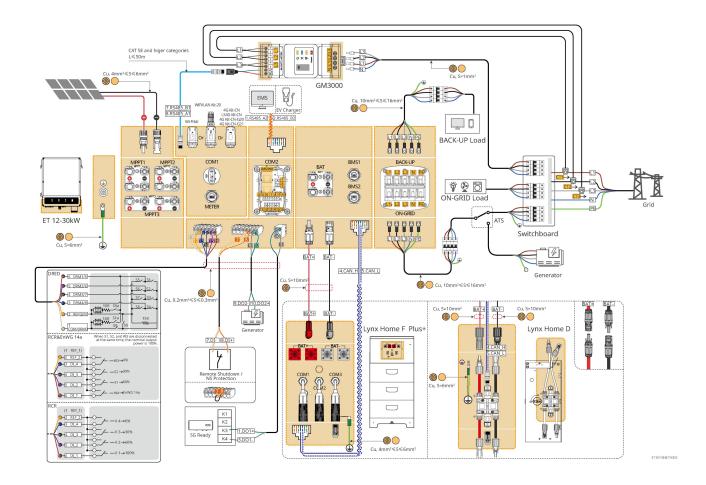

Utilizzare GM330 nel sistema

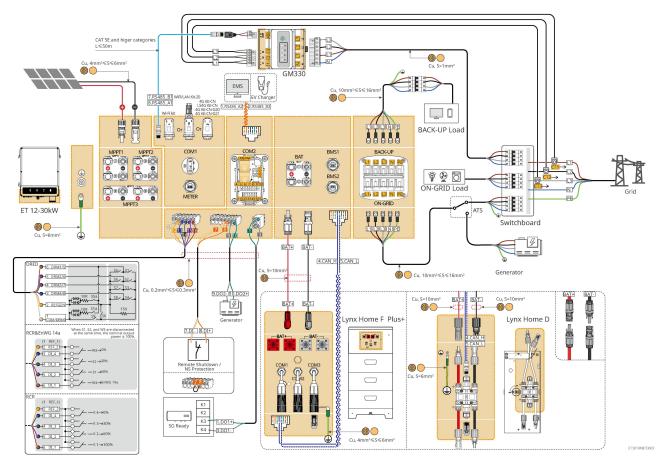


6.2.2 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema per Sistema


Parallelo

- Negli scenari paralleli, l'inverter collegato a Ezlink3000 e al contatore intelligente è
 considerato l'inverter master, mentre tutti gli altri sono inverter slave. Non collegare
 alcun dongle intelligente agli inverter slave.
- Dispositivi come il dispositivo DRED, il dispositivo RCR, il dispositivo di spegnimento remoto, il dispositivo di protezione NS e la pompa di calore SG Ready devono essere collegati all'inverter master.
- Il seguente diagramma introduce principalmente le connessioni parallele. Per altre connessioni di porta, fare riferimento al sistema singolo.

Utilizzare GM3000 nel sistema

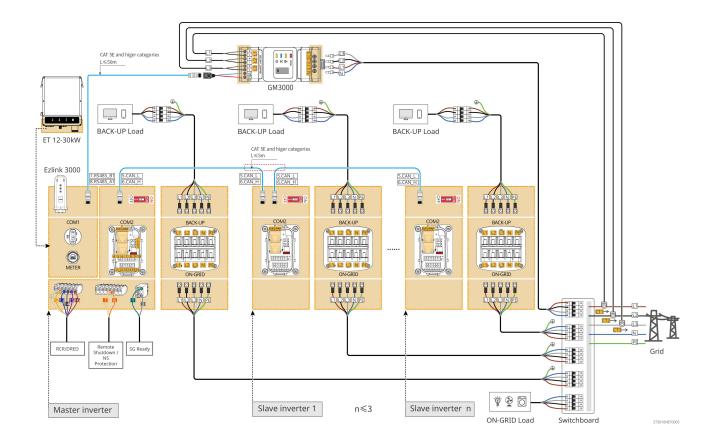

Utilizzare GM330 nel sistema

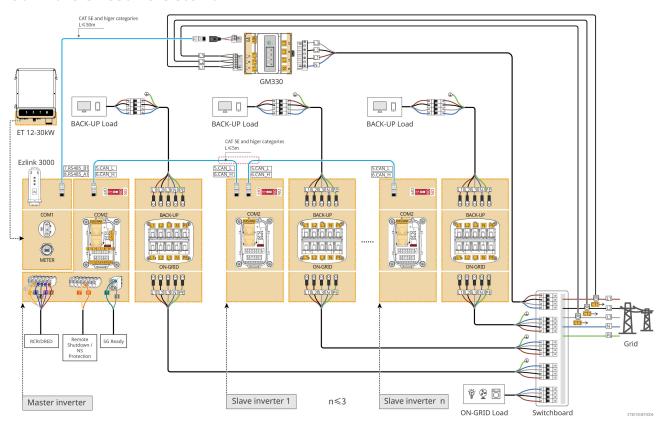

6.3 Preparazione dei Materiali

AVVERTENZA

- Non collegare carichi fra l'inverter e l'interruttore CA collegato direttamente all'inverter.
- Installare un interruttore automatico di uscita CA per ogni inverter. Più inverter non possono condividere un interruttore automatico CA.
- Un interruttore automatico CA deve essere installato sul lato CA per assicurarsi che l'inverter possa scollegare in sicurezza la rete quando si verifica un'eccezione. Selezionare l'interruttore automatico CA appropriato in conformità con le leggi e le normative locali.
- Quando l'inverter è acceso, la porta CA di BACK-UP è alimentata. Prima spegnere l'inverter se è necessario effettuare la manutenzione dei carichi collegati con le porte BACK-UP. In caso contrario potrebbe verificarsi una folgorazione.
- Il sistema supporta solo uno scenario stand-alone in cui il generatore è collegato tramite un interruttore ATS per passare dalla rete all'alimentazione del generatore. Il commutatore ATS è collegato alla rete per impostazione predefinita.

6.3.1 Preparazione degli Interruttori

No.	Interruttore automatico	Specifiche consigliate	Fonte
1	interruttore ON-GRID interruttore BACK-UP	 GW15K-ET: Corrente nominale ≥ 32 A, tensione nominale ≥ 400 V GW20K-ET: Corrente nominale ≥ 40 A, tensione nominale ≥ 400 V GW25K-ET: Corrente nominale ≥ 50 A, tensione nominale ≥ 400 V GW29.9K-ET, GW30K-ET: Corrente nominale ≥ 63 A, tensione nominale ≥ 400 V GW12KL-ET: Corrente nominale ≥ 40 A, tensione nominale ≥ 230 V GW18KL-ET: Corrente nominale ≥ 63 A, tensione nominale ≥ 230 V 	Preparato dai clienti.
2	Interruttore batteria	Facoltativo in conformità con leggi e normative vigenti a livello locale • interruttore CC 2P • Corrente nominale ≥ 63 A • Tensione nominale ≥ 1000 V	Preparato dai clienti.
3	RCD	Facoltativo in conformità con leggi e normative vigenti a livello locale Tipo A ON-GRID RCD: 300 mA	Preparato dai clienti.

		BACK-UP RCD: 30 mA	
4	Contatore intelligente con interruttore	Tensione nominale: 380V/ 400VCorrente nominale: 0.5A	Preparato dai clienti.
5	Interruttore ATS	L'interruttore ATS e l'interruttore ON-GRID **dello stesso modello** hanno specifiche identiche. Requisiti di specifica (Consigliato): GW15K-ET: Corrente nominale ≥ 32 A GW20K-ET: Corrente nominale ≥ 40 A GW25K-ET: Corrente nominale ≥ 50 A GW29.9K-ET, GW30K-ET: Corrente nominale ≥ 63 A GW12KL-ET: Corrente nominale ≥ 40 A, GW18KL-ET: Corrente nominale ≥ 63 A,	Preparato dai clienti.

6.3.2 Preparazione dei cavi

No.	Cavo	Specifiche consigliate	Fonte
1	Inverter cavo PE	 Cavo in rame singolo per esterno Sezione trasversale del conduttore: S = 6 mm² 	Preparato dai clienti.
2	Cavo PE della batteria	 Cavo in rame singolo per esterno Sezione trasversale del conduttore: 6mm² 	Preparato dai clienti.
3	Cavo CC per fotovoltaico	 Cavo fotovoltaico da esterno comunemente usato Sezione trasversale del conduttore: 4mm²- 6mm² Diametro esterno: 5.9mm-8.8mm 	Preparato dai clienti.
4	Batteria Cavo DC	 Cavo in rame singolo per esterno Sezione trasversale del conduttore: 10mm² Diametro esterno: 6.5mm-8.5mm 	Preparato dai clienti o acquistato da GoodWe.
5	Cavo CA	 Cavo in rame multicore da esterno Sezione trasversale del conduttore: 10mm²- 16mm² Diametro esterno: 21mm-26mm 	Preparato dai clienti.
6	Cavo di alimentazione per	Cavo in rame per esterni	Preparato dai clienti.


	contatore intelligente	Sezione trasversale del conduttore: 1 mm²	
7	Cavo di comunicazione BMS	Specifiche raccomandate se necessario: Cavo di rete standard CAT 5E o categorie superiori con connettore RJ45.	Incluso nel pacchetto dell'inverter.
8	Cavo di comunicazione RS485 per contatore intelligente	Cavo di rete standard: Cavo di rete CAT 5E o categorie superiori con connettore RJ45.	Adattatore RJ45-2PIN e cavo di rete standard: inclusi nel pacchetto dell'inverter.
9	Cavo di comunicazione per la connessione parallela della batteria	Cavo di rete standard CAT 5E o categorie superiori con connettore RJ45.	Preparato dai clienti.
10	Cavo di comunicazione DO per controllo del carico	 Cavo schermato che soddisfa i requisiti locali Sezione trasversale del conduttore: 	Preparato dai clienti.
11	Cavo di comunicazione per lo spegnimento remoto		Preparato dai clienti.
12	Cavo di comunicazione RCR/DRED		Preparato dai clienti.
13	Cavo di comunicazione per inverter collegati in parallelo	Cavo di rete standard CAT 5E o categorie superiori con connettore RJ45.	Preparato dai clienti.
14	Cavo di comunicazione EMS o Postazione di ricarica Cavo di comunicazione	Cavo di rete standard CAT 5E o categorie superiori con connettore RJ45.	Preparato dai clienti.
15	Alimentazione 12 V	 Cavo in rame per esterni Sezione trasversale del conduttore: 0.2mm²- 0.3mm² Diametro esterno: 5mm-8mm 	Preparato dai clienti.

6.4 Collegamento del cavo PE

AVVERTENZA

- Collegare prima il cavo PE durante l'installazione dell'apparecchiatura. Scollegare per ultimo il cavo PE durante la rimozione dell'apparecchiatura.
- Il cavo PE collegato all'involucro dell'inverter non può sostituire il cavo PE collegato alla porta di uscita CA. Accertarsi che entrambi i due cavi PE siano collegati saldamente.
- Assicurarsi che tutti i punti di messa a terra sui contenitori siano collegati equipotenzialmente quando ci sono più inverter.
- Per aumentare la resistenza alla corrosione del morsetto si consiglia di applicare gel di silice o vernice sul morsetto di terra dopo aver installato il cavo PE.

Inverter

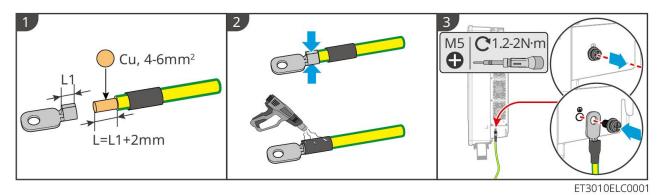


Sistema batteria

NOTA


La forza di trazione del cavo dopo la crimpatura dovrebbe essere di almeno 400 N.

Serie Lynx Home F

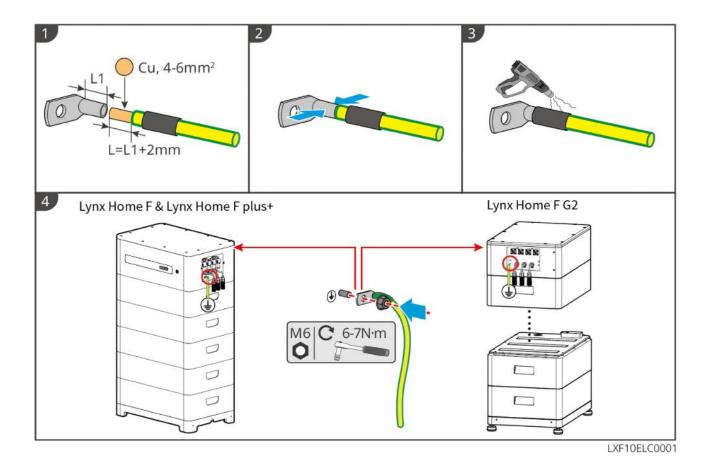

Lynx Home D

Collegare il cavo di messa a terra a qualsiasi punto di messa a terra del sistema batteria.

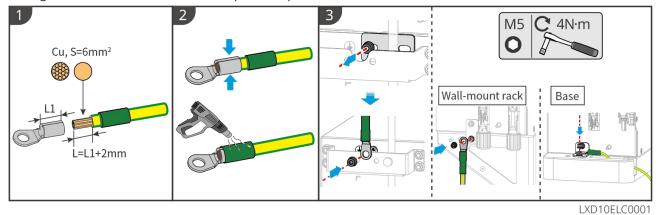

6.5 Collegamento del cavo FV

PERICOLO

- Non collegare una stringa FV a più di un inverter contemporaneamente. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- Esiste alta tensione quando la stringa FV è esposta alla luce solare; prestare attenzione durante le connessioni elettriche.
- Confermare quanto segue prima di collegare la stringa FV all'inverter. In caso contrario

l'inverter potrebbe venire danneggiato in modo permanente o addirittura provocare un incendio o causare lesioni personali e danni materiali.


- 1. Accertarsi che la massima corrente di cortocircuito e la massima tensione di ingresso per MPPT rientrino nell'intervallo consentito.
- 2. Accertarsi che il polo positivo della stringa FV sia collegato al polo PV+ dell'inverter. e il polo negativo della stringa FV con il polo PV- dell'inverter.

AVVERTENZA

- Le stringhe FV non possono essere collegate a terra. Prima di collegare la stringa FV all'inverter, assicurarsi che la resistenza d'isolamento minima della stringa FV a terra rispetti i requisiti previsti per la resistenza d'isolamento minima (R = tensione di ingresso massima/30 mA).
- Accertarsi che i cavi CC siano collegati saldamente, in modo sicuro e corretto.
- Misurare il cavo CC con un multimetro per evitare il collegamento con polarità invertite. Inoltre, la tensione deve rimanere entro l'intervallo consentito.

NOTA

Le due stringhe di ingresso per MPPT dovrebbero essere dello stesso tipo, con lo stesso numero di moduli, la stessa inclinazione e angolo per garantire la migliore efficienza.

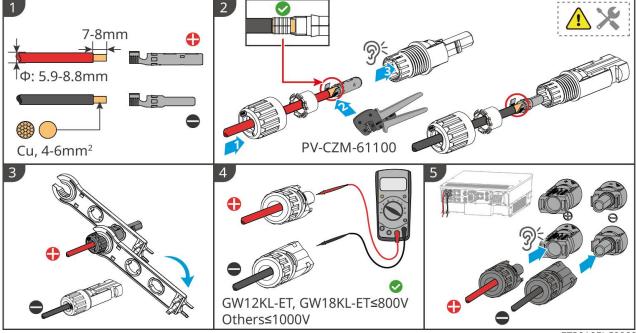

ET3010ELC0002

6.6 Collegamento del cavo della batteria

PERICOLO

- Non collegare un pacco batteria a più di un inverter contemporaneamente. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- È vietato collegare carichi tra inverter e batterie.
- Quando si collegano i cavi della batteria, utilizzare strumenti isolati per evitare folgorazioni o cortocircuiti nella batteria.
- Assicurarsi che la tensione a circuito aperto della batteria rientri nell'intervallo consentito

dell'inverter.

• Installare un interruttore CC tra l'inverter e la batteria in conformità con le leggi e normative locali.

NOTA


Quando si utilizzano le batterie Lynx Home D:

- Si prega di scegliere i terminali a crimpare appropriati per i cavi in base ai dispositivi effettivamente collegati.
- Si prega di utilizzare pinze idrauliche appropriate in base al modello del connettore CC. Le specifiche consigliate sono:
 - ♦ Lo strumento consigliato per crimpare i terminali DC della batteria senza etichette di terminale HD Locking sulla busta ziplock nella consegna è la pinza idraulica YQK-70.
 - ♦ Lo strumento consigliato per crimpare i terminali DC della batteria senza etichette di terminale HD Locking sulla busta ziplock nella consegna è la pinza idraulica YQK-70.
 - ♦ Se la pinza idraulica consigliata non può essere acquistata, si prega di scegliere lo strumento di crimpatura in base alla dimensione del terminale per garantire che i terminali crimpati soddisfino i requisiti di utilizzo.
- Si prega di utilizzare i connettori e i terminali DC forniti per collegare i cavi di alimentazione.
 - Per il cavo di alimentazione nero del sistema batteria con un'etichetta di parola HD o con un tubo numerato bianco, si prega di collegarlo al connettore con l'etichetta di terminale HD Locking sulla busta ziplock nella consegna.
 - → Per il cavo di alimentazione nero del sistema batteria senza un'etichetta di parola HD o senza un tubo numerato bianco, si prega di controllare se l'etichetta del terminale HD Locking è attaccata alla busta ziplock contenente i connettori di alimentazione. Se no, i connettori maschio e femmina devono essere collegati tra loro. Se c'è un'etichetta di terminale HD Locking, si prega di contattare il rivenditore o il servizio post-vendita.

Ci sono due porte di ingresso per la batteria in GW18KL-ET, GW25K-ET, GW29.9K-ET e GW30K-ET; seguire le regole di seguito quando si collega il sistema di batterie all'inverter.

Quantità del sistema batteria	Sistema batteria collegato a BAT1	Sistema batteria collegato a BAT2
1	1	0
2	1	1
3	2	1
4	2	2
15	8	7
16	8	8

Schema di cablaggio del sistema batteria

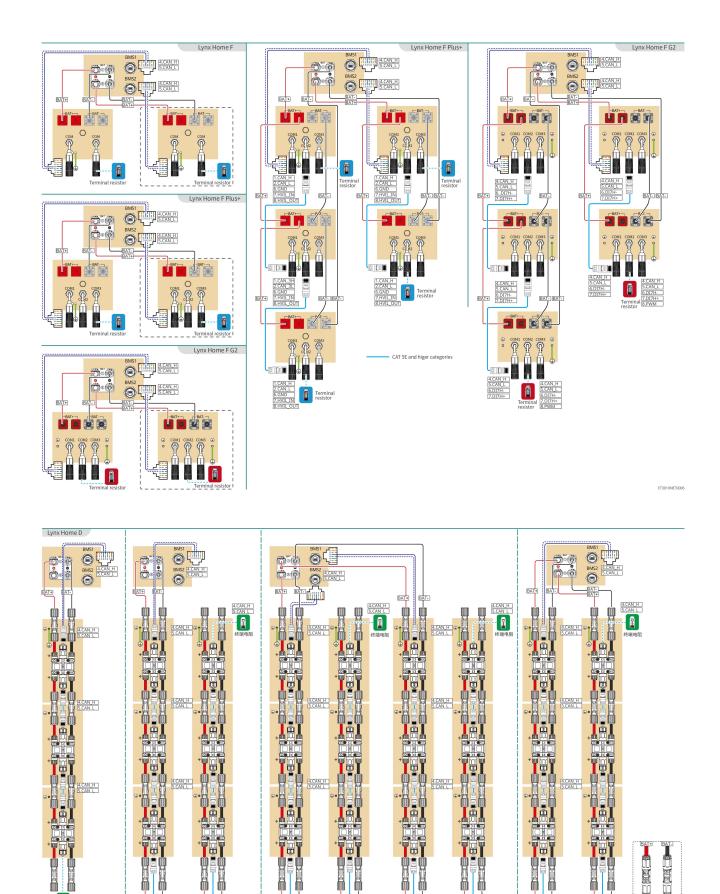

Comunicazione BMS tra l'inverter e la batteria Lynx Home F Series:

Porta dell'invert itore	Collegato alla porta della batteria	Nome porta	Descrizione
BMS1/BMS2	COM1/COM2/CO M	4: CAN_H 5: CAN_L	 L'inverter comunica con la batteria tramite CAN. Collegare la porta BMS1 dell'inverter alla porta COM1 della batteria. Quando la corrente nominale di scarica/carica della batteria è superiore a 50 A, si consiglia di collegare la batteria alle porte BAT1 e BAT2 dell'inverter. Il cavo di comunicazione BMS deve essere collegato alla porta BMS1 dell'inverter e alla porta COM1 della batteria.

Definizione della porta di comunicazione della batteria (Lynx Home F):

PIN	СОМ	Descrizione	
4	CAN_H	Collegato alla porta di comunicazione BMS dell'inverter per comunicare con l'inverter; o	
5	CAN_L	resistore terminale.	
1, 2, 3, 6, 7, 8	-	-	

Comunicazione tra le batterie Lynx Home F Plus+ collegate in parallelo:

PIN	COM1	СОМ2	сомз	Descrizione
1	CAN_H	CAN_H	CAN_H	Comunicazione BMS per collegamenti
2	CAN_L	CAN_L	CAN_L	in parallelo del sistema di batterie
3	-	-	-	Riservati
4	CAN_H	-	-	COM1 si collega alla porta di comunicazione BMS dell'inverter
5	CAN_L	-	-	per comunicazione BMS dell'Inverter per comunicare con l'inverter. COM2, COM3: riservato
6	GND	GND	GND	PIN per messa a terra.
7	HVIL_IN	HVIL_IN	-	COM1, COM2: funzione di
8	HVIL_OUT	HVIL_OUT	-	interbloccoCOM3: riservato

Comunicazione tra le batterie Lynx Home F G2 collegate in parallelo:

PIN	СОМ1	СОМ2	СОМЗ	Descrizione
1	RS485_A1	RS485_A1	Riservati	Collega il dispositivo di comunicazione

2	RS485_B1	RS485_B1	esterno tramite RS485
3	-	-	Riservati
4	CAN_H	CAN_H	Collega la porta di comunicazione
5	CAN_L	CAN_L	dell'inverter o la porta di comunicazione parallela della batteria
6	DI7H-	DI7H-	Rileva il segnale del cluster del sistema
7	DI7H+	DI7H+	della batteria.
8	-	PWM	Invia segnali PWM paralleli.

comunicazione BMS tra l'inverter e la batteria Lynx Home D

Porta dell'invert itore	Collegato alla porta della batteria	Nome porta	Descrizione
BMS1	СОМ	4: CAN_H 5: CAN_L	 L'inverter comunica con la batteria tramite CAN. Collega la porta BMS1 dell'inverter alla porta di comunicazione della batteria.

Comunicazione tra le batterie Lynx Home D collegate in parallelo:

PIN	Porta batteria	Descrizione	
1	RS485_A1	Riservati	
2	RS485_B1	Niservati	
4	CAN_H	Per comunicazione tra l'inverter e la batteria o le batterie collegate in parallelo.	
5	CAN_L		
3/6/7/8	-	-	


6.6.1 Collegare il cavo di alimentazione tra l'inverter e la batteria

AVVERTENZA


- Misurare il cavo CC con un multimetro per evitare il collegamento con polarità invertite. Inoltre, la tensione deve rimanere entro l'intervallo consentito.
- Collegare correttamente i cavi della batteria ai morsetti corrispondenti come le porte BAT+, BAT- e terra. In caso contrario l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi che l'intera anima del cavo sia inserita nei fori dei morsetti. Nessuna parte dell'anima del cavo deve essere esposta.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati in modo sicuro. In caso contrario l'inverter potrebbe

- danneggiarsi a causa del surriscaldamento durante l'operazione.
- Non collegare un pacco batteria a più di un inverter contemporaneamente. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi.

Inverter + batteria Lynx Home F Series

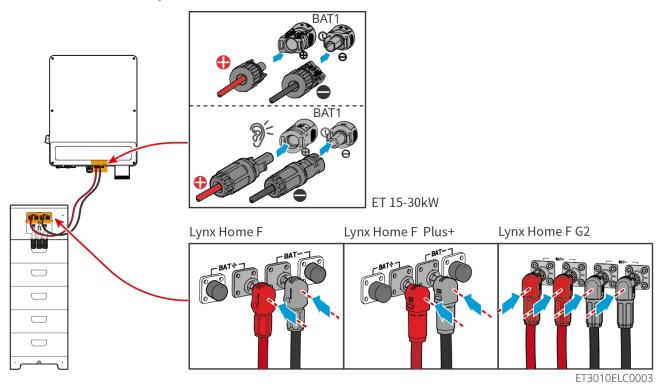


Inverter + batterie Lynx Home D

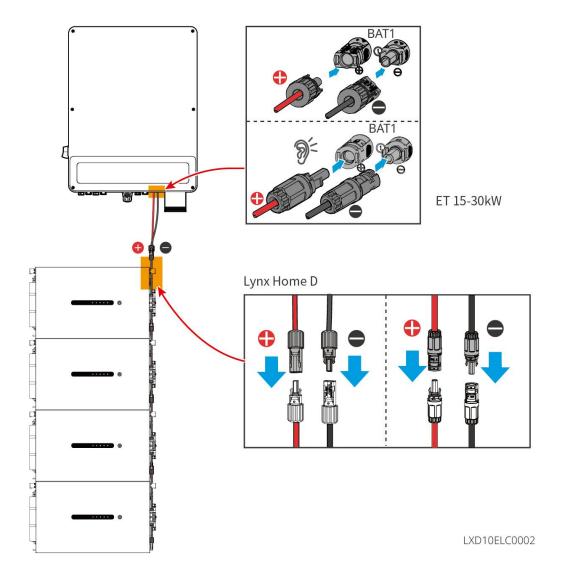


Realizza il cavo di alimentazione dell'inverter


Tipo I

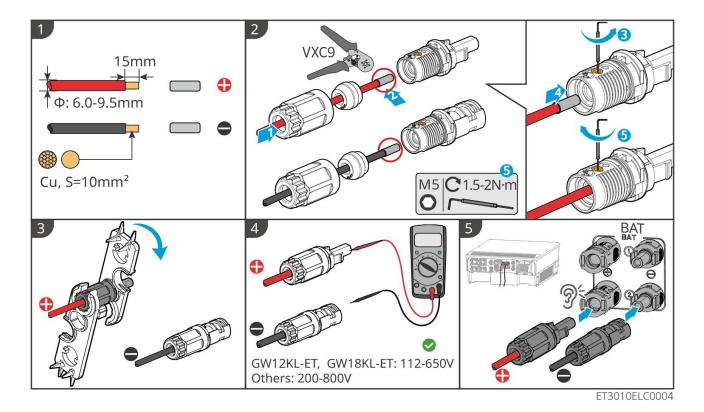


Тіро 🏻

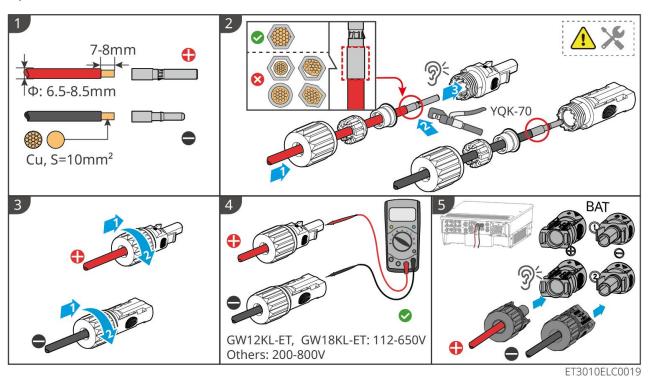

Realizza il cavo di alimentazione della batteria (Lynx Home F)

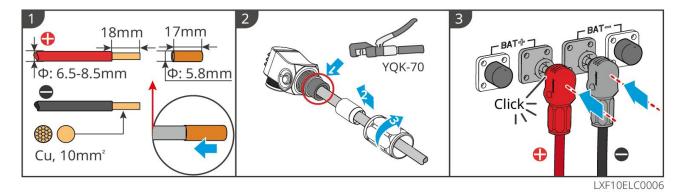


Realizza il cavo di alimentazione della batteria (Lynx Home F Plus+)

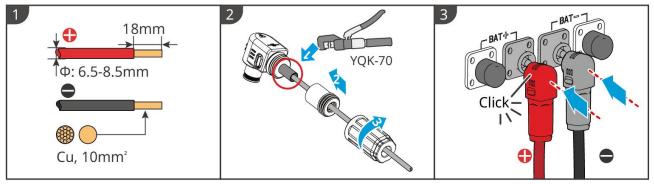


LXF10ELC0007

Realizza il cavo di alimentazione della batteria (Lynx Home F G2)

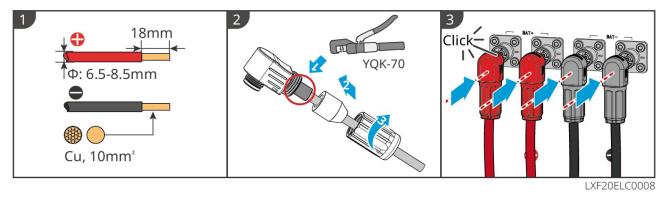

Realizza il cavo di alimentazione della batteria (Lynx Home D)

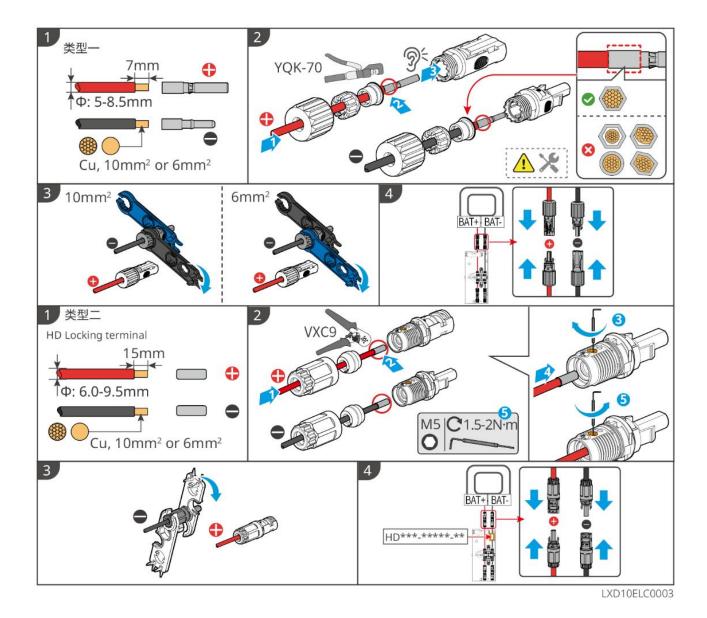


6.6.2 Collegamento del cavo di comunicazione tra l'inverter e la

batteria


NOTA

Il cavo BMS è incluso nel pacchetto dell'inverter; si consiglia di utilizzare il cavo di comunicazione BMS incluso. Se sono necessari più cavi di comunicazione, prepara da solo cavi di rete schermati e connettori RJ per realizzare il cavo. Crimpa solo PIN4 e PIN5 del connettore quando realizzi il cavo; altrimenti, la comunicazione potrebbe fallire.

Inverter + batteria Lynx Home F Series

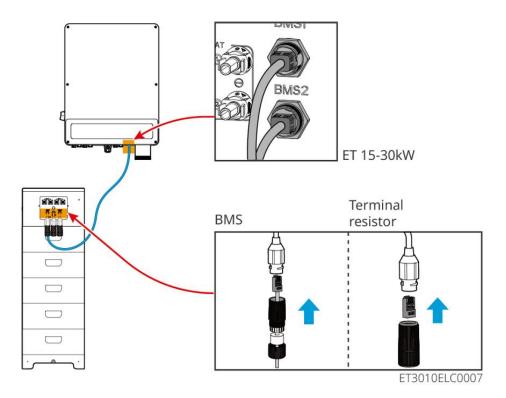


Inverter + batterie Lynx Home D

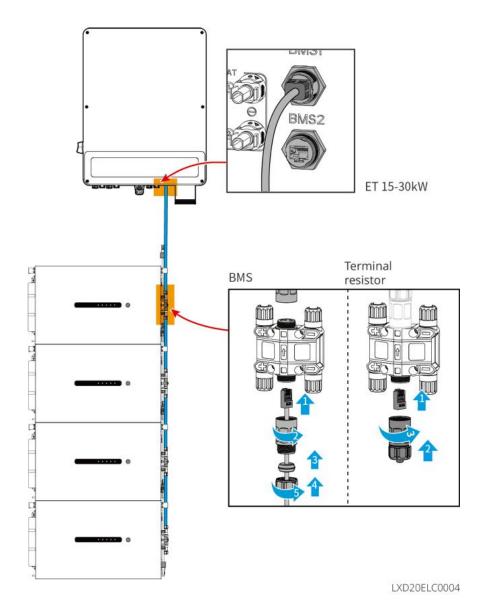

6.6.3 Collegamento del cavo di alimentazione e del cavo di comunicazione tra le batterie Lynx Home D


6.6.3.1 Cavo di alimentazione

Crimpatura del cavo di alimentazione

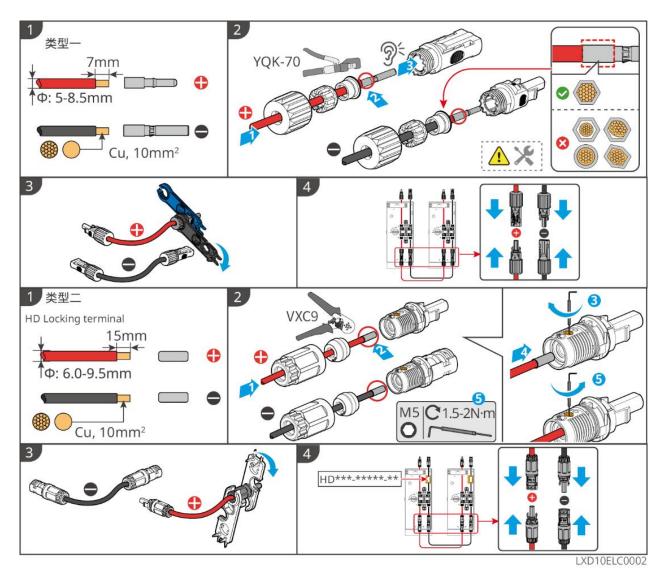


Collegamento del cavo di alimentazione

Tipo I

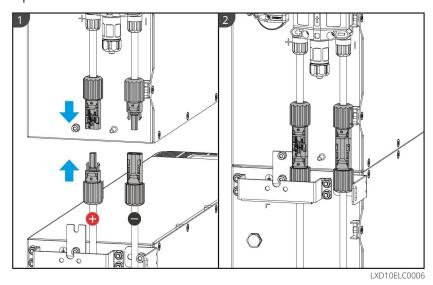


Тіро 🏻

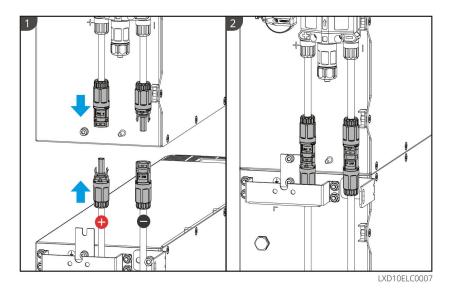


Utilizza lo strumento incluso nel pacchetto e segui i passaggi qui sotto per rimuovere il connettore di alimentazione.

Tipo I

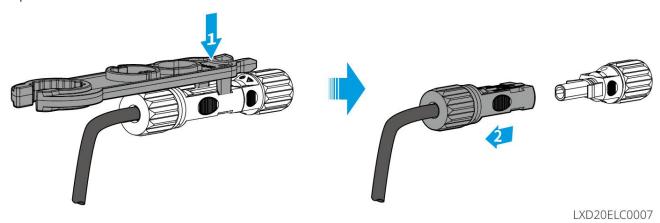

Тіро Ⅱ

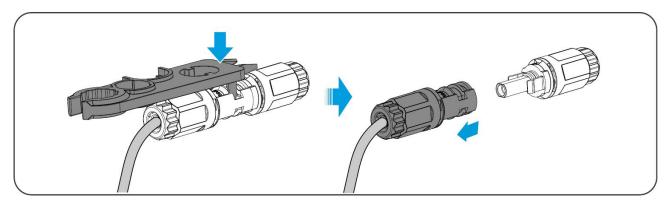


6.6.3.2 Cavo di comunicazione e resistore terminale

Utilizza il cavo di comunicazione e il resistore terminale inclusi nel pacchetto.

AVVERTENZA

• Non dimenticare di installare il resistore terminale, altrimenti il sistema della batteria non funzionerà correttamente.

• Non rimuovere il tappo impermeabile durante l'installazione.

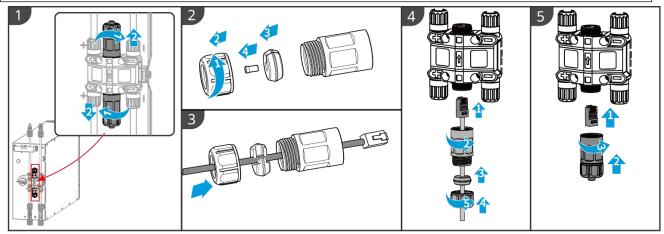

LXD10ELC0008

6.6.3.3 Installazione della copertura protettiva


NOTA

Rimuovere la carta di rilascio sul retro della copertura protettiva prima di installare la copertura protettiva frontale del rack.

Passo 1 (Opzionale) Solo per installazione a terra. Se non ci sono cavi che passano attraverso la base, installare un tappo per il foro qui.

Passo 2 Installare la copertura laterale della batteria.

Passo 3 (Opzionale) Solo per l'installazione a parete. Installare la copertura del rack di montaggio a parete.

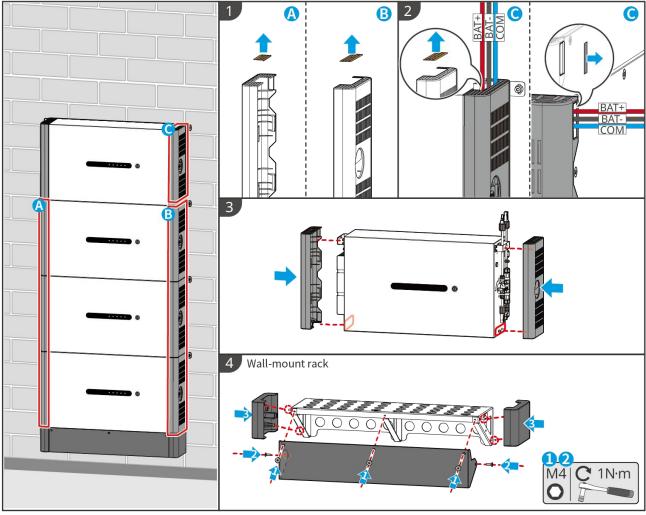


LXD10INT0014

6.7 Collegamento del cavo CA

AVVERTENZA

- L'unità di monitoraggio della corrente residua (RCMU) è integrata nell'inverter per evitare che la corrente residua superi il limite. L'inverter scollegherà rapidamente la rete pubblica non appena rileverà che la corrente residua supera il limite.
- Installare un interruttore automatico di uscita CA per ogni inverter. Più inverter non possono condividere un interruttore automatico CA.
- Un interruttore automatico CA deve essere installato sul lato CA per assicurarsi che l'inverter possa scollegare in sicurezza la rete quando si verifica un'eccezione. Selezionare l'interruttore automatico CA appropriato in conformità con le leggi e le normative locali.
- Quando l'inverter è acceso, la porta CA di BACK-UP è alimentata. Prima spegnere l'inverter se è necessario effettuare la manutenzione dei carichi collegati con le porte BACK-UP. In caso contrario potrebbe verificarsi una folgorazione.
- Collegare i cavi CA ai terminali corrispondenti come "L1", "L2", "L3", "N" e "PE" correttamente. In caso contrario l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi che l'intera anima del cavo sia inserita nei fori dei morsetti. Nessuna parte dell'anima del cavo deve essere esposta.

- Assicurarsi che il pannello di isolamento sia inserito saldamente nel terminale AC.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati in modo sicuro. In caso contrario l'inverter potrebbe danneggiarsi a causa del surriscaldamento durante l'operazione.
- Il RCD di tipo A può essere collegato all'inverter per protezione secondo le leggi e normative vigenti a livello locale. Specifiche consigliate: ON-GRID RCD: 300 mA; RCD di back-up: 30mA.
- È supportato il collegamento di un generatore in un sistema con un solo inverter, e il generatore può fornire energia al sistema di accumulo energetico attraverso la porta ON-GRID quando la rete elettrica è interrotta.

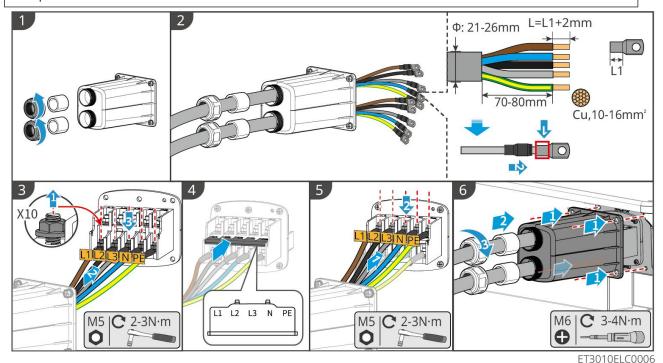

6.8 Collegamento del cavo del Contatore

NOTA

- Il contatore intelligente incluso nel pacchetto è destinato a un singolo inverter. Non collegare lo stesso contatore intelligente a più inverter. Contattare il produttore per ulteriori contatori intelligenti se sono collegati più inverter.
- Assicurarsi che il CT sia collegato nella direzione corretta e nelle sequenze di fase; altrimenti, i dati di monitoraggio saranno errati.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente, in modo sicuro e corretto. Un cablaggio inappropriato può causare contatti scadenti e danneggiare l'apparecchiatura.
- Nelle aree a rischio di fulmini, se il cavo del contatore supera i 10m e i cavi non sono cablati con condotti metallici a terra, si consiglia di utilizzare un dispositivo antifulmine esterno.


Cablaggio del GM3000

NOTA


- Il diametro esterno del cavo CA deve essere inferiore al diametro del foro del CT, in modo che il cavo CA possa essere instradato attraverso il CT.
- Per garantire una rilevazione accurata della corrente, si consiglia che il cavo CT sia più corto di 30m.
- Non utilizzare un cavo di rete come cavo CT, altrimenti il contatore intelligente potrebbe

danneggiarsi a causa dell'alta corrente.


• I CT variano leggermente in dimensioni e aspetto a seconda del modello, ma sono installati e collegati allo stesso modo.

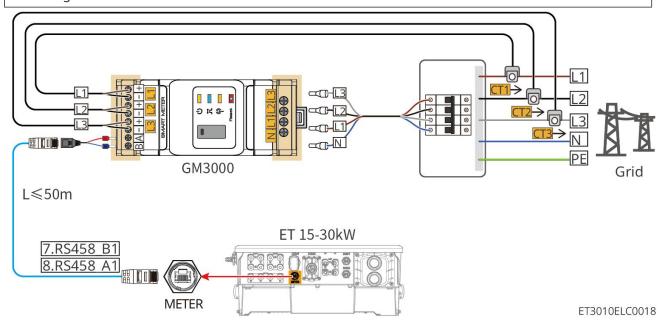

Passaggi di connessione

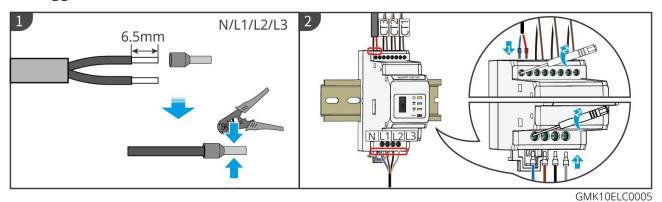


Cablaggio del GM330

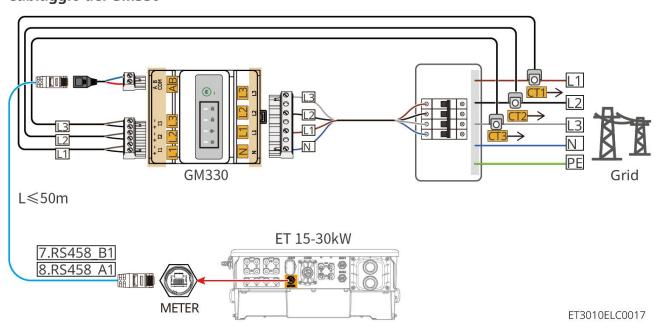


85

Passaggi di connessione

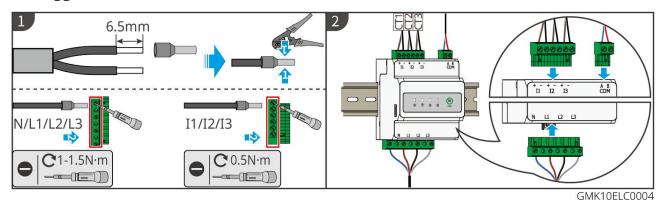


Installazione del CT (Tipo I)

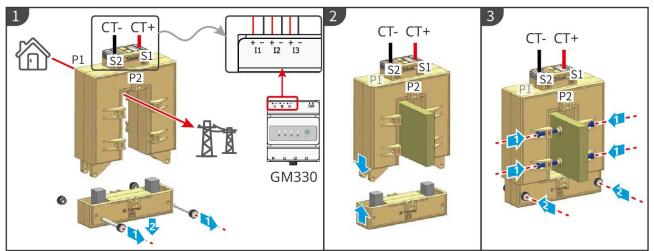

GMK10ELC0006

Installazione del CT (Tipo II)

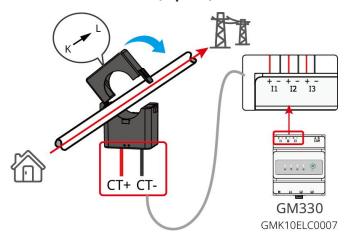


6.9 Collegamento del Cavo di Comunicazione dell'Inverter

NOTA

- Le funzioni di comunicazione sono opzionali. Collegare i cavi in base alle esigenze reali.
- Abilitare la funzione DRED, RCR o spegnimento remoto tramite l'app SolarGo dopo i collegamenti dei cavi.
- Se l'inverter non è collegato al dispositivo DRED o al dispositivo di spegnimento remoto,

- non abilitare queste funzioni nell'app SolarGo, altrimenti l'inverter non può essere collegato alla rete per funzionare.
- Per realizzare funzioni come lo spegnimento remoto, DRED e RCR, il cavo di comunicazione deve essere collegato all'inverter principale. Altrimenti, le funzioni non possono funzionare correttamente.
- I segnali collegati alla porta di comunicazione DO dell'inverter devono soddisfare le specifiche: Max≤24Vdc, 1A.
- Porta di comunicazione EMS: si collega con il dispositivo di terze parti. Il dispositivo di terze parti non è supportato in un sistema parallelo.
- Per garantire la protezione impermeabile, non rimuovere il sigillo impermeabile delle porte inutilizzate.
- Lunghezza consigliata del cavo di comunicazione parallelo: Cavi Ethernet schermati CAT 5E o CAT $6E \le 5$ m; cavi Ethernet schermati CAT $7E \le 10$ m. Assicurati che il cavo di comunicazione parallelo non superi i 10 m, altrimenti la comunicazione potrebbe essere anomala.
- Per utilizzare l'EnWG 14a, assicurati che la versione del software ARM sia 13.435 o superiore e che la versione di SolarGo sia 6.0.0 o superiore.


Descrizioni della comunicazione

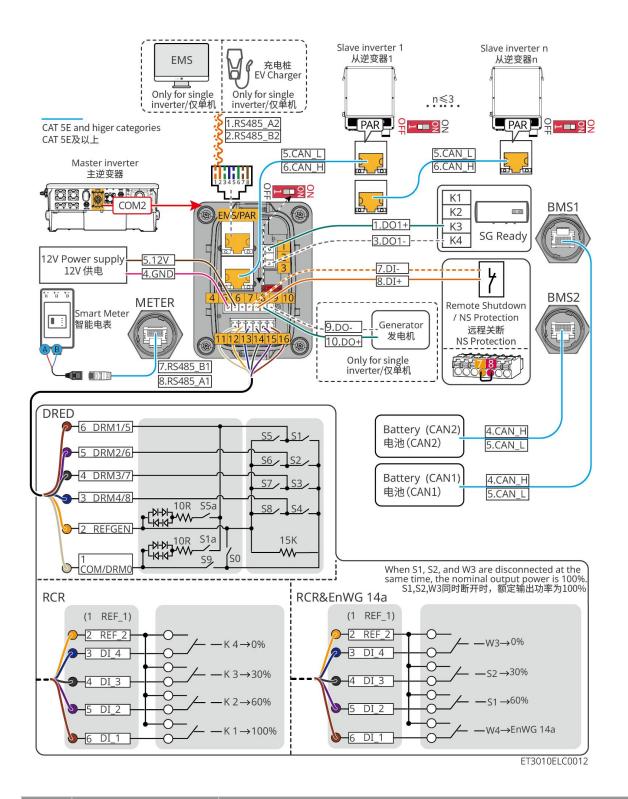

No.	Funzione	Descrizione	
1,3	Controllo del carico (SG Ready)	 Supporta la connessione a segnali a contatto secco per realizzare funzioni come il controllo del carico. La capacità di commutazione di DO è 12 V CC @ 1 A. NO/COM è il contatto normalmente aperto. 	
		 Supporta la pompa di calore SG Ready, che può essere controllata dal segnale di contatto secco. 	
		Modalità di lavoro supportate:	
		O Modalità di lavoro 2 (segnale: 0:0): modalità di risparmio	

		 energetico, la pompa di calore funziona in modalità di risparmio energetico. O Modalità di lavoro 3 (segnale: 0:1): la pompa di calore immagazzina più acqua calda mentre lavora nell'operazione esistente. 		
4-5	Alimentazione 12 V	L'inverter fornisce una porta di alimentazione da 12 V e supporta un dispositivo massimo di 5 W. La porta supporta la protezione da cortocircuito.		
7-8	Arresto remoto / Protezione NS	 Fornisce una porta di controllo del segnale per controllare lo spegnimento remoto dell'apparecchiatura o realizzare la funzione di protezione NS. Controlla il dispositivo e fermalo non appena si verifica un incidente. Il dispositivo di spegnimento remoto dovrebbe essere un contatto normalmente chiuso. Prima di abilitare la funzione RCR o DRED, assicurati che il dispositivo di spegnimento remoto sia connesso o che la porta di spegnimento remoto sia cortocircuitata. 		
11-16	Porta DRED/RCR o EnWG 14a (DRED/RCR/EnWG 14a)	 RCR (ricevitore di controllo dell'ondulazione): l'inverter soddisfa la certificazione RCR tedesca e offre porte per il controllo del segnale RCR. DRED (dispositivo di abilitazione della risposta alla domanda): l'inverter è conforme alla certificazione DRED australiana e offre porte di controllo del segnale DRED. EnWG (Legge sull'Industria Energetica) 14a: Tutti i carichi controllabili devono accettare l'abbassamento di emergenza della rete. Gli operatori di rete possono ridurre temporaneamente la potenza massima acquistabile dalla rete dei carichi controllabili a 4,2 kW. 		
EMS/ PAR	 Porta di comunicazione EMS o di ricarica post comunicazione Porta di connessione parallela 	 Porta di comunicazione EMS: per il collegamento di dispositivi EMS di terzi e di colonnine di ricarica. La connessione a dispositivi EMS e a colonnine di ricarica di terze parti non è supportata da Parallel Field View. Porta di comunicazione PAR: funge da porta di comunicazione per la parallelizzazione dell'inverter. 		
9-10	Porta di controllo avvio/arresto generatore	Supporta solo la connessione del segnale di controllo del generatore in un sistema con un singolo inverter. La modalità di controllo del generatore è disabilitata per impostazione predefinita e il segnale a contatto secco è circuito aperto; dopo che la modalità di controllo del generatore è abilitata, il segnale a contatto secco diventa cortocircuitato.		

Collegamento del cavo di comunicazione

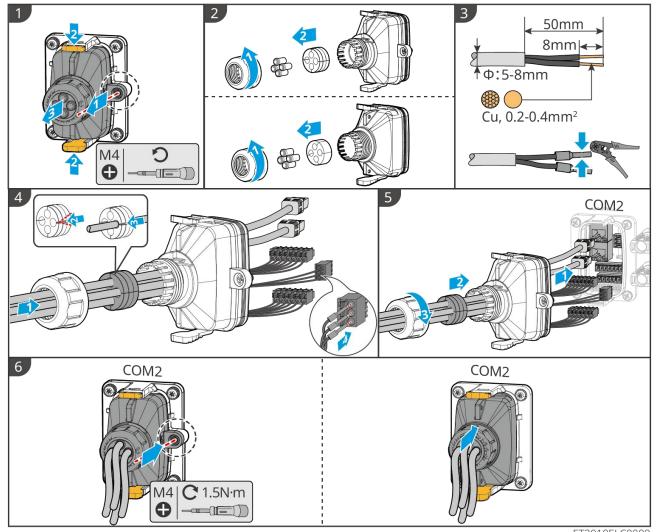


ET3010ELC0009

Collegare il dongle intelligente

NOTA

- Inserire un modulo di comunicazione nell'inverter per stabilire una connessione tra l'inverter e lo smartphone o pagine web. Il modulo di comunicazione può essere un modulo Bluetooth, un modulo WiFi o un modulo LAN. Impostare i parametri dell'inverter, controllare le informazioni di funzionamento e relative ai guasti e tenere sotto controllo lo stato del sistema nel tempo tramite lo smartphone o pagine web.
- Quando più inverter sono collegati in un sistema parallelo, l'Ezlink3000 deve essere installato sull'inverter principale.
- Il kit WiFi o il kit WiFi/LAN-20 possono essere utilizzati quando c'è solo un inverter.
- Installare un kit WiFi, un kit WiFi/LAN-20 o l'Ezlink3000 quando l'inverter è collegato al router tramite WiFi.
- Installare un kit WiFi/LAN-20 o Ezlink3000 quando l'inverter è collegato al router tramite LAN.

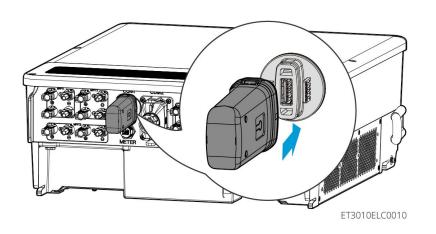

7 Messa in servizio del sistema

7.1 Controllo prima dell'accensione


No.	Nome porta
1	L'inverter è ben installato in un luogo pulito, ben ventilato e facile da usare.
2	Il PE, l'ingresso CC, l'uscita CA, i cavi di comunicazione e i resistori terminali sono collegati correttamente e in modo sicuro.
3	Le fascette di cablaggio sono intatte, posate correttamente e in modo uniforme.
4	I fori per i cavi inutilizzati sono montati con i dadi impermeabili.
5	I fori dei cavi utilizzati sono sigillati.
6	La tensione e la frequenza al punto di connessione soddisfano i requisiti di connessione alla rete dell'inverter. requisiti.

7.2 Accensione

AVVERTENZA

Quando si accende il sistema in parallelo, assicurarsi che tutti gli interruttori CA degli inverter slave siano accesi entro un minuto dall'accensione dell'interruttore CA dell'inverter master.


Sistema Inverter Singolo

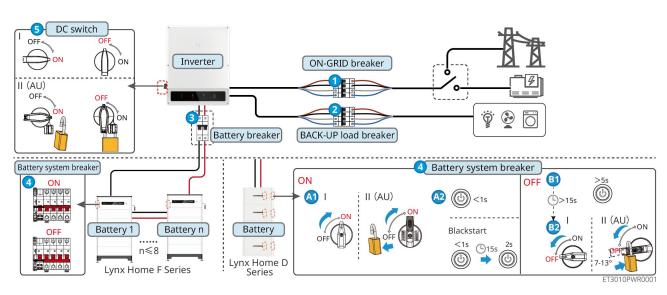

Accensione / Spegnimento: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

3 : Facoltativo in conformità con le leggi e normative vigenti a livello locale.

Sistema di inverter parallelo

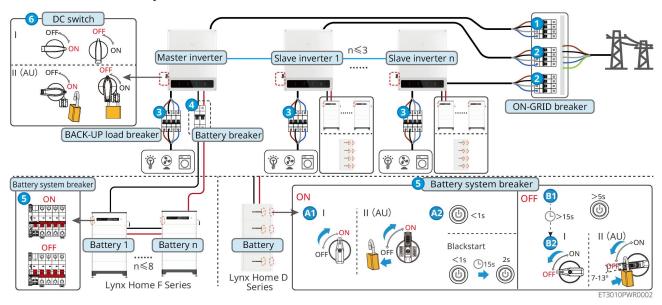


Accensione / Spegnimento: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

4 : Facoltativo in conformità con le leggi e normative vigenti a livello locale.

7.3 Indicatori

7.3.1 Indicatori dell'inverter

Spia	Stato	Descrizione
		L'inverter è alimentato e in modalità standby.
	шшшш	L'inverter sta avviandosi e in modalità di autoverifica.
ds		L'inverter funziona in modo normale in modalità
(I)		allacciamento alla rete oppure off-grid.
	шшшш	Sovraccarico in uscita del BACK-UP.
		Guasto di sistema.
		L'inverter è spento.
		La rete è anomala e l'alimentazione alla porta BACK-UP dell'inverter è normale.
		La rete è normale e l'alimentazione alla porta BACK-UP dell'inverter è normale.
		La porta BACK-UP non è alimentata.
((4))	mmmm	Il modulo di monitoraggio dell'inverter si sta resettando.

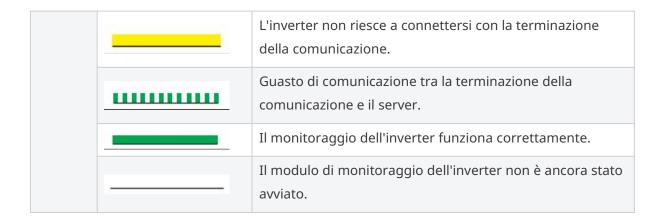

Spia	Descrizione
	75% <soc≤100%< th=""></soc≤100%<>
	50% <soc≤75%< th=""></soc≤75%<>
	25% <soc≤50%< th=""></soc≤50%<>
	0% <soc≤25%< th=""></soc≤25%<>
	Nessuna batteria collegata.

La spia lampeggia durante la scarica della batteria: ad esempio, quando lo stato di carica della batteria è tra il 25% e il 50%, la luce nella posizione del 50% lampeggia.

7.3.2 Indicatori della batteria

Lynx Home F



Stato normale

Indicatore SOC	Indicatore del pulsante	Stato del sistema batteria
L'indicatore SOC indica la percentuale della batteria del sistema di batterie.	La luce verde lampeggia 1 volta/s.	Il sistema batteria è in modalità standby.
Sistema di batterie.	La luce verde lampeggia 2 volte al secondo.	Il sistema della batteria è in modalità inattiva.
25% \le SOC \le 50% 50% \le SOC \le 75% 75% \le SOC \le 95% 95% \le SOC \le 100%	Luce verde fissa accesa	Il sistema della batteria è in carica. Nota: Quando lo stato di carica della batteria raggiunge il SOC di interruzione della carica, la batteria smetterà di caricarsi.
L'ultimo indicatore SOC lampeggia 1 volta/s. • Quando il SOC è tra il 5% e il 25%, lampeggia SOC 1. • Quando 25% ≤ SOC < 50%, lampeggia SOC 2. • Quando il SOC è tra il 50% e il 75%, lampeggia il SOC 3. • Quando 75% ≤ SOC < 95%, lampeggia SOC 4. • Quando il SOC è tra 95% e 100%, lampeggia SOC 5.	Luce verde fissa accesa	Il sistema batteria è in stato di scarica. Nota: Quando il sistema non ha bisogno di fornire energia al carico o lo stato di carica della batteria è al di sotto della profondità di scarica impostata, la batteria non scaricherà più.

Stato anomalo

Indicatore del pulsante	Stato del sistema batteria	Descrizione
La luce rossa lampeggia 1 volta al secondo.	Allarme del sistema batteria	Una volta che si verifica un allarme, il sistema di batteria eseguirà un'autoverifica. Dopo che l'autoverifica del sistema batteria è completata, il sistema batteria entra in modalità operativa o modalità guasto.
Luce rossa fissa accesa:	Guasto del sistema batteria	Controlla sia l'indicatore del pulsante che lo stato dell'indicatore SOC per determinare il guasto che si è verificato e gestire il problema seguendo i metodi raccomandati nella sezione Ricerca guasti.

Lynx Home D

Stato normale

SO C2	Indicatore del pulsante	Stato del sistema batteria
L'indicatore SOC indica la percentuale della batteria del sistema di batterie.	La luce verde lampeggia	Il sistema batteria è in modalità standby.
 SOC<5% 5%≤SOC<25% 25%≤SOC<50% 50%≤SOC<75% 75%≤SOC<95% 95%≤SOC≤100% 	Luce verde fissa accesa	Il sistema della batteria è in carica. Nota: Quando lo stato di carica della batteria raggiunge il SOC di interruzione della carica, la batteria smetterà di caricarsi.
L'ultimo indicatore SOC lampeggia 1 volta/s. ■ Quando il SOC è tra il 5% e il 25%, lampeggia SOC 1. ■ Quando 25% ≤ SOC < 50%, lampeggia SOC 2. ■ Quando il SOC è tra il 50% e il 75%, lampeggia il SOC 3.	Luce verde fissa accesa	Il sistema batteria è in stato di scarica. Nota: Quando il sistema non ha bisogno di fornire energia al carico o lo stato di carica della batteria è al di sotto della profondità di scarica impostata, la batteria non scaricherà più.

•	Quando 75% ≤ SOC < 95%, lampeggia SOC 4.	
•	Quando il SOC è tra 95% e 100%, lampeggia SOC 5.	

Stato anomalo

Indicatore del pulsante	Stato del sistema batteria	Descrizione
La luce rossa lampeggia	Allarme del sistema batteria	Una volta che si verifica un allarme, il sistema di batteria eseguirà un'autoverifica. Dopo il sistema batteria l'autoverifica è completa, il sistema della batteria entra in modalità operativa o in modalità di guasto. Controlla le informazioni dell'allarme tramite l'app SolarGo.
Luce rossa fissa accesa:	Guasto del sistema batteria	Controlla sia l'indicatore del pulsante che lo stato dell'indicatore SOC o l'app SolarGo per determinare il guasto che si è verificato e gestire il problema seguendo i metodi raccomandati nella sezione Ricerca guasti.

7.3.3 Indicatore del Contatore Intelligente

GM3000

Tipo	Stato	Descrizione
Indicatore di	Acceso fisso	Il contatore intelligente è acceso.
alimentazione U	Spento	Il contatore intelligente è spento.
Indicatore di	Acceso fisso	Importazione dalla rete elettrica.
importazione o esportazione	Lampeggia	Esportazione alla rete elettrica.
	Lampeggia	La comunicazione è OK.
Indicatore di comunicazione (၄)	Lampeggia 5 volte	 Premere il pulsante di ripristino per meno di 3 secondi. Ripristina il contatore. Premere il pulsante di ripristino per 5 secondi. Ripristina i parametri del contatore alle impostazioni di fabbrica. Premere il pulsante di ripristino per più di 10 secondi. Ripristina i parametri del contatore alle impostazioni di fabbrica e

	azzera i dati energetici.
Spento	Il contatore non ha connessione di comunicazione.

GM330

Tipo	Stato	Descrizione
Indicatore di alimentazione	Acceso fisso	Accensione, nessuna comunicazione RS485.
	Lampeggia	Accensione, la comunicazione RS485 funziona correttamente.
0	Spento	Il contatore intelligente è spento.
Indicatore di	Spento	Riservati
comunicazione	Lampeggia	Premere il pulsante di ripristino per più di 5 secondi; la luce di alimentazione e l'indicatore di acquisto o vendita di elettricità lampeggiano. Ripristina il contatore.
Indicatore di	Acceso fisso	Importazione dalla rete elettrica.
importazione o esportazione	Lampeggia	Esportazione alla rete elettrica.
₩	Spento	Esportazione alla rete elettrica.
☆ o	Riservati	

7.3.4 Indicatore Smart Dongle

Kit Wi-Fi

Spia	Colore	Stato	Descrizione
Armadi o di		ACCESA	Il Kit Wi-Fi è acceso.
	Verde	SPENTO	Il Kit Wi-Fi si sta riavviando o non è acceso.
COM		ACCESA	WiFi è connesso al router.
((g)))	Blu	SPENTO	Comunicazione impropria sul kit Wi-Fi.Il kit si sta riavviando.

kit WiFi/LAN-20

NOTA

- Fare doppio clic sul pulsante Ricarica per attivare il segnale bluetooth, e l'indicatore passa a un lampeggio singolo. Se non c'è alcun dispositivo connesso allo Smart Dongle entro 5 minuti, il Bluetooth si spegnerà automaticamente.
- L'indicatore passa a un lampeggio singolo solo dopo aver fatto doppio clic sul pulsante di ricarica.

Spia	Stato	Descrizione
Armadio di		Acceso: il dongle intelligente è acceso.
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Spento: Il dongle intelligente è spento.
СОМ		La comunicazione WiFi o LAN è stabile e funziona bene.
		Lampeggio Singolo: Il segnale Bluetooth dello Smart Dongle è acceso e in attesa di connessione all'app.
		Doppio lampeggio: il dongle intelligente non è connesso al router.
	ш ш	Quattro lampeggi: il Smart Dongle sta comunicando con il router ma non è connesso al server.
	*****	Sei lampeggi: Il Smart Dongle sta riconoscendo il dispositivo connesso.
		Spento: Il software del Smart Dongle è in reset o non è acceso.

Spia	Colore	Stato	Descrizione
Indicatore di comunicazione nella porta LAN	Verde	Acceso fisso	La connessione della rete cablata a 100 Mbps è normale.
		SPENTO	 Il cavo Ethernet non è connesso. La connessione della rete cablata a 100 Mbps è anormale. La connessione della rete cablata a 10 Mbps è normale.
	Giallo	Acceso fisso	La connessione della rete cablata a 10 Mbps è normale, ma non vengono ricevuti o trasmessi dati di comunicazione.

Lampeggia	I dati di comunicazione vengono trasmessi o ricevuti.
SPENTO	Il cavo Ethernet non è connesso.

Pulsante	Descrizione		
Ricarica	Premere e tenere premuto per 0,5 a 3 secondi per ripristinare il dongle intelligente.		
	Premere e tenere premuto per 6 a 20 secondi per ripristinare il dongle intelligente alle impostazioni di fabbrica.		
	Doppio clic per accendere il segnale Bluetooth (dura solo 5 minuti).		

Ezlink3000

Spia/silkscr een	Colore	Stato	Descrizione
Armadio di			LAMPEGGIANTE: L'Ezlink3000 funziona correttamente.
	Blu		Spenta: L'Ezlink3000 è spento.
СОМ	Verde		ACCESA: L'Ezlink3000 è connesso al server.
		ш.ш.	Lampeggiante 2: L'Ezlink3000 non è connesso al router.
		шшш	LAMPEGGIANTE 4: L'Ezlink3000 è connesso al router, ma non è connesso al server.
Rifornire	-	-	 Premere brevemente per 3 s per riavviare l'Ezlink3000. Premere a lungo per 3-10 s per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

8 Rapida messa in servizio dell'impianto

8.1 Downloading the app

Assicurati che il telefono mobile soddisfi i seguenti requisiti:

- Sistema operativo del telefono mobile: Android 4.3 o successivo, iOS 9.0 o successivo.
- Il telefono mobile può accedere a Internet.
- Il telefono mobile supporta WLAN o Bluetooth.

Metodo 1: Cerca SolarGo su Google Play (Android) o App Store (iOS) per scaricare e installare l'app.



Metodo 2: Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app.




8.2 Collegare l'inverter

NOTA


Il nome del dispositivo varia a seconda del modello di inverter o del tipo di dongle smart.

- Kit Wi-Fi: Solar-WiFi***
- Modulo Bluetooth: Solar-BLE***
- Kit WiFi/LAN-20: WLA-***
- Ezlink3000: CCM-BLE***; CCM-***; ***

Collegare l'inverter tramite Bluetooth

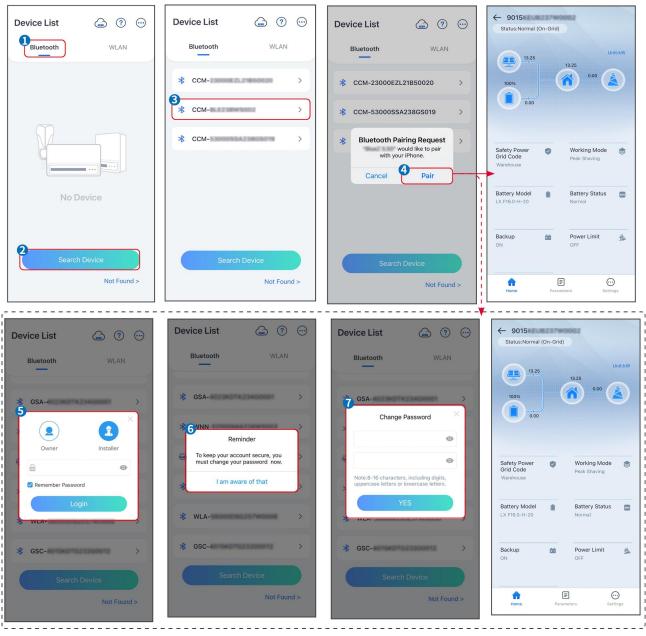

Collegare l'inverter tramite WiFi

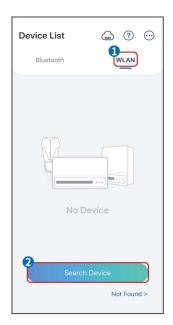







8.3 Impostazioni di comunicazione

NOTA

L'interfaccia di configurazione della comunicazione varia a seconda del metodo di comunicazione.

Passo 1: Tocca **Home** > **Impostazioni** > **Impostazioni di comunicazione** > **WLAN/LAN**, per impostare i parametri.


Passo 2: Imposta i parametri WLAN o LAN in base alla situazione attuale.

No.	Nome/Icona	Descrizione	
1	Nome rete	Solo per WLAN. Seleziona il WiFi in base alla connessione attuale.	
2	Password	Solo per WLAN. Password WiFi per la rete attualmente connessa.	
3	DHCP	 Abilitare il DHCP quando il router è in modalità IP dinamico. Disabilita DHCP quando si utilizza uno switch o il router è in modalità IP statico. 	
4	Indirizzo IP		
5	Maschera di sottorete	 Non configurare i parametri quando il DHCP è abilitato. Configurare i parametri in base alle informazioni del router o dello 	
6	Indirizzo gateway	switch quando il DHCP è disabilitato.	
7	Server DNS		

8.4 Impostazioni rapide


NOTA

- I parametri verranno configurati automaticamente dopo aver selezionato il paese/regione di sicurezza, inclusa la protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovrafrequenza, protezione da sottofrequenza, protezione da connessione tensione/frequenza, curva cosφ, curva Q(U), curva P(U), curva FP, HVRT, LVRT, ecc.
- L'efficienza della produzione di energia è diversa nei diversi modi di lavoro. Imposta la modalità di lavoro in base ai requisiti e alla situazione locali.
- Se l'inverter con funzione di batteria pronta non ha attivato la funzione batteria, gli utenti possono impostare solo il codice di sicurezza nelle **Impostazioni rapide**.

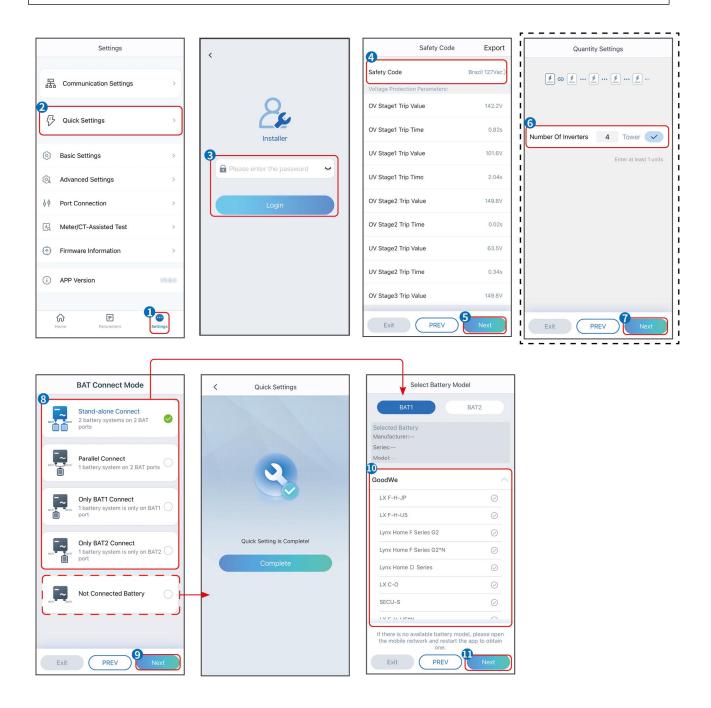

Parametri	Descrizione
Codice di sicurezza	Selezionare un paese di sicurezza di conseguenza.
Impostazioni quantità	Negli scenari in parallelo, imposta il numero di inverter nel sistema parallelo in base alla situazione attuale.
Modalità di connessione BAT	Seleziona la modalità effettiva in cui la batteria è collegata all'inverter. Non è necessario impostare il modello della batteria e la modalità di lavoro se non è collegata alcuna batteria. Il sistema funzionerà in modalità autoconsumo per impostazione predefinita.
Seleziona il modello della batteria	Seleziona il modello effettivo della batteria.
Modalità di lavoro	Imposta la modalità di lavoro in base alle esigenze reali. Supporta: Modalità di peakshaving e modalità di autoconsumo.

L'interfaccia dell'app è la seguente quando è selezionata la modalità di autoconsumo. Accedi alle impostazioni avanzate per impostare la modalità di lavoro dettagliata e i parametri correlati.

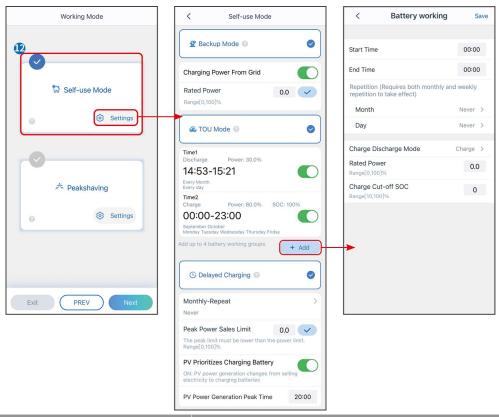


Parametri **Descrizione**

Modalità di autoconsumo: basata sulla modalità di autoconsumo, la modalità di back-up, la modalità economia e la ricarica intelligente possono essere abilitate contemporaneamente, e l'inverter selezionerà automaticamente la modalità di lavoro. Priorità di lavoro: Modalità di back-up > Modalità TOU > Ricarica intelligente


Modalità back-up		
Caricamento dalla rete	Abilita il caricamento dalla rete per consentire l'acquisto di energia dalla rete elettrica.	
Potenza nominale	La percentuale della potenza d'acquisto rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
Modalità TOU		
Ora di inizio	Tra l'Ora di inizio e l'Ora di fine, la batteria viene caricata o scaricata	
Tempo scaduto	secondo la modalità batteria impostata e la potenza nominale.	
Modalità batteria	Imposta la modalità batteria su Carica o Scarica di conseguenza.	
Potenza nominale	La percentuale della potenza di carica/scarica rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
SOC di interruzione della carica	La batteria smette di caricarsi/scaricarsi una volta che il SOC della batteria raggiunge il SOC di interruzione della carica.	
Carica intelligente		
Mese del Caricamento Intelligente	Imposta i mesi della carica intelligente. Possono essere impostati più di un mese.	
Potenza di limitazione di picco	Imposta la potenza di limitazione di picco in conformità con le leggi e normative locali. La potenza di limitazione di picco deve essere inferiore al limite di potenza in uscita specificato dai requisiti locali.	
Interruttore per la carica	Durante il tempo di carica, la potenza fotovoltaica caricherà la batteria.	

L'interfaccia dell'app è la seguente quando è selezionata la modalità Peakshaving.

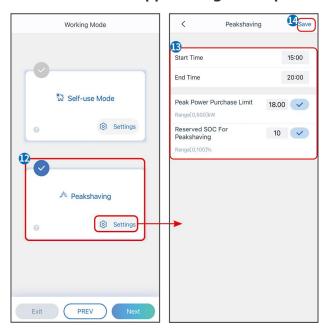

Parametri	Descrizione	
Peakshaving		
Ora di inizio	La rete pubblica caricherà la batteria tra l'orario di inizio e l'orario di	
Tempo scaduto	fine se il consumo di potenza del carico non supera la quota di potenza. Altrimenti, solo l'energia fotovoltaica può essere utilizzata per caricare la batteria.	
Limite di potenza importata	Imposta il limite massimo di potenza consentito per l'acquisto dalla rete. Quando i carichi consumano potenza che supera la somma della potenza generata nel sistema FV e Limite di potenza importata , la potenza in eccesso sarà compensata dalla batteria.	
SOC riservato per il peak shaving	In modalità Peak Shaving, lo stato di carica della batteria deve essere inferiore al SOC riservato per il Peak Shaving. Una volta che lo stato di carica della batteria è superiore al SOC riservato per il peak shaving, la modalità di peak shaving fallisce.	

Tocca **Completa** per completare le impostazioni, riavvia l'apparecchiatura seguendo le istruzioni.

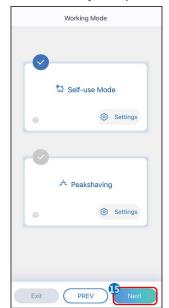



8.5 Creazione di centrali elettriche


NOTA

Accedi all'app SEMS Portal utilizzando l'account e la password prima di creare le centrali. Se hai domande, fai riferimento alla sezione Monitoraggio della pianta.

Passo 1 Entra nella pagina Crea Impianto.

Passo 2 Leggi le istruzioni e compila le informazioni richieste sull'impianto in base alla situazione reale. (* si riferisce agli elementi obbligatori)

Passo 3 Segui le istruzioni per aggiungere dispositivi e creare l'impianto.

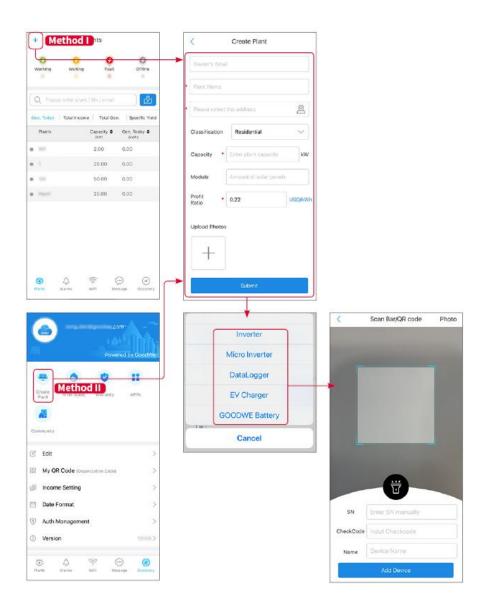


9 Messa in servizio del sistema

9.1 Panoramica di SolarGo


L'App SolarGo è un'applicazione mobile che comunica con l'inverter tramite moduli Bluetooth o WiFi. Le funzioni comunemente utilizzate sono le seguenti:

- 1. Controllo di dati d'esercizio, versione software, allarmi, ecc.
- 2. Imposta i parametri di rete, i parametri di comunicazione, i paesi di sicurezza, la limitazione di potenza, ecc.
- 3. Manutenzione dell'attrezzatura.
- 4. Aggiorna la versione del firmware dell'apparecchiatura.

9.1.1 Struttura del Menu dell'App

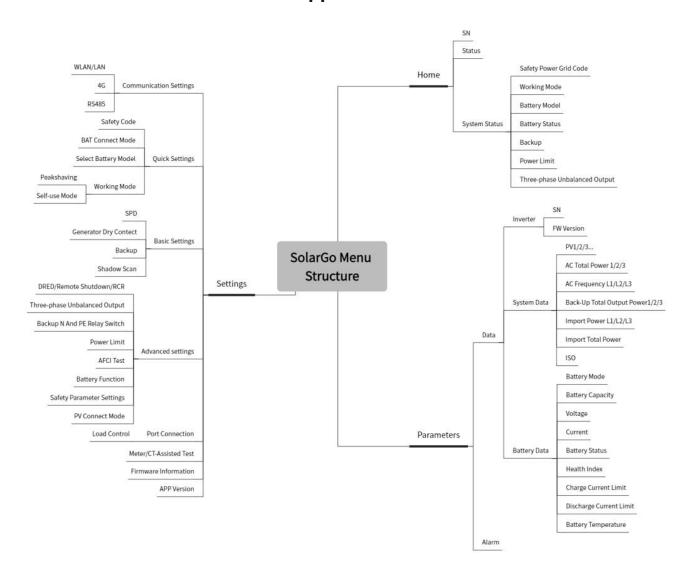

9.1.2 Pagina di accesso dell'app SolarGo

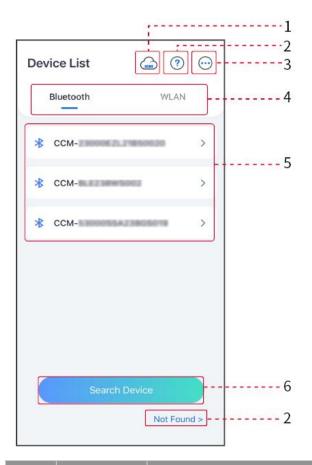


No.	Nome/Ico na	Descrizione
1	SEMS	Tocca l'icona per aprire la pagina di download dell'app SEMS Portal.
2	? Non trovato	Tocca per leggere la guida alla connessione.
3	·	 Controlla informazioni come la versione dell'app, contatti locali, ecc. Altre impostazioni, come data di aggiornamento, cambio lingua, impostazione dell'unità di temperatura, ecc.
4	Bluetooth/ WLAN	Seleziona in base al metodo di comunicazione effettivo. Se hai problemi, tocca o NON trovato per leggere le guide alla connessione.
5	Elenco dispositivi.	 L'elenco di tutti i dispositivi. Le ultime cifre del nome del dispositivo sono normalmente il numero di serie del dispositivo. Seleziona il dispositivo controllando il numero di serie dell'inverter principale quando più inverter sono collegati in parallelo. Il nome del dispositivo varia a seconda del modello dell'inverter o del modulo di comunicazione.

6	Cerca dispositivo	Tocca Cerca dispositivo se il dispositivo non viene trovato.	
---	----------------------	---	--

9.1.3 Home Page dell'App SolarGo

Inverter singolo	Inverter multipli
------------------	-------------------

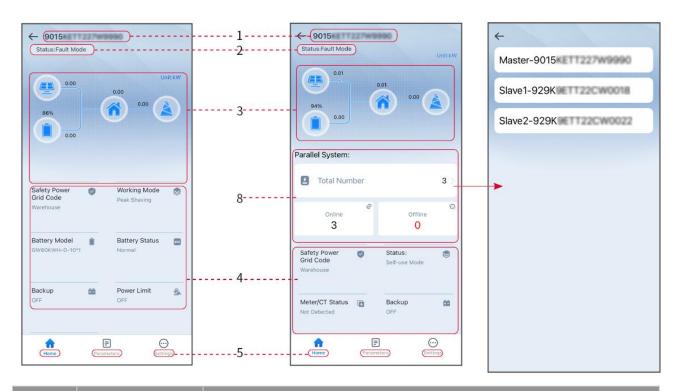

No.	Nome/Icona	Descrizione
1	Numero di serie	Numero di serie dell'inverter connesso o numero di serie dell'inverter master nel sistema parallelo.
2	Stato del dispositivo	Indica lo stato dell'inverter, come funzionante, guasto, ecc.
3	Grafico del flusso energetico	Indica il grafico del flusso energetico dell'impianto fotovoltaico. La pagina attuale prevale.
4	Stato del sistema	Indica lo stato del sistema, come Codice di sicurezza, Modalità di funzionamento, Modello della batteria, Stato della batteria, Limite di potenza, Erogazione trifase sbilanciata, ecc.
5	Home	Home. Tocca Home per controllare il Numero di serie, Stato del dispositivo, Grafico del flusso energetico, Stato del sistema, ecc.
6	=	Parametri. Tocca Parametri per controllare i parametri di funzionamento del sistema.

	Parametri	
7	Impostazioni	Impostazioni. Accedi prima di entrare in Impostazioni rapide e Impostazioni avanzate. Password iniziale: goodwe2010 o 1111.
8	Parallelo	Tocca Numero Totale per controllare il numero di serie di tutti gli inverter. Tocca il numero di serie per accedere alla pagina delle impostazioni dell'inverter singolo.

9.2 Collegare l'inverter all'App SolarGo

NOTA

Il nome del dispositivo varia a seconda del modello dell'inverter o del modulo di comunicazione:


• Kit Wi-Fi: Solar-WiFi***

Modulo Bluetooth: Solar-BLE***


• Kit WiFi/LAN-20: WLA-***

• Ezlink3000: CCM-BLE***; CCM-***; ***

Collegare l'inverter tramite Bluetooth

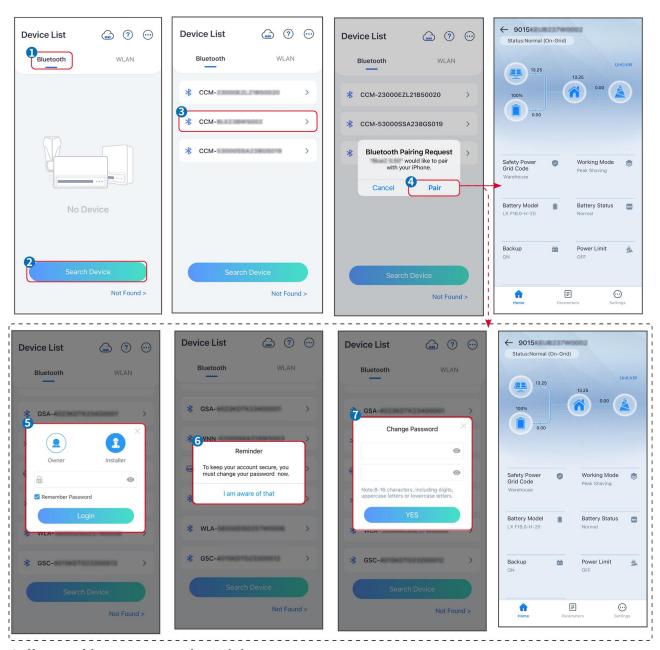

Collegare l'inverter tramite WiFi

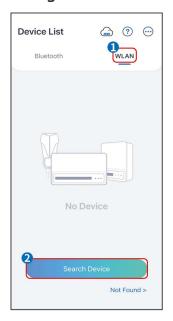







9.3 Impostazioni di Comunicazione

NOTA

La pagina di configurazione della comunicazione varia a seconda del metodo di comunicazione.

Impostare Privacy e Sicurezza

Tipo I

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazione Comunicazione > Privacy & Sicurezza per impostare i parametri.

Passo 2 Imposta la nuova password per il punto di accesso WiFi del modulo di comunicazione e tocca **Salva**.

Passo 3 Apri le impostazioni WiFi del tuo telefono e connettiti al segnale WiFi dell'inverter (SolarWiFi***) con la nuova password.

Tipo II

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazione Comunicazione > Privacy & Sicurezza per impostare i parametri.

Passo 2 Abilita Bluetooth Sempre Attivo o Controllo WLAN in base alle esigenze reali.

Impostazione dei parametri WLAN/LAN

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazione Comunicazione > Impostazioni di Rete per impostare i parametri.

Passo 2 Imposta i parametri WLAN o LAN in base alla situazione reale.


No.	Nome/Ico na	Descrizione
1	Nome rete	Solo per WLAN. Seleziona il WiFi in base alla connessione attuale.
2	Password	Solo per WLAN. Password WiFi per la rete attualmente connessa.
3	DHCP	 Abilitare il DHCP quando il router è in modalità IP dinamico. Disabilita DHCP quando si utilizza uno switch o il router è in modalità IP statico.
4	Indirizzo IP	
5	Maschera di sottorete	 Non configurare i parametri quando il DHCP è abilitato. Configurare i parametri in base alle informazioni del router o dello
6	Indirizzo gateway	switch quando il DHCP è disabilitato.
7	Server DNS	

9.4 Impostazioni Veloci

PREV

NOTA

- I parametri verranno configurati automaticamente dopo aver selezionato il paese/regione di sicurezza, inclusa la protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovrafrequenza, protezione da sottofrequenza, protezione da connessione tensione/frequenza, curva cosφ, curva Q(U), curva P(U), curva FP, HVRT, LVRT, ecc.
- L'efficienza della produzione di energia è diversa nei diversi modi di lavoro. Imposta la modalità di lavoro in base ai requisiti e alla situazione locali.
- Se l'inverter con funzione di batteria pronta non ha attivato la funzione batteria, gli utenti possono impostare solo il codice di sicurezza nelle **Impostazioni rapide**.

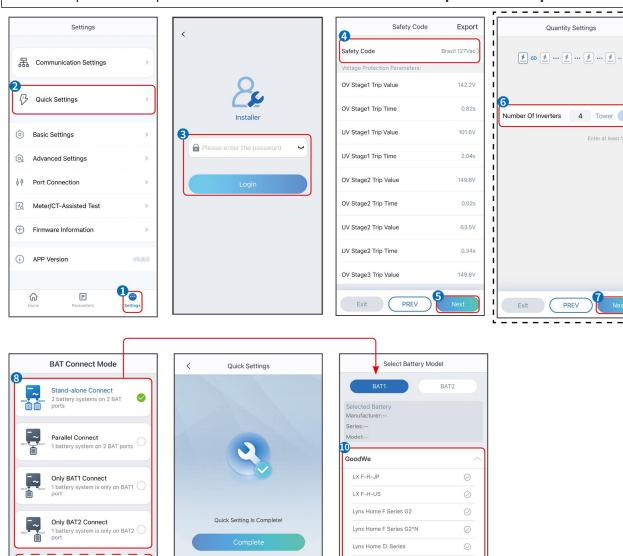


LX C-0 SECU-S

Exit

PREV

Parametri	Descrizione
Codice di sicurezza	Selezionare un paese di sicurezza di conseguenza.
Impostazioni quantità	Negli scenari in parallelo, imposta il numero di inverter nel sistema parallelo in base alla situazione attuale.
Modalità di connessione BAT	Seleziona la modalità effettiva in cui la batteria è collegata all'inverter. Non è necessario impostare il modello della batteria e la modalità di lavoro se non è collegata alcuna batteria. Il sistema funzionerà in modalità autoconsumo per impostazione predefinita.
Seleziona il modello della batteria	Seleziona il modello effettivo della batteria.
Modalità di lavoro	Imposta la modalità di lavoro in base alle esigenze reali. Supporta: Modalità di peakshaving e modalità di autoconsumo.

L'interfaccia dell'app è la seguente quando è selezionata la modalità di autoconsumo. Accedi alle impostazioni avanzate per impostare la modalità di lavoro dettagliata e i parametri correlati.

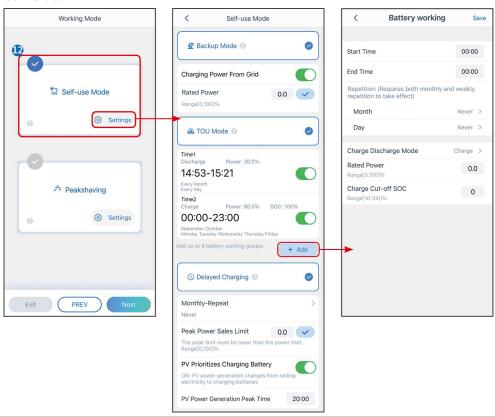


Parametri **Descrizione**

Modalità di autoconsumo: basata sulla modalità di autoconsumo, la modalità di back-up, la modalità economia e la ricarica intelligente possono essere abilitate contemporaneamente, e l'inverter selezionerà automaticamente la modalità di lavoro. Priorità di lavoro: Modalità di back-up > modalità TOU > carica intelligente


Modalità back-up		
Caricamento dalla rete	Abilita il caricamento dalla rete per consentire l'acquisto di energia dalla rete elettrica.	
Potenza nominale	La percentuale della potenza d'acquisto rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
Modalità TOU		
Ora di inizio	Tra l'Ora di inizio e l'Ora di fine, la batteria viene caricata o scaricata secondo	
Tempo scaduto	la modalità batteria impostata e la potenza nominale.	
Modalità batteria	Imposta la modalità batteria su Carica o Scarica di conseguenza.	
Potenza nominale	La percentuale della potenza di carica/scarica rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
SOC di interruzione della carica	La batteria smette di caricarsi/scaricarsi una volta che il SOC della batteria raggiunge il SOC di interruzione della carica.	
Carica intelligente		
Mese del Caricamento Intelligente	Imposta i mesi della carica intelligente. Possono essere impostati più di un mese.	
Potenza di limitazione di picco	Imposta la potenza di limitazione di picco in conformità con le leggi e normative locali. La Potenza di Limitazione di Picco deve essere inferiore al limite di potenza in uscita specificato dai requisiti locali.	
Interruttore per la carica	Durante il tempo di carica, la potenza fotovoltaica caricherà la batteria.	

L'interfaccia dell'app è la seguente quando è selezionata la modalità Peakshaving.

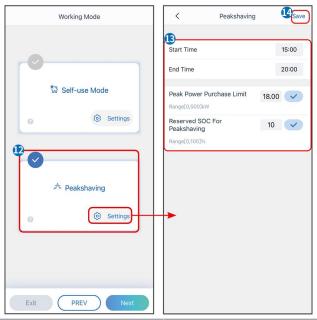

Parametri	Descrizione
Peakshaving	
Ora di inizio	La rete pubblica caricherà la batteria tra l'orario di inizio e l'orario di fine
Tempo scaduto	se il consumo di potenza del carico non supera la quota di potenza. Altrimenti, solo l'energia fotovoltaica può essere utilizzata per caricare la batteria.
Limite di potenza importata	Imposta il limite massimo di potenza consentito per l'acquisto dalla rete. Quando i carichi consumano potenza che supera la somma della potenza generata nel sistema FV e Limite di potenza importata , la potenza in eccesso sarà compensata dalla batteria.
SOC riservato per il peak shaving	In modalità Peak Shaving, lo stato di carica della batteria deve essere inferiore al SOC riservato per il Peak Shaving. Una volta che lo stato di carica della batteria è superiore al SOC riservato per il peak shaving, la modalità di peak shaving fallisce.

Tocca **Completa** per completare le impostazioni, riavvia l'apparecchiatura seguendo le istruzioni.

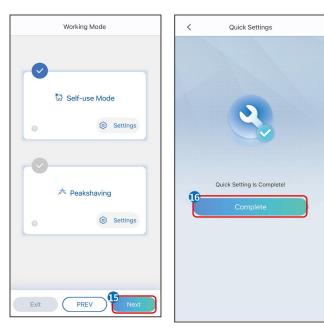

9.5 Impostazione delle informazioni di base

9.5.1 Impostazione della scansione ombra e dell'SPD

Passo 1 Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni di base per impostare i parametri.
Passo 2 Impostare le funzioni in base alle esigenze reali.

Scansione ombra e SPD

No.	Parametri	Descrizione
1	Scansione ombra	Abilitare la scansione ombra quando i pannelli fotovoltaici sono gravemente ombreggiati per ottimizzare l'efficienza della produzione di energia.
2	SPD	Dopo aver abilitato SPD , quando il modulo SPD è anomalo, verrà visualizzato un avviso di anomalia del modulo SPD.

9.5.2 Impostazione della funzione di backup

Dopo aver abilitato **Backup**, la batteria alimenterà il carico collegato alla porta di backup dell'inverter per garantire l'alimentazione ininterrotta quando la rete elettrica fallisce.

Passo 1 Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni di base per impostare i parametri.

Passo 2 Impostare le funzioni in base alle esigenze reali.

No.	Parametri	Descrizione
-----	-----------	-------------

1	Modalità UPS - Rilevamento d'onda piena	Controllare se la tensione della rete elettrica è troppo alta o troppo bassa.	
2	Modalità UPS - Rilevamento a mezza onda	Controllare se la tensione della rete elettrica è troppo bassa.	
3	Modalità EPS - Supporta LVRT	Interrompere il rilevamento della tensione della rete pubblica.	
4	Primo avvio a freddo (off-grid)	Entrare in vigore una sola volta. In modalità off-grid, abilitare il Primo Avvio a Freddo (Off-grid) per erogare l'alimentazione di backup con batteria o PV.	
5	Avvio a freddo (off-grid)	Entrare in vigore più volte. In modalità off-grid, attivare il Primo Avvio a Freddo (Off-grid) per erogare l'alimentazione di riserva con batteria o fotovoltaico.	
6	Cancella la cronologia di sovraccarico	Una volta che la potenza dei carichi collegati alle porte BACK-UP dell'inverter supera la potenza di carico nominale, l'inverter si riavvierà e rileverà nuovamente la potenza. L'inverter eseguirà il riavvio e la rilevazione più volte fino a quando il problema di sovraccarico non sarà risolto. Toccare Cancella cronologia sovraccarico per ripristinare l'intervallo di tempo di riavvio dopo che la potenza dei carichi collegati alle porte BACK-UP soddisfa i requisiti. L'inverter si riavvierà immediatamente	

9.6 Impostazione Parametri Avanzati

9.6.1 Impostazione AFCI

Motivi per cui si verificano archi elettrici:

- Connettori danneggiati nel sistema fotovoltaico o della batteria.
- Cavi danneggiati o collegati in modo non corretto.
- Deterioramento di connettori e cavi.

Metodi per rilevare archi elettrici:

- L'inverter ha una funzione AFCI integrata che soddisfa la norma IEC 63027.
- Se l'inverter rileva un arco elettrico, gli utenti grazie all'app possono individuare l'orario del guasto e dettagli sull'evento.
- L'inverter si spegnerà per protezione fino a quando gli allarmi AFCI non saranno cancellati. Dopo aver cancellato gli allarmi, l'inverter può riconnettersi automaticamente alla rete.

- O Riconnessione automatica: L'allarme può essere cancellato automaticamente in 5 minuti se l'inverter attiva un guasto meno di 5 volte in 24 ore.
- O Riconnessione manuale: L'inverter si spegnerà per protezione dopo il quinto guasto di arco elettrico in 24 ore. L'inverter non può funzionare normalmente fino a quando il guasto non è risolto.

L'AFCI è disabilitato per impostazione predefinita, abilitalo tramite l'app SolarGo se necessario.

Modello	Etichetta	Descrizione
GW12KL-ET		F: Copertura completa
GW15K-ET	F-I-AFPE-1-2/2-2	I: Integrato AFPE: Capacità di rilevazione e interruzione fornita
GW20K-ET		1: 1 stringa monitorata per porta di ingresso 2/2: 2 porte di ingresso per canale 2: 2 canali monitorati
GW18KL-ET		F: Copertura completa
GW20K-ET	F-I-AFPE-1-2/4-2	I: Integrato AFPE: Capacità di rilevazione e interruzione fornita
GW29.9K-ET		1: 1 stringa monitorata per porta di ingresso
GW30K-ET		2/4: 2/4 porte di ingresso per canale2: 2 canali monitorati

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Rilevazione DC AFCI per impostare i parametri.

Passo 2 Imposta i parametri in base alle esigenze reali. Tocca ' \checkmark ' o Salva per salvare le impostazioni. I parametri sono stati impostati correttamente.

Parametri	Descrizione
Rilevazione AFCI in corrente continua	Abilitare o disabilitare l'AFCI di conseguenza.
Stato del Test AFCI	Lo stato del test, come Non in autoverifica, autoverifica riuscita, ecc.
Cancella allarme AFCI Cancella i registri degli allarmi di guasto ARC.	
Controllo automatico	Tocca per verificare se la funzione AFCI funziona normalmente.

9.6.2 Impostazione della modalità di connessione PV

Supporta solo l'impostazione della modalità di connessione PV in un sistema con un solo inverter.

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Modalità di connessione PV per impostare i parametri.

Passo 2 Seleziona la modalità di connessione PV in base alle esigenze reali.

Parametri	Descrizione
Connessione autonoma	Le stringhe PV sono collegate ai terminali MPPT una per una.
Connessione Parallela Parziale	Le stringhe PV sono collegate all'inverter sia in connessione autonoma che in connessione parallela. Ad esempio, una stringa PV si collega a MPPT1 e MPPT2, un'altra stringa PV si collega a MPPT3.
Connessione Parallela	La stringa PV esterna è collegata a più terminali MPPT dell'inverter.

9.6.3 Impostazione dei parametri del limite di potenza

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Limite di potenza per impostare i parametri.

Passo 2 Abilita o disabilita la funzione di limite di potenza in base alle esigenze reali.

Passo 3 Inserisci i parametri e tocca √. I parametri sono stati impostati correttamente.

No.	Parametri	Descrizione
1	Limite di potenza	Abilita il limite di potenza quando il limitamento della potenza è richiesto dalle norme e dai requisiti della rete locale.
2	Potenza di Esportazione (W)	Imposta il valore in base alla massima potenza effettiva immessa nella rete pubblica.
3	Rapporto CT esterno	Imposta il rapporto della corrente primaria rispetto alla corrente secondaria del CT esterno.

9.6.4 Impostazione dei Parametri della Batteria

Per inverter con batteria pronta, se è richiesta la funzione batteria, fare riferimento alla sezione **13.1.3 Come Attivare la Funzione Batteria** per attivare la funzione batteria.

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni Avanzate > Funzione Batteria per impostare i parametri.

Passo 2 Inserisci i parametri e premi √. I parametri sono stati impostati correttamente.

No.	Parametri	Descrizione	
Protez	Protezione Limite		
1	Protezione SOC	Avvia la protezione della batteria quando la capacità della batteria è inferiore alla profondità di scarica.	
2	Profondità di Scarica (On-Grid)	Indica la profondità di scarica della batteria quando l'inverter è on-grid	
3	Profondità di Scarica (Off-grid)	o off-grid.	
4	Backup SOC Holding	La batteria sarà caricata al valore di protezione SOC preimpostato dalla rete elettrica o dall'impianto fotovoltaico quando il sistema è in modalità on-grid. In modo che lo stato di carica della batteria sia sufficiente per mantenere il normale funzionamento quando il sistema è off-grid.	
Carica	immediata		
5	Carica immediata	Abilita la ricarica immediata della batteria dalla rete. Avrà effetto solo una volta. Abilita o disabilita in base alle esigenze reali.	
6	SOC per fermare la ricarica	Fermare la carica della batteria una volta che il SOC della batteria raggiunge SOC per fermare la carica .	
7	Potenza di carica immediata	Indica la percentuale della potenza di carica rispetto alla potenza nominale dell'inverter quando si abilita Immediate Charging . Ad esempio, impostare la Potenza di carica immediata di un inverter da 10 kW a 60 significa che la potenza di carica dell'inverter è 10 kW*60 % = 6 kW. • Avvio: Tocca per avviare la ricarica immediata.	
		Arresto: Tocca per interrompere la carica immediata.	

9.7 Impostazione del controllo del carico

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Connessione porta > Controllo del carico per impostare i parametri.

Passo 2 Inserisci i parametri e premi √. I parametri sono stati impostati correttamente.

Modalità a contatto pulito: quando l'interruttore è ACCESO, i carichi saranno alimentati; quando l'interruttore è SPENTO, l'alimentazione sarà interrotta. Accendere o spegnere l'interruttore in base alle esigenze reali.

Modalità di tempo: imposta il tempo per abilitare il carico, e il carico sarà alimentato automaticamente entro il periodo di tempo impostato. Seleziona modalità standard o modalità intelligente.

No.	Parametri	Descrizione	
1	Standard	I carichi saranno alimentati entro il periodo di tempo impostato.	
2	Intelligente	Una volta che l'energia in eccesso del fotovoltaico supera la potenza nominale del carico nel periodo di tempo, i carichi saranno alimentati.	
3	Ora di inizio	La modalità di tampa carà attiva tra l'Ora di Inizio a l'Ora di Fina	
4	Tempo scaduto	La modalità di tempo sarà attiva tra l'Ora di Inizio e l'Ora di Fine.	
5	Ripetere	I giorni di ripetizione.	
6	Tempo di Consumo del Carico	Il tempo di lavoro più breve del carico dopo che i carichi sono stati alimentati. Il tempo è impostato per prevenire che i carichi vengano accesi e spenti frequentemente quando la potenza PV fluttua notevolmente. Solo per la modalità intelligente.	
7	Potenza nominale del carico	I carichi saranno alimentati quando l'energia in eccesso del fotovoltaico supera la potenza nominale del carico. Solo per la modalità intelligente.	

SOC mode: l'inverter ha un relè integrato che controlla la porta, capace di controllare i carichi spenti o accesi. In modalità off-grid, il carico collegato alla porta non sarà alimentato se viene rilevato un sovraccarico BACKUP o se il valore SOC della batteria è inferiore al valore di protezione della batteria off-grid.

9.8 Impostazione della Funzione di Controllo del Generatore

L'inverter supporta il collegamento del segnale di controllo del generatore, che può controllare l'avvio e lo stop del generatore collegato alla porta ON-GRID dell'inverter. La funzione di controllo del generatore è la seguente:

- **Generatore non installato:** Seleziona questa opzione quando il generatore non è installato nel sistema di accumulo di energia.
- Controllo manuale del generatore (non supporta il collegamento a nodo secco): L'avvio e lo stop del generatore devono essere controllati manualmente, e l'inverter non può controllare l'avvio e lo stop del generatore.
- Controllo automatico del generatore (Supporta il collegamento a nodo secco):
 Quando il generatore ha una porta di controllo a contatto secco ed è collegato all'inverter,
 la modalità di controllo del generatore dell'inverter deve essere impostata sull'app
 SolarGo Modalità di Controllo a Interruttore o Modalità di Controllo Automatico.
 - O Modalità di controllo interruttore: Quando lo stato dell'interruttore è aperto, il

- generatore funziona; il generatore può fermarsi automaticamente dopo il tempo di funzionamento impostato.
- O **Modalità di Controllo Automatico**: il generatore non può lavorare nel periodo di tempo di lavoro vietato impostato, ed è autorizzato a lavorare nel periodo di tempo di funzionamento.

La funzione di controllo del generatore è disattivata per impostazione predefinita; se necessario, attivala tramite l'app SolarGo e imposta le informazioni di controllo del generatore e i parametri operativi relativi alla ricarica della batteria da parte del generatore.

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Connessione Porta > Controllo Generatore per impostare i parametri.

Passo 2 Inserisci i parametri e premi √. I parametri sono stati impostati correttamente.

Parametri	Descrizione
Modalità di Controllo dell'Int	terruttore
Interruttore Nodo Asciutto del Generatore	Dopo che è stato abilitato, il generatore inizia a funzionare.
Potenza nominale	Imposta la potenza nominale di generazione del generatore
Tempo di funzionamento	Il generatore continua a funzionare per un periodo di tempo, dopo il quale il generatore smette di funzionare.
Modalità di Controllo Automatico	
Ore di Lavoro Vietate	Imposta un orario di lavoro proibito per il generatore.
Potenza nominale	Imposta la potenza nominale di generazione del generatore
Tempo di funzionamento	Il tempo di funzionamento continuo del generatore dopo l'avvio, e il generatore smette di funzionare dopo aver raggiunto il tempo. Se il tempo di avvio e funzionamento del generatore include delle Ore di Lavoro Vietate , il generatore smetterà di funzionare durante questo periodo; dopo le Ore di Lavoro Vietate , il generatore riprenderà l'operazione e il conteggio.

Parametri	Descrizione	
Tensione Superiore	Imposta l'intervallo di tensione nominale di generazione del	
Tensione Inferiore	generatore	
Frequenza Superiore	Imposta l'intervallo di frequenza di generazione di potenza nominale	
Frequenza inferiore	del generatore.	
Tempo di ritardo prima del caricamento	Imposta il tempo di funzionamento prima che il generatore possa connettersi all'inverter per la generazione di energia.	
Generatore per caricare la batteria		
Interruttore	Scegli se utilizzare un generatore per generare elettricità e caricare la batteria.	

Potenza di carica massima (%)	Potenza di carica per caricare la batteria con un generatore.
SOC per l'avvio Ricarica	Quando lo stato di carica della batteria è inferiore al valore impostato, il generatore caricherà la batteria.
SOC per l'arresto Ricarica	Quando lo stato di carica della batteria è superiore al valore impostato, il generatore smetterà di caricare la batteria.

9.9 Impostazione dei parametri di sicurezza

9.9.1 Impostazione dei parametri di sicurezza di base

NOTA

Le norme per le reti elettriche di alcuni paesi/regioni richiedono che gli inverter impostino funzioni per soddisfare i requisiti locali.

Passo 1 Toccare **Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate** per impostare i parametri.

No.	Parametri	Descrizione
1	DRED/Spegnimento remoto/RCR/EnWG 14a	Abilitare DRED/Spegnimento remoto/RCR/EnWG 14a prima di collegare il dispositivo DRED di terze parti, spegnimento remoto o RCR, EnWG 14a, per conformarsi alle leggi e normative locali.
2	Uscita trifase sbilanciata	Abilitare l'uscita trifase sbilanciata quando la compagnia della rete elettrica adotta la fatturazione separata per fase.
3	Interruttore relè di backup N e PE	Per conformarsi alle leggi e normative locali, assicurarsi che il relè all'interno della porta di backup rimanga chiuso e che i fili N e PE siano collegati quando l'inverter funziona off-grid.
4	AutoTest	Abilitare AUTO TEST per impostare il test automatico per il collegamento alla rete in conformità con le norme e i requisiti locali della rete.

9.9.2 Impostazione dei parametri di sicurezza personalizzati

NOTA

Impostare i parametri di sicurezza personalizzati in conformità con i requisiti locali.


Non modificare i parametri senza il consenso preventivo della compagnia di rete.

9.9.2.1 Impostazione della modalità di potenza attiva

Impostazione della curva P(F)

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni dei parametri di sicurezza > Modalità potenza attiva per impostare i parametri.


Passo 2 Imposta i parametri in base alle esigenze reali.

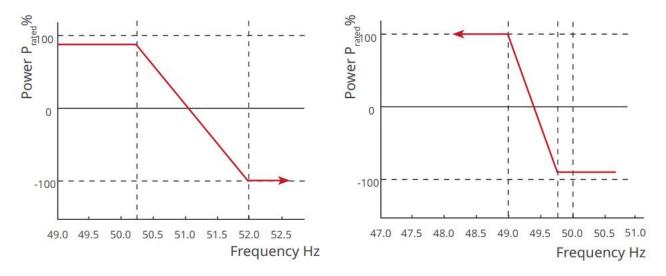

Impostazione della curva P(U)

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni dei parametri di sicurezza > Modalità potenza attiva per impostare i parametri.

Passo 2 Inserisci i parametri. L'inverter regolerà la potenza attiva in uscita in tempo reale in base al rapporto tra potenza apparente e tensione di rete rispetto alla tensione nominale.

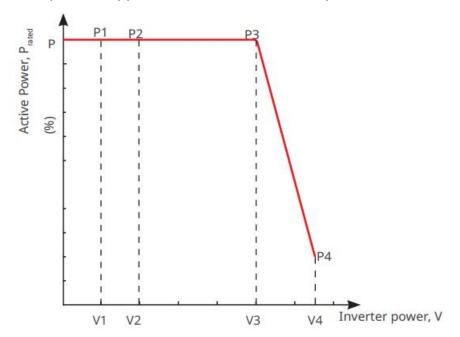

9.9.2.2 Impostazione della modalità potenza reattiva

Impostazione del PF fisso

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni dei parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per impostare i parametri.

Passo 2 Imposta il parametro in base alle esigenze reali. Il fattore di potenza rimane fisso durante il processo di lavoro dell'inverter.

No.	Parametri	Descrizione
1	PF fisso	Abilita il PF fisso quando richiesto dalle norme e dai requisiti della rete locale.
2	Sottoeccitato	Imposta il fattore di potenza come sfasato in avanti o indietro in base
3	Sovraeccitato	alle esigenze reali e alle norme e ai requisiti della rete locale.
4	Fattore di potenza	Imposta il fattore di potenza in base alle esigenze reali. Intervallo: 0-~-0.8, o +0.8~+1.

Impostazione del Q fisso

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni dei parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per impostare i parametri.


Passo 2 Imposta il parametro in base alle esigenze reali. La potenza reattiva in uscita rimane fissa durante il processo di lavoro dell'inverter.

No.	Parametri	Descrizione
1	Correggi Q	Abilita Correzione Q quando è richiesta dalle norme e dai requisiti locali della rete.
2	Sottoeccitato	Imposta la potenza reattiva come potenza reattiva induttiva o
3	Sovraeccitato	capacitiva in base alle esigenze reali e alle norme e ai requisiti locali della rete.
4	Fattore di potenza	La percentuale di potenza reattiva in uscita rispetto alla potenza apparente.

Impostazione della curva Q(U)

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni dei parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per impostare i parametri.


Passo 2 Inserisci i parametri. L'inverter regolerà il rapporto tra potenza reattiva e potenza apparente in tempo reale in base al rapporto tra la tensione di rete attuale e la tensione nominale.

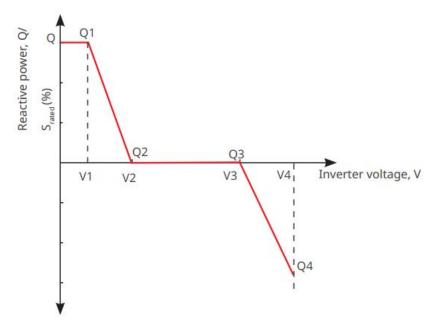

Impostazione della curva Cosφ

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni dei parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per impostare i parametri.

Passo 2 Inserisci i parametri. L'inverter regolerà la potenza attiva in uscita in tempo reale in base al rapporto tra potenza apparente e tensione di rete rispetto alla tensione nominale.

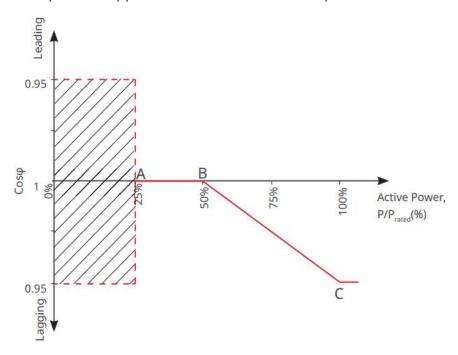

9.9.2.3 Impostazione dei parametri di protezione

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Parametri di sicurezza > Parametri di protezione per impostare i parametri.

Passo 2 Imposta i parametri in base alle esigenze reali.


No. Parametri	Descrizione
---------------	-------------

Parametri di protezione della tensione				
1	Valore di intervento n della fase OV	Imposta il valore soglia di protezione da sovratensione di rete, $n = 1, 2, 3$.		
2	Tempo di intervento n della fase OV	Imposta il tempo di intervento per la protezione da sovratensione di rete, $n = 1, 2, 3$.		
3	Valore di intervento n della fase UV	Imposta il valore soglia di protezione da sottotensione di rete, $n = 1, 2, 3$.		
4	Tempo di intervento della fase UV	Imposta il tempo di intervento per la protezione da sottotensione della rete, n = 1, 2, 3.		
5	Sovratensione di rete su 10 min	Imposta il valore soglia di protezione da sovratensione di 10 min.		
Paramet	Parametri di protezione da frequenza			
6	Valore di intervento della fase OF n	Imposta il valore della soglia di protezione da sovrafrequenza della rete, n = 1, 2.		
7	Tempo di intervento n della fase OF	Imposta il tempo di intervento della protezione da sovrafrequenza della rete, n = 1, 2.		
8	Valore di intervento n della fase UF	Imposta il valore della soglia di protezione da sottofrequenza della rete, n = 1, 2.		
9	Tempo di intervento della fase UF n	Imposta il tempo di intervento della protezione da sottofrequenza della rete, n = 1, 2.		

9.9.2.4 Impostazione dei parametri di connessione

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Parametri di sicurezza > Parametri di connessione per impostare i parametri.

Passo 2 Imposta i parametri in base alle esigenze reali.

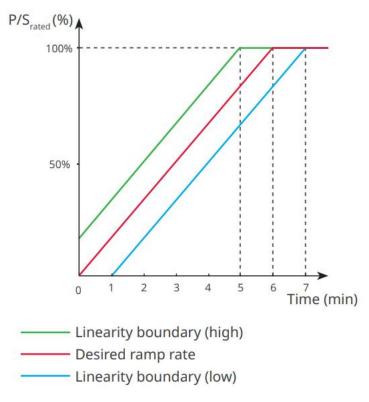

9.9.2.5 Impostazione dei parametri per il mantenimento della tensione

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Parametri di sicurezza > Mantenimento della tensione per impostare i parametri.

Passo 2 Imposta i parametri in base alle esigenze reali.

No.	Parametri	Descrizione
LVRT	,	
1	Punto di inizio della tensione di mantenimento	L'inverter non verrà disconnesso dalla rete pubblica immediatamente quando la tensione di rete è compresa tra il punto di inizio della
2	Punto di fine della tensione di mantenimento	tensione di ride-through e il punto di fine della tensione di ride-through.
3	Punto di inizio del tempo di mantenimento	Indica la durata massima in cui l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete è al punto di inizio della tensione di mantenimento.
4	Punto finale del percorso attraverso il tempo	Indica la durata massima in cui l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete è al punto finale della tensione di mantenimento.
5	Soglia	LVRT è consentito quando la tensione di rete è inferiore alla soglia di

	d'intervento della tolleranza	intervento per la tolleranza.
HVRT		
6	Punto di inizio della tensione di mantenimento	L'inverter non verrà disconnesso dalla rete pubblica immediatamente quando la tensione di rete è compresa tra il punto di inizio della tensione di ride-through e il punto di fine della tensione di ride-through.
7	Punto di fine della tensione di mantenimento	
8	Punto di inizio del tempo di mantenimento	Indica la durata massima in cui l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete è al punto di inizio della tensione di mantenimento.
9	Punto finale del percorso attraverso il tempo	Indica la durata massima in cui l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete è al punto finale della tensione di mantenimento.
10	Soglia d'intervento della tolleranza	HVRT è consentito quando la tensione di rete è superiore alla soglia di intervento per la tolleranza.


Monitoraggio dell'impianto da 10 MW

10.1 Panoramica del Portale SEMS

L'App del Portale SEMS è una piattaforma di monitoraggio. Le funzioni comunemente utilizzate sono le seguenti:

- 1. Gestione delle informazioni dell'organizzazione o dell'utente;
- 2. Aggiunta e monitoraggio delle informazioni dell'impianto;
- 3. Manutenzione dell'attrezzatura.


Pagina di accesso dell'app del portale SEMS

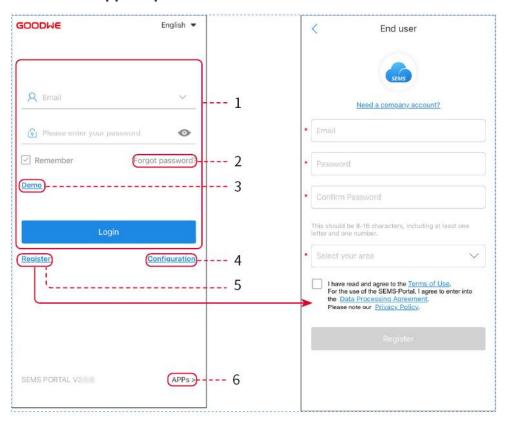

No.	Nome	Descrizione
1	Area di accesso	Inserisci il nome utente e la password per accedere all'app.
2	Password dimenticata	Tocca per reimpostare la password verificando l'account.
3	Demo	Tocca per accedere alla pagina dell'impianto campione. La pagina campione visualizza solo contenuti con l'account Visitatore, che è solo per riferimento.
4	Configurazione	Configura i parametri Wi-Fi per stabilire la comunicazione tra l'inverter e il server e realizzare il monitoraggio e la gestione

		remota.
5	Registrati	Tocca per registrare un account utente finale. Contatta il produttore o l'azienda come indicato se hai bisogno di un account aziendale.
6	Demo	Tocca per accedere alla pagina dell'impianto campione. La pagina campione visualizza solo contenuti con l'account Visitatore, che è solo per riferimento.

Pagina principale dell'app del portale SEMS

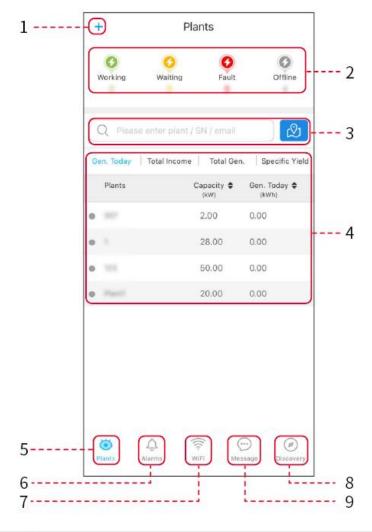

No.	Nome	Descrizione
1	+	Crea un nuovo impianto energetico.
2	Stato dell'impianto	Il riepilogo delle informazioni sul funzionamento degli impianti sotto l'account.
3	Trova la pianta	Trova l'impianto inserendo il nome dell'impianto, il numero di serie del dispositivo, l'indirizzo email o la mappa.

4	Statistiche di generazione	Le informazioni sul funzionamento di un singolo impianto. Tocca il nome dell'impianto per controllare le informazioni dettagliate dell'impianto, come nome dell'impianto, posizione, potenza, capacità, generazione di oggi, generazione totale, ecc.
5	Impianti	Pagina di monitoraggio del sistema.
6	Allarmi	Controlla tutti gli allarmi, gli allarmi attivi e gli allarmi recuperati.
7	WiFi	Completa le configurazioni Wi-Fi quando viene utilizzato un dongle Kit Wi-Fi.
8	Messaggio	Messaggio: imposta e controlla i messaggi di sistema.
9	Scoperta	Scoperta Per Modificare l'account, creare il mio codice QR, impostare Impostazioni di reddito , ecc.


10.2 Gestire l'impianto o i dispositivi

10.2.1 Creazione di centrali elettriche

Passo 1 Entra nella pagina Crea Impianto.


Passo 2 Leggi le istruzioni e compila le informazioni richieste sull'impianto in base alla situazione reale. (* si riferisce agli elementi obbligatori)

Passo 3 Segui le istruzioni per aggiungere dispositivi e creare l'impianto.

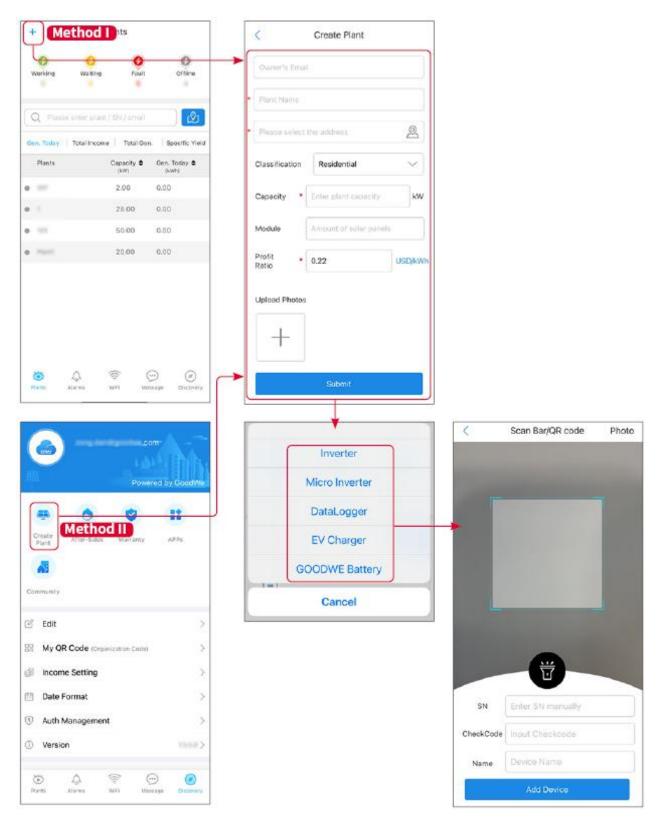

10.2.2 Gestire l'impianto


Passo 1 Accedi alla pagina di monitoraggio dell'impianto per eliminare o modificare le informazioni sull'impianto in base alle esigenze reali.

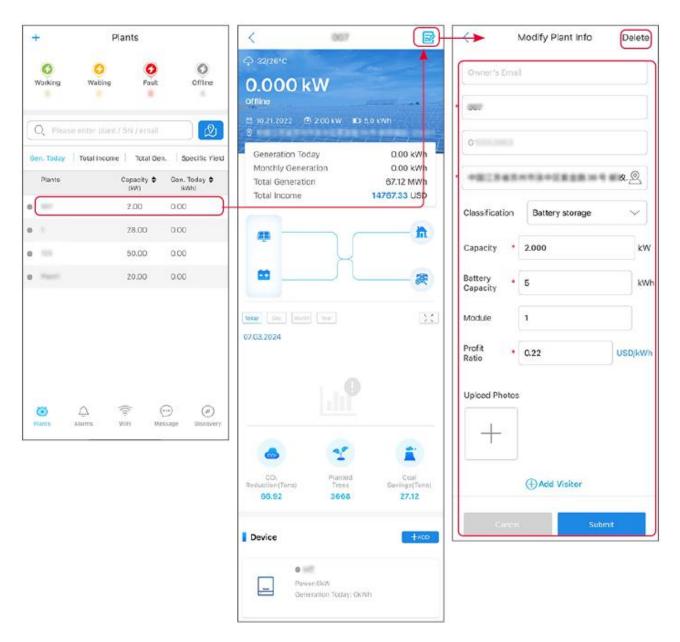

10.2.3 Gestire i dispositivi

Passo 1 Seleziona la centrale e accedi alla pagina delle informazioni dettagliate.

Passo 2 Aggiungi, elimina o sostituisci i dispositivi in base alle esigenze reali.

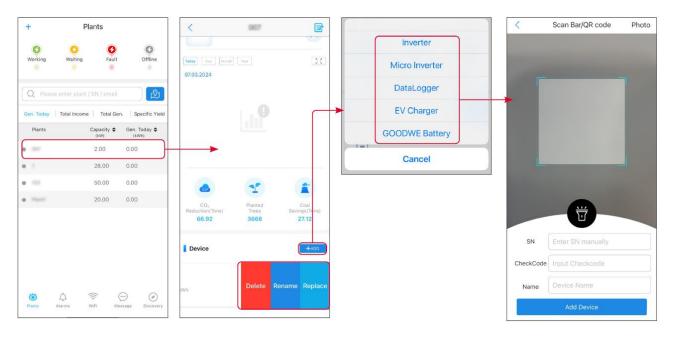

10.3 Monitoraggio dell'Impianto

10.3.1 Controllo delle informazioni sull'Impianto

Accedi all'app SEMS Portal con l'account e la password. La situazione lavorativa complessiva di tutte le centrali sotto questo account verrà visualizzata.


L'interfaccia varia a seconda dei dispositivi.

Passo 1 (opzionale) Cerca il nome dell'impianto, il numero di serie dell'inverter o l'email per trovare rapidamente l'impianto.

Oppure tocca l'icona della mappa per cercare la pianta.

Passo 2 Tocca il nome della pianta nell'elenco delle piante o l'icona della pianta nella mappa per controllare le informazioni dettagliate sulla pianta.

Passo 3 Controlla le informazioni sull'impianto, la situazione della produzione di energia, le informazioni sui dispositivi, i guasti, ecc.

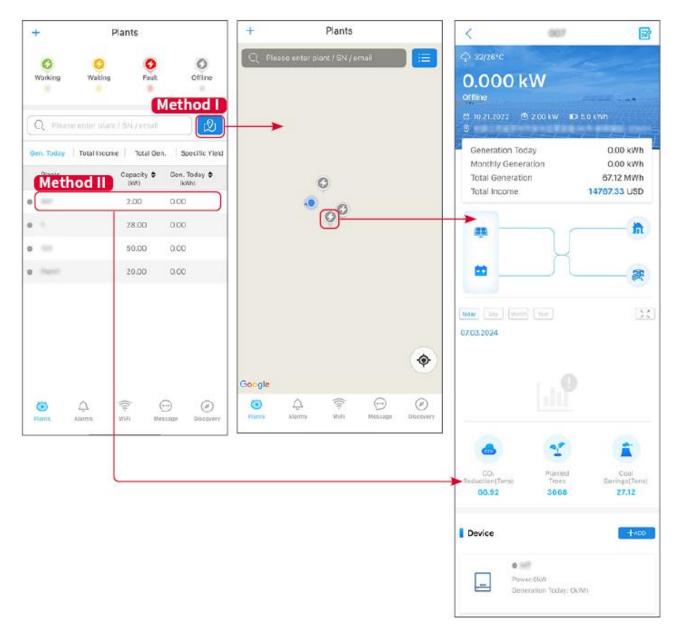


10.3.2 Controllo degli allarmi

Passo 1 Tocca la scheda Sveglia e accedi alla pagina dei dettagli della sveglia.

Passo 2 (opzionale) Inserisci il nome dell'impianto, il numero di serie dell'inverter o l'indirizzo email del proprietario nella barra di ricerca per trovare l'impianto che sta generando allarmi.

Passo 3 Tocca il nome dell'allarme per controllare i dettagli dell'allarme.

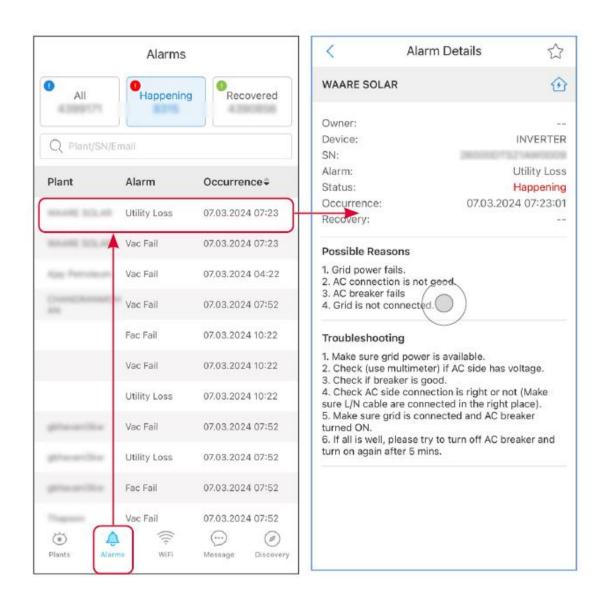

11 Manutenzione

11.1 Spegnere il Sistema


APERICOLO

- Spegni l'apparecchiatura prima delle operazioni e della manutenzione. Altrimenti,
 l'apparecchiatura potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Scarico ritardato. Dopo lo spegnimento attendere fino a quando i componenti non si sono scaricati.
- Premi l'interruttore dell'aria per riavviare la batteria.
- Seguire rigorosamente i requisiti di spegnimento per evitare di danneggiare il sistema

NOTA

- Installare l'interruttore automatico tra l'inverter e la batteria o tra le due batterie in conformità con le leggi e normative vigenti a livello locale.
- Per garantire una protezione efficace, il coperchio dell'interruttore del sistema batteria deve rimanere chiuso. Il coperchio può essere chiuso automaticamente dopo essere stato aperto. Fissare il coperchio con le viti se l'interruttore non deve essere utilizzato per un lungo periodo.


Sistema Inverter Singolo

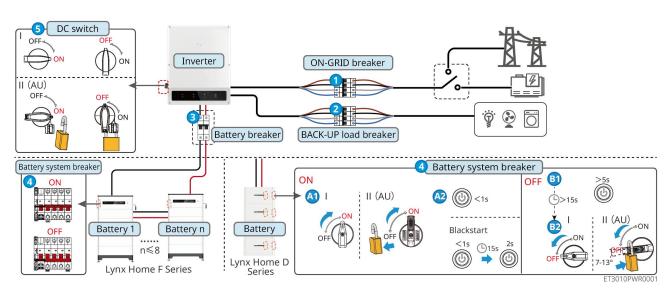

Accensione / Spegnimento: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

3 : Facoltativo in conformità con le leggi e normative vigenti a livello locale.

Sistema di inverter parallelo

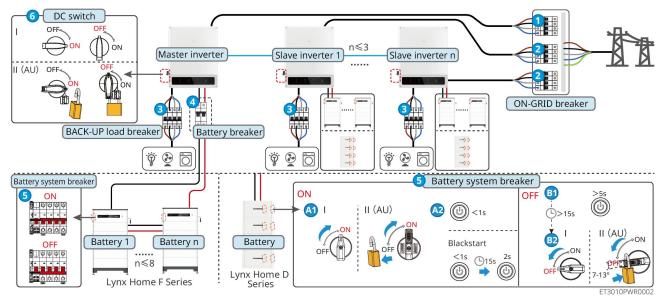

Accensione / Spegnimento: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

4 : Facoltativo in conformità con le leggi e normative vigenti a livello locale.

11.2 Rimozione dell'apparecchiatura

A PERICOLO

- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia spenta.
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati durante le operazioni.
- Utilizzare lo strumento PV e lo strumento batteria inclusi nella confezione per rimuovere il connettore PV e il connettore batteria.
- Passo 1 Spegnere il sistema.
- Passo 2 Etichettare i diversi tipi di cavi nel sistema.
- Passo 3 Scollegare l'inverter, la batteria e i carichi di BACK-UP.
- Passo 4 Rimuovere l'inverter dalla piastra di montaggio.
- Passo 3 Rimuovere il contatore intelligente e il dongle intelligente.
- **Passo 4** Immagazzinare correttamente l'apparecchiatura. Se l'APPARECCHIATURA deve essere utilizzata in seguito, assicurarsi che le condizioni di immagazzinamento soddisfino i requisiti.

11.3 Smaltimento dell'apparecchiatura

Se l'apparecchiatura non è più in grado di funzionare, smaltirla conformemente alle disposizioni locali sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche. L'apparecchiatura non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici.

11.4 Manutenzione ordinaria

AVVERTENZA

- Contattare il servizio post-vendita per assistenza se si riscontrano problemi che potrebbero influenzare la batteria o l'inverter ibrido. Smontare senza permesso è severamente vietato.
- Contattare il servizio di post-vendita per assistenza se il conduttore di rame è esposto. Non toccare o smontare privatamente perché esiste un pericolo di alta tensione.
- In caso di altre emergenze, contattare il servizio di post-vendita il prima possibile. Operare seguendo le istruzioni o attendere il personale del servizio post-vendita.
- Se è necessario sostituire la batteria o espandere la capacità, contattare il rivenditore o il personale post-vendita.

Oggetto della manutenzion e	Metodo della manutenzione	Frequenza della manutenzione	Scopo di mantenimento
Pulizia dell'impianto	 Controllare la presenza di corpi estranei o polvere su dissipatore di calore, ispirazione dell'aria e scarico dell'aria. Verificare se lo spazio di installazione soddisfa i requisiti e se ci sono detriti attorno al dispositivo. 	Una volta ogni sei mesi	Evitare guasti nella dissipazione del calore.
Installazione del sistema	 Verificare se le apparecchiature sono installate in modo sicuro e se le viti sono serrate saldamente. Verificare se le apparecchiature sono danneggiate o deformate. 	Ogni 6-12 mesi	Assicurarsi che le apparecchiature siano installate in modo sicuro.
Allacciamento elettrico	Controllare che i cavi siano collegati in modo sicuro. Controllare se i cavi sono rotti o se l'anima in rame risulta esposta.	Ogni 6-12 mesi	Verificare l'affidabilità delle connessioni elettriche.
Tenuta	Controllare se tutti i morsetti e le porte sono correttamente a tenuta.	Una volta all'anno	Assicurarsi che le apparecchiature siano sigillate

Sigillare nuovamente il foro del cavo se non è a tenuta o è troppo grande.	correttamente.
--	----------------

11.5 Ricerca guati

Eseguire la ricerca guasti con uno dei metodi seguenti. Se questi metodi non funzionano, rivolgersi al servizio di post-vendita.

Prima di contattare il servizio di post-vendita, raccogliere le informazioni sottostanti per consentire una rapida risoluzione dei problemi.

- 1. Informazioni sul prodotto come numero di serie, versione del software, data di installazione, ora del guasto, frequenza del guasto, ecc.
- 2. Ambiente di installazione, comprese le condizioni meteorologiche, se i moduli fotovoltaici sono riparati o in ombra, ecc. Si raccomanda di fornire immagini e video per facilitare l'analisi del problema.
- 3. Situazione della rete di distribuzione.

11.5.1 Risoluzione dei problemi di comunicazione del sistema

No.	Causa	Rimedio
1	Impossibile trovare segnali Wi-Fi	 Assicurati che il Dongle Smart sull'inverter sia acceso e che la spia blu lampeggi o sia fissa. Assicurati che il Dongle Smart sia entro il suo raggio di comunicazione. Aggiorna l'elenco dei dispositivi nell'app. Riavvia l'inverter
2	Impossibile connettersi al segnale WiFi	 Assicurati che il pairing Bluetooth sia avvenuto con successo. Assicurati che nessun altro dispositivo smart sia connesso al segnale dell'inverter. Riavvia l'inverter e riconnettiti al segnale dell'inverter.
3	Impossibile trovare l'SSID del router	 Avvicina il router al dongle smart. Oppure aggiungi un dispositivo relè WiFi per potenziare il segnale WiFi. Riduci il numero di dispositivi connessi al router.
4	Dopo aver completato tutte le configurazioni, il dongle smart non riesce a connettersi al router.	 Riavvia l'inverter Controlla se l'SSID, il metodo di crittografia e la password nella pagina di configurazione WiFi sono gli stessi del router. Riavvia il router. Avvicina il router al dongle smart. Oppure aggiungi un dispositivo relè WiFi per potenziare il segnale WiFi.

5	Dopo aver completato tutte le configurazioni, il dongle smart non riesce a connettersi al router.	Riavvia il router e l'inverter.	
6	Impossibile accedere a 10.10.100.253.	 Cambia browser come Google Chrome, Firefox, IE, Safari. Riavvia l'inverter e riconnetti il Wi-Fi. 	
7	Impossibile trovare l'SSID del router nella pagina di ricerca	 Avvicina il router all'inverter. Oppure aggiungi alcuni dispositivi relè WiFi. Controlla se il numero del canale del router è superiore a 13. Se sì, modificalo in un numero inferiore nella pagina di configurazione del router. 	

No.	Guasto	Rimedio	
1	Spia lampeggia due volte	 Assicurati che il router sia acceso. Quando comunichi tramite LAN, assicurati che sia la connessione del cavo LAN che la configurazione LAN siano corrette. Abilita o disabilita il DHCP in base alle esigenze reali. Quando comunichi tramite WiFi, assicurati che la connessione alla rete wireless sia OK e che la potenza del segnale wireless soddisfi i requisiti. Abilita o disabilita il DHCP in base alle esigenze reali. 	
2	ရော် Spia lampeggia quattro volte	 Assicurati che il dongle smart sia connesso al router tramite WiFi o LAN correttamente e che il router possa accedere a Internet. Se il problema persiste, contatta il servizio post-vendita. 	
3	(ඳා) Spia spenta	Assicurati che l'inverter sia acceso. Se il problema persiste, contatta il servizio post-vendita.	
4	Spia spenta	Assicurati che l'inverter sia acceso.	

11.5.2 Ricerca guasti dell'inverter

Inverter singolo

No.	Guasto	Causa	Rimedio
1	Perdita rete di distribuzione	Guasto all'alimentazione della rete di distribuzione.	 L'allarme viene cancellato automaticamente non appena l'alimentazione della rete viene ripristinata. Controllare che il cavo CA sia collegato e

		2. Il cavo CA è scollegato o l'interruttore CA è disinserito.	l'interruttore CA sia inserito.
			1. Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere temporaneamente disturbata. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo non appena viene rilevata la normalità della rete di distribuzione.
		La tensione di rete	2. Se il problema si verifica frequentemente, controllare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito.
2	Sovratension e di rete	supera l'intervallo consentito oppure la durata dell'alta	 Contattare distributore di energia elettrica locale se la tensione di rete supera l'intervallo consentito.
	te	tensione supera i requisiti HVRT.	 Modificare la soglia di protezione da sovratensione, HVRT o disabilitare la protezione da sovratensione dopo avere ottenuto l'autorizzazione dal distributore di energia elettrica locale qualora la frequenza di rete rientri nell'intervallo consentito.
			3. Se il problema persiste, controllare se l'interruttore CA e i cavi in uscita sono collegati correttamente e in modo sicuro.
			1. Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere temporaneamente disturbata. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo non appena viene rilevata la normalità della rete di distribuzione.
3	Sovratension e rapida della	della La tensione di rete è	2. Se il problema si verifica frequentemente, verificare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito.
	rete	anomala o ultra alta.	 Contattare distributore di energia elettrica locale se la tensione di rete supera l'intervallo consentito.
			 Modificare la soglia di protezione rapida da sovratensione della rete dopo avere ottenuto l'autorizzazione dal distributore di energia elettrica locale qualora la tensione di rete rientri nell'intervallo consentito.
4	Sottotension e di rete	La tensione di rete è inferiore all'intervallo consentito oppure la durata della bassa tensione supera i	1. Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere temporaneamente disturbata. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo non appena viene rilevata la normalità della rete di distribuzione.

		requisiti LVRT.	 2. Se il problema si verifica frequentemente, controllare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito. Contattare distributore di energia elettrica locale se la tensione di rete supera l'intervallo consentito. Modificare la soglia di protezione della sottotensione, LVRT o disabilitare la protezione della sottotensione dopo avere ottenuto l'autorizzazione dal distributore di energia elettrica locale qualora la frequenza di rete rientri nell'intervallo consentito. 3. Se il problema persiste, controllare se l'interruttore CA e i cavi in uscita sono collegati correttamente e in modo sicuro.
5	Sovratension e di rete su 10 min	La media mobile della tensione di rete su 10 min supera l'intervallo dei requisiti di sicurezza.	 Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere temporaneamente disturbata. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo non appena viene rilevata la normalità della rete di distribuzione. Se il problema si verifica frequentemente, verificare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito. Contattare distributore di energia elettrica locale se la tensione di rete supera l'intervallo consentito. Modificare la soglia di protezione rapida da sovratensione della rete dopo avere ottenuto l'autorizzazione dal distributore di energia elettrica locale qualora la tensione di rete rientri nell'intervallo consentito.
6	Sovrafrequen za di rete	Eccezione per la rete di distribuzione. La frequenza di rete effettiva supera i requisiti dello standard della rete locale.	 Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere temporaneamente disturbata. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo non appena viene rilevata la normalità della rete di distribuzione. Se il problema si verifica frequentemente, controllare se la frequenza di rete rientra nell'intervallo consentito. Contattare il distributore di energia elettrica locale se la frequenza di rete supera l'intervallo consentito. Modificare la soglia di protezione della sovrafrequenza o disabilitare la protezione della sovrafrequenza dopo avere ottenuto l'autorizzazione dal distributore di energia elettrica locale qualora la frequenza di rete

			rientri nell'intervallo consentito.
7	Sottofrequen za di rete	Eccezione per la rete di distribuzione. La frequenza di rete effettiva è inferiore ai requisiti dello standard della rete locale.	 Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere temporaneamente disturbata. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo non appena viene rilevata la normalità della rete di distribuzione. Se il problema si verifica frequentemente, controllare se la frequenza di rete rientra nell'intervallo consentito. Contattare il distributore di energia elettrica locale se la frequenza di rete supera l'intervallo consentito. Modificare la soglia di protezione della sottofrequenza o disabilitare la protezione della sottofrequenza dopo avere ottenuto l'autorizzazione dal distributore di energia elettrica locale qualora la frequenza di rete rientri nell'intervallo consentito. O chiudere la funzione di sottofrequenza della rete
8	Instabilità della frequenza di rete	Eccezione per la rete di distribuzione. Il tasso di variazione della frequenza di rete effettiva non soddisfa i requisiti dello standard della rete locale.	 Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere temporaneamente disturbata. L'inverter tornerà automaticamente allo stato operativo non appena viene rilevata la normalità della rete di distribuzione. Se il problema si verifica frequentemente, controllare se la frequenza di rete rientra nell'intervallo consentito. Contattare il distributore di energia elettrica locale se la frequenza di rete supera l'intervallo consentito. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se la frequenza di rete rientra nell'intervallo consentito.
9	Anti-islanding	La rete di distribuzione è scollegata. La rete di distribuzione è scollegata conformemente alle disposizioni di sicurezza, ma la tensione di rete viene mantenuta a causa dei carichi.	 Controllare se la rete di distribuzione è scollegata. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita.
10	Sottotension e LVRT	Eccezione per la rete di distribuzione. La	Se il problema si verifica occasionalmente, la rete di distribuzione potrebbe essere

		durata dell'eccezione della rete di distribuzione supera il tempo impostato di LVRT. Eccezione per la rete di distribuzione. La	temporaneamente distu tornerà automaticamen non appena viene rileva rete di distribuzione. Se il problema si verifica controllare se la frequen nell'intervallo consentito	te allo stato operativo ta la normalità della a frequentemente, nza di rete rientra o. Se così non fosse,
11	Sovratension e HVRT	durata dell'eccezione per la rete di distribuzione supera il tempo impostato di HVRT.	locale. Se invece questo	ersi al distributore di energia elettrica Se invece questo fosse il caso, rivolgersi nditore o al servizio di post-vendita.
12	GFCI anomalo 30 mA		Se il problema si verifica	o occasionalmente
13	GFCI anomalo 60 mA	L'impedenza di isolamento in ingresso diventa bassa quando	potrebbe essere causat cavo. L'inverter tornerà stato operativo una volt	o da un'eccezione del automaticamente allo
14	GFCI anomalo 150 mA	l'inverter è in funzione.	Se l'impedenza tra la str bassa, controllare se il p frequentemente o persi	roblema si verifica
15	GFCI anomalo			
16	Grande CC di corrente CA L1	La componente CC della corrente in uscita supera l'intervallo di	Se il problema è causato come un'eccezione della da un'eccezione della fr tornerà automaticamen una volta risolto il probl	a rete di distribuzione o equenza, l'inverter te allo stato operativo
17	Grande CC di corrente CA L2	sicurezza o l'intervallo predefinito.	Se il problema si verifica stazione FV non riesce a adeguato, contattare il i di post-vendita.	frequentemente e la funzionare in modo
18	Bassa res. di isolamento	La stringa FV è cortocircuitata in PE. L'impianto FV si trova in un ambiente umido e il cavo non è perfettamente	Verificare se la resistenz supera 50 kΩ. Se così no punto di cortocircuito. Controllare se il cavo PE correttamente.	on fosse, controllare il
		isolato a terra.		
19	Guasto potenza anti-inversion e	Fluttuazione anomala del carico	Se questa eccezione è co esterno, l'inverter torne allo stato operativo una problema. Se il problema si verifica stazione FV non riesce a adeguato, contattare il l di post-vendita.	rà automaticamente volta risolto il a frequentemente e la funzionare in modo

20	Perdita com interna	 Errore formato frame Errore controllo parità Can bus offline Errore CRC hardware Invio (ricezione) del bit di controllo è di ricezione (invio). Trasmissione a un'unità non consentita. 	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
21	Anomalia controllo HCT CA	Il campionamento dell'HCT CA presenta un'anomalia.	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
22	Anomalia controllo HCT GFCI	Il campionamento dell'HCT GFCI presenta un'anomalia.	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
23	Errore di controllo del relè	 Guasto al relè Il circuito di controllo presenta un'anomalia. Il cavo CA è collegato in modo improprio, come una connessione virtuale o un cortocircuito. 	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
24	Guasto flash	La memoria flash interna presenta un'anomalia.	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
25	Guasto arco CC	 Il morsetto CC non è collegato saldamente. Il cavo CC è rotto. 	Leggere la Guida rapida all'installazione e verificare se i cavi sono collegati correttamente.
26	Guasto test automatico AFCI	Il rilevamento AFCI presenta un'anomalia.	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
27	Temperatura	1. L'inverter è	1. Controllare la ventilazione e la temperatura

	eccessiva	installato in un	ambiente nel luogo d'installazione.
	della cavità	luogo con ventilazione insufficiente.	2. Se la ventilazione è insufficiente o la temperatura ambiente eccessiva, migliorare la ventilazione e la dissipazione termica.
		2. La temperatura ambiente supera i 60 °C.	3. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se sia la ventilazione che la temperatura ambiente risultano nella norma.
		3. Si è verificato un guasto nella ventola interna dell'inverter.	
28	Sovratension e BUS	 La tensione FV è eccessiva. Il campionamento della tensione del BUS dell'inverter presenta un'anomalia. 	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
29	Sovratension e ingresso FV	La configurazione dell'array FV non è corretta. Ci sono troppi pannelli FV collegati in serie nella stringa FV.	Controllare il collegamento seriale dell'array FV. Assicurarsi che la tensione a circuito aperto sulla stringa FV non superi la tensione d'esercizio massima dell'inverter.
30	Sovracorrent e hardware continua FV	 La configurazione fotovoltaica non è corretta. L'hardware è danneggiato. 	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
31	Sovracorrent e software continua FV	 La configurazione fotovoltaica non è corretta. L'hardware è danneggiato. 	Disinserire l'interruttore di uscita CA e l'interruttore di entrata CC, quindi ricollegarli dopo 5 minuti. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita se il problema persiste.
32	Stringa FV stringa1 invertita	Le stringhe FV sono collegate al	Controllare se le stringhe FV1 e FV2 sono collegate
33	Stringa FV stringa2 invertita	contrario.	invertite.

Sistema parallelo

No.	Guasto	Causa	Rimedio
1	Comunicazion	La connessione del	Controllare se tutti gli inverter sono accesi e se

	e CAN parallela anomala	cavo di comunicazione parallelo è anomala, oppure un inverter nel sistema parallelo è offline.	i cavi di comunicazione paralleli sono saldamente collegati.			
2	Spia di comunicazion e dell'inverter e spia Ezlink in errore	Connessione Ezlink non riuscita	 Controllare se il segnale WiFi è normale. Se così non fosse, controllare se il router funziona correttamente. Controllare se Ezlink ottiene l'IP correttamente tramite l'app. Procedere come segue se non si ottiene l'IP: Resettare i parametri di comunicazione tramite l'app. Controllare se il collegamento del server è corretto. Accedi al sito web mqtt.goodwepower.com su PC, controlla l'indirizzo IP analizzato e ottieni le informazioni sul server connesso. 			
3	Impossibile effettuare il login nell'interfaccia del sistema in parallelo nell'app	Collegamento di rete in parallelo non riuscito	 Il collegamento dei cavi di comunicazione errato o il collegamento dei cavi non affidabile causano un errore di comunicazione. Collegare il contatore intelligente e il modulo Ezlink allo stesso inverter master per garantire il corretto collegamento in rete. Controllare se la spia di comunicazione dell'inverter è normale. Se così non fosse, controllare il singolo inverter in base al proprio metodo di ricerca guasti. Se i metodi summenzionati non risolvono il problema, riavviare l'inverter e collegare nuovamente alla rete. 			
4	Controllo IO parallelo non riuscito	Comunicazione degli inverter in parallelo in errore	 Controllare se il cavo di comunicazione parallelo è collegato correttamente e saldamente. Se il collegamento dei cavi di comunicazione è normale, potrebbe trattarsi di un errore di comunicazione interna. Contattare il rivenditore o il servizio di post-vendita. 			
5	Dispositivo offline visualizzato sull'app	Errore di comunicazione o guasto dell'apparecchiatura	 3. Controllare se la quantità di macchine in parallelo nel sistema è lo stesso di quelle effettivamente collegate. 4. Se così fosse, ottenere il SN dell'inverter offline corrispondente dall'elenco delle 			

	5.	apparecchiature e ricercare il guasto nell'inverter corrispondente in base al relativo manuale d'uso. Controllare se il collegamento della comunicazione dell'apparecchiatura è normale, non allentato, invecchiato, errato,
		ecc.

11.5.3 Ricerca guasti della batteria

Guasti comuni

No.	Guasto	Causa	Rimedio
1	Inclinazione del sistema batteria	Il terreno è irregolare o deformato.	Posizionare la batteria su un terreno piano e duro.
2	La spia si spegne durante il funzionamento	Cortocircuito del cavo o guasto interno del sistema della batteria.	 Controlla se ci sono cortocircuiti nei cavi esterni. Spegnere il sistema di batteria e attendere 2 ore, quindi riaccenderlo.
3	La spia del pulsante diventa rossa e lampeggia, e la spia SOC mostra la percentuale della batteria.	 Guasto del cavo di comunicazione. Il modello della batteria impostato nell'app SolarGo è errato. 	 Controlla se i cavi di comunicazione sono corretti. Controlla se l'inverter funziona correttamente. Imposta il modello corretto del sistema di batteria tramite l'app SolarGo.

quando la spia del pulsante diventa rossa, controlla lo stato dell'indicatore SOC per scoprire il guasto.

Lynx home F、Lynx home F PLUS+

No.	Indicator e SOC	Guasto	Rimedio
1		Batteria Sovratensione	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
2		Batteria Sottotensione	Premere a lungo il pulsante per 5 secondi per avviare la batteria in condizioni di carica. Se il problema persiste, contattare il servizio

		post-vendita.
3	Sovracorrente in carica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
4	Sovracorrente in scarica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
5	Eccezione di Differenza di Temperatura	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
6	Alta Temperatura	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
7	Bassa Temperatura	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
8	Versione del Software Incoerente	Contattare il servizio post-vendita.
9	Guasto di Precarica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
10	Guasto al relè	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
11	Guasto dell'interruttore dell'aria	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
12	Guasto di Isolamento	Non toccare la batteria e contatta il servizio post-vendita.
13	Guasto di Comunicazione Interna	Spegnere e controllare i cavi di comunicazione. Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
14	Guasto SN	Contattare il servizio post-vendita.
15	Guasto di bilanciamento della tensione	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
16	Master e Slave incoerenti	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
17	Temp. Guasto del sensore	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
18	Altri	Contattare il servizio post-vendita.

Lynx Home F G2

	Lynx nome r dz					
No.	Indicator e SOC	Guasto	Rimedio			
1		Batteria Sovratensione	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.			
2		Batteria Sottotensione	Contattare il servizio post-vendita.			
3		Alta temperatura della cella	Ci sono fonti di calore intorno al sistema della batteria, come fiamme libere, caldaie o altri			
4		Differenza di temperatura eccessiva	 dispositivi di riscaldamento. Tenere il sistema batteria lontano dalle fonti di calore. 2. Spegnere la batteria e attendere che la temperatura si riprenda prima di riaccenderla. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita. 			
5		Bassa temperatura di ricarica	La temperatura ambiente è troppo bassa. Controllare l'ambiente per assicurarsi che la temperatura di installazione del sistema di			
6		Bassa temperatura di scarico	batterie soddisfi l'intervallo di temperatura operativa della batteria.2. Spegnere la batteria e attendere che la temperatura si riprenda prima di riaccenderla.			
7		Sovracorrente in carica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.			
8		Sovracorrente in scarica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.			
9		Bassa resistenza di isolamento	Contattare il servizio post-vendita.			
10		Eccezione di differenza di tensione	Riavviare la batteria e lasciarla per 12 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.			
11		Cella incoerente	Alcuni moduli della batteria nel sistema di batteria hanno modelli errati. Contattare il rivenditore per sostituire il modulo della batteria e reinstallarlo.			
12		Eccezione del cablaggio	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.			
13		Errore di connessione del relè	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.			
14		Adesione del relè	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.			
15		Guasto del cluster	Controlla il modello della batteria. Contatta il servizio di assistenza post-vendita se il modello della batteria			

		è errato.
16	Errore di interblocco	Controlla se il resistore di terminazione è installato correttamente e riavvia la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
17	Errore di comunicazione BMU	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
18	Errore di comunicazione MCU	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
19	Adesione dell'interruttore d'aria	Contattare il servizio post-vendita.
20	Errore di precarica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
21	Surriscaldamento del relè	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
22	Surriscaldamento del deviatore di corrente	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
23	Errore di collegamento inverso	I poli positivo e negativo del cavo di alimentazione del sistema batteria sono invertiti. Si prega di riconnettere il cavo di alimentazione.
24	Errore microelettronico	Contattare il servizio post-vendita.

Lynx home D

No.	Indicatore SOC	Guasto	Rimedio	
1	0000	Batteria Sovratensione	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.	
2	000•0	Batteria Sottotensione	Contattare il servizio post-vendita.	
3	000	Alta temperatura della cella	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.	
4	00•00	Bassa temperatura di ricarica	Spegni e attendi che la temperatura si riprenda. Se il	
5	00•0•	Bassa temperatura di scarico	problema persiste, contattare il servizio post-vendita.	

6	00••0	Sovracorrente in carica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste,
7	00000	Sovracorrente in scarica	contattare il servizio post-vendita.
8	0 • 0 0 •	Differenza di temperatura eccessiva	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
9	0 • 0 • •	Eccezione di differenza di tensione	Riavviare la batteria e lasciarla per 12 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
10	0 • • • •	Eccezione del cablaggio	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
11	0	MOS non può essere chiuso	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
12	00000	Adesione del MOS	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
13	•0000	Guasto del cluster	Controlla il modello della batteria. Contatta il servizio di assistenza post-vendita se il modello della batteria è errato.
14	•00•0	Errore di comunicazione BMU	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
15	•00••	Errore di comunicazione MCU	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
16	••••	Errore di precarica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
17	• • • • • •	Errore di surriscaldament o del MOS	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
18	••••	Surriscaldamen to del deviatore di corrente	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
19	••000	Guasto sovracorrente hardware BMS	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
20	••00•	Guasto DCDC	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita.
21	••••	Errore microelettronic o	Contattare il servizio post-vendita.
22	Il pulsante dell'indicator e lampeggia in rosso e	Perdita di comunicazione dell'inverter	Controlla se il cavo di comunicazione dell'inverter è normale. Se il problema persiste dopo la riconnessione, contattare il servizio di post-vendita.

l'indicatore dello stato di		
carica è		
spento.		

12 Parametri tecnici

12.1 Parametri dell'inverter

Parametri tecnici	GW15K-ET	GW20K-ET	GW25K-ET	GW29.9K-ET	GW30K-ET			
Dati di ingresso batter	Dati di ingresso batteria							
Tipo di batteria	Agli ioni di litio	Agli ioni di litio	Agli ioni di litio	Agli ioni di litio	Agli ioni di litio			
Tensione nominale della batteria (V)	500	500	500	500	500			
Intervallo di tensione della batteria (V)	200~800	200~800	200~800	200~800	200~800			
Tensione di avvio (V)	200	200	200	200	200			
Numero di ingressi alla batteria	1	1	2	2	2			
Corrente continua di ricarica max. (A)	50	50	50×2	50×2	50×2			
Corrente continua di scarica max. (A)	50	50	50×2	50×2	50×2			
Potenza ricarica max. (W)	15,000	20,000	25,000	30,000	30,000			
Potenza scarica max. (W)	15,000	20,000	25,000	30,000	30,000			
Dati di ingresso stringh	ne FV							
Potenza ingresso max. (W)*1	22,500	30,000	37,500	45,000	45,000			
Tensione di ingresso max.(V) ^{*2}	1000	1000	1000	1000	1000			
Intervallo di tensione operativa MPPT (V)	200~850	200~850	200~850	200~850	200~850			
Intervallo di tensione MPPT alla potenza nominale (V)	400~850	400~850	450~850	450~850	450~850			
Tensione di avvio (V)	200	200	200	200	200			
Tensione nominale di ingresso (V)	620	620	620	620	620			
Corrente di ingresso max. per MPPT (A)	30	30	30	30	30			
Corrente di cortocircuito max. per MPPT (A)	38	38	38	38	38			
Corrente di ritorno max. all'array (A)	0	0	0	0	0			
Numero di MPPT	2	2	3	3	3			
Numero di stringhe	2/2	2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2			

per MPPT					
Dati di uscita lato CA (o	n-grid)				
Potenza nominale di uscita (W)	15,000	20,000	25,000	29,900	30,000
Potenza di uscita max. (W)	15,000	20,000	25,000	29,900	30,000
Potenza nominale di uscita a 40 °C (W) *14	15,000	20,000	25,000	29,900	30,000
Potenza massima di uscita a 40 °C (W)*14	15,000	20,000	25,000	29,900	30,000
Uscita di potenza apparente nominale su rete elettrica (VA)	15,000	20,000	25,000	29,900	30,000
Potenza in uscita apparente max. verso a rete di distribuzione VA)*3 *15	16,500	22,000	27,500	29,900	33,000
Potenza apparente nominale da rete elettrica (VA)	15,000	20,000	25,000	30,000	30,000
Max. potenza apparente da rete elettrica (VA)*12	15,000	20,000	25,000	30,000	30,000
Tensione nominale di uscita (V)	380/400, 3L/N/PE	380/400, 3L/N/PE	380/400, 3L/N/PE	380/400, 3L/N/PE	380/400, 3L/N/PE
ntervallo di tensione di uscita (V)*4	0~300	0~300	0~300	0~300	0~300
Frequenza nominale di rete lato CA (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
ntervallo di frequenza di rete lato CA (Hz)	45~65	45~65	45~65	45~65	45~65
Max. uscita di corrente ato CA su rete elettrica (A) *11	23,9	31,9	39,9	43,3	47,8
Max. corrente lato CA da rete elettrica (A) *13	21,7	29,0	36,2	43,3	43,5
Corrente CA nominale dalla rete di distribuzione (A)	21,7	29,0	36,2	43,3	43,5
Corrente di guasto uscita max. (picco e durata) (A)	241,5 A a 126 ms	241,5 A a 126 ms	241,5 A a 126 ms	241,5 A a 126 ms	241,5 A a 126 ms
Corrente di spunto picco e durata) (A)	264A@53us	264A@53us	264A@53us	264A@53us	264A@53u
Corrente di uscita nominale (A)*5	21,7	29,0	36,2	43,3	43,5
Fattore di potenza	~1 (Regolabile da 0,8 in fase a ~0,8	~1 (Regolabile da 0,8 in fase a ~0,8	~1 (Regolabile da 0,8 in fase a ~0,8	~1 (Regolabile da 0,8 in fase a ~0,8 fuori fase)	~1 (Regolabile da 0,8 in fase a ~0,8

	fuori fase)	fuori fase)	fuori fase)		fuori fase)
Distorsione armonica totale max.	≤3.05%	≤3.05%	≤3.05%	≤3.05%	≤3.05%
Max. protezione da sovracorrente in uscita (A)	94	94	94	94	94
Dati di uscita lato CA (l	backup)				
Potenza apparente nominale di backup (VA)	15,000	20,000	25,000	29,900	30,000
Potenza apparente di uscita max. senza rete (VA)*6	15.000 (18.000 a 60 s, 24.000 a 3 s)	20.000 (24.000 a 60 s, 32.000 a 3 s)	25.000 (30.000 a 60 s)	30.000 (36.000 a 60 s)	30.000 (36.000 a 60 s)
Potenza apparente di uscita max. con rete (VA)	15,000	20,000	25,000	29,900	30,000
Corrente nominale di uscita (A)	22,7	30,3	37,9	45,5	45,5
Corrente uscita max. (A)	22,7 (27,3 a 60 s, 36,4 a 3 s)	30,3 (36,4 @ 60 s, 48,5 @ 3 s)	37,9 (45,5 @ 60 s)	45,5 (54,5 @ 60 s)	45,5 (54,5 @ 60 s)
Corrente di guasto uscita max. (picco e durata) (A)	94	94	94	94	94
Corrente di spunto (picco e durata) (A)	264@53us	264@53us	264@53us	264@53us	264@53us
Max. protezione da sovracorrente in uscita (A)	94	94	94	94	94
Tensione nominale di uscita (V)	380/400	380/400	380/400	380/400	380/400
Frequenza nominale di uscita (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
THDv di uscita (con carico lineare)	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Efficienza					
Efficienza max.	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Efficienza europea	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
Batteria max. per efficienza CA	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
MTTP massima FV	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Protezione					
Monitoraggio corrente stringhe FV	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Rilevazione resistenza di isolamento FV	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Monitoraggio corrente residua	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato

Protezione polarità inversa FV	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Protezione polarità inversa batteria	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Protezione anti-islanding	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Protezione sovracorrente lato CA	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Protezione cortocircuito lato CA	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Protezione sovratensione lato CA	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Interruttore CC*7	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Protezione contro le sovratensioni CC	Tipo II				
Protezione contro le sovratensioni CA	Tipo III				
AFCI	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Arresto rapido	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Arresto remoto	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato	Integrato
Dati generali					
Intervallo di temperatura operativa (°C)	-35~+60	-35~+60	-35~+60	-35~+60	-35~+60
Ambiente operativo	All'aperto	All'aperto	All'aperto	All'aperto	All'aperto
Umidità relativa	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%
Altitudine operativa max (m)	4000	4000	4000	4000	4000
Metodo di raffreddamento	Raffreddam ento tramite ventola intelligente	Raffreddam ento tramite ventola intelligente	Raffreddam ento tramite ventola intelligente	Raffreddame nto tramite ventola intelligente	Raffreddam ento tramite ventola intelligente
Schermo	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP
Comunicazione con BMS	RS485; CAN				
Comunicazione con contatore	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485
Comunicazione con portale	Wi-Fi + Rete LAN + Bluetooth				
Peso (kg)	48	48	54	54	54

Dimensioni LyAyD	520×660×22	520×660×22	520×660×22	520×660×220	520×660×22
Dimensioni LxAxP (mm)	0	0	0	320.000.220	0
Emissioni acustiche (dB)	<45	<45	<45	<60	<60
Topologia	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento
Autoconsumo notturno (W) *8	<15	<15	<15	<15	<15
Grado di protezione da ingressi	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Connettore lato CC	Stäubli	Stäubli	Stäubli	Stäubli	Stäubli
	Electrical	Electrical	Electrical	Electrical	Electrical
	Connectors	Connectors	Connectors	Connectors	Connectors
	AG	AG	AG	AG	AG
Connettore lato CA	OT	ОТ	ОТ	OT	ОТ
Categoria ambientale	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H
Grado di inquinamento	III	III	III	III	III
Categoria di sovratensione	CC II / CA III				
Classe di protezione	I	I	I	I	I
Temperatura di conservazione (°C)	-45~+85	-45~+85	-45~+85	-45~+85	-45~+85
La Classe di tensione decisiva (DVC)	Batteria: C FV: C CA: C Com: A	Batteria: C FV: C CA: C Com: A	Batteria: C FV: C CA: C Com: A	Batteria: C FV: C CA: C Com: A	Batteria: C FV: C CA: C Com: A
Metodo di montaggio	A parete				
Metodo anti-islanding attivo	AFDPF + AQDPF *9				
Tipo di sistema di alimentazione elettrica	Rete trifase				
Paese di produzione	Cina	Cina	Cina	Cina	Cina
Certificazione*10		I	I		I
Norme per le reti elettriche		VDE-A	AR-N 4105,EN5	50549-1	
Regolamento sulla sicurezza	IEC62109-1&2				
EMC	EN	51000-6-1, EN61	000-6-2, EN610	000-6-3, EN61000	-6-4
44. To Access 12 C	. (.) (.)			1: 245 6	

^{*1:} In Australia, for most of the PV module, the max.Input power can achieve 2*Pn, Such as the max.input power of GW15K-ET can achieve 30000W. Inoltre, Max. Potenza di ingresso, non continua per 1,5*potenza normale.

- *2: per impianti da 1000 V, la tensione operativa massima è pari a 950 V.
- *3: secondo le norme locali di rete.
- *4: Intervallo tensione in uscita: tensione di fase.
- *5: Per la rete a 380V, la corrente nominale di uscita è 22,7 A per GW15K-ET, 30,3 A per GW20K-ET, 37,9 A per GW25K-ET, 45,3 A per GW29.9K-ET e 45,5 A per GW30K-ET.
- *6: può essere raggiunta solo se la potenza dell'impianto fotovoltaico e della batteria sono sufficienti.
- *7: Interruttore lato CC: GHX6-55P (per l'Australia).
- *8: nessun uscita di backup.
- *9: AFDPF: deriva di frequenza attiva con feedback positivo, AQDPF: deriva Q attiva con feedback positivo.
- *10: L'elenco delle certificazioni e degli standard non è completo, consultare la pagina web ufficiale per maggiori dettagli.
- *11: Per la rete a 380V, la Max. Corrente CA in uscita verso la rete elettrica è 25 A per GW15K-ET, 33,3 A per GW20K-ET, 41,7 A per GW25K-ET, 49,8 A per GW29.9K-ET, 50 A per GW30K-ET.
- *12: Quando il carico è collegato alla porta di backup dell'inverter, la Max. Potenza apparente dalla rete elettrica può raggiungere 22,5 K per GW15K-ET, 30 K per GW20k-ET, 33 K per GW29.9K-ET e 33 K per GW30K-ET rispettivamente.
- *13: Quando il carico è collegato alla porta di backup dell'inverter, la corrente massima CA dalla rete elettrica può raggiungere 34 A per GW15K-ET, 45 A per GW20k-ET, 50 A per GW25K-ET, 50 A per GW30K-ET rispettivamente.
- *14: La potenza nominale di uscita a 40 $^{\circ}$ C (W) e la max. potenza di uscita a 40 $^{\circ}$ C (W) sono solo per il Brasile.
- *15: Per l'Austria, la max. potenza di uscita (W) è 15K per GW15K-ET, 20K per GW20K-ET, 25K per GW25K-ET, 29.9K per GW29.9K-ET e 30K per GW30K-ET.

Parametri tecnici	GW12KL-ET	GW18KL-ET
Dati di ingresso batteria		
Tipo di batteria	Agli ioni di litio	Agli ioni di litio
Tensione nominale della batteria (V)	500	500
Intervallo di tensione della batteria (V)	112~650	112~650
Tensione di avvio (V)	112	112
Numero di ingressi alla batteria	1	2
Corrente continua di ricarica max. (A)	50	50*²
Corrente continua di scarica max. (A)	50	50* ²
Potenza ricarica max. (W)	12,000	18,000
Potenza scarica max. (W)	12,000	18,000

Potenza di ingresso max. (W)	24,000	36,000
Tensione di ingresso max.(V)*1	·	
rensione di ingresso max.(v)	800	800
Intervallo di tensione operativa MPPT (V)	200~650	200~650
Intervallo di tensione MPPT alla potenza nominale (V)	260~650	260~650
Tensione di avvio (V)	200	200
Tensione nominale di ingresso (V)	380	380
Corrente di ingresso max. per MPPT (A)	30	30
Corrente di cortocircuito max. per MPPT (A)	38	38
Corrente di ritorno max. all'array (A)	0	0
Numero di MPPT	2	3
Numero di stringhe per MPPT	2/2	2/2/2
Dati di uscita lato CA (on-grid)		
Potenza nominale di uscita (W)	12,000	18,000
Potenza di uscita max. (W)	12,000	18,000
Potenza nominale di uscita a 40 °C (W) *8	12,000	18,000
Max. potenza di uscita a 40 ℃ (W)*8	12,000	18,000
Uscita di potenza apparente nominale su rete elettrica (VA)	12,000	18,000
Potenza in uscita apparente max. verso la rete di distribuzione (VA)	13.200	19,800
Potenza apparente nominale da rete elettrica (VA)	12,000	18,000
Max. potenza apparente da rete elettrica (VA) ^{*6}	12,000	18,000
Tensione nominale di uscita (V)	220, 3L/N/PE	220, 3L/N/PE
Intervallo di tensione di uscita (V) ^{*2}	0~165	0~165
Frequenza nominale di rete lato CA (Hz)	60	60
Intervallo di frequenza di rete lato CA (Hz)	55~65	55~65
Max. uscita di corrente lato CA su rete elettrica (A) *7	34.6	52
Max. corrente lato CA da rete elettrica (A) *7	31,5	47
Corrente CA nominale dalla rete di distribuzione (A)	31,5	47

Corrente di guasto uscita max. (picco	241,5 A a 126 ms	241,5 A a 126 ms	
e durata) (A)	241,3 A d 120 1113	241,3 A d 120 m3	
Corrente di spunto (picco e durata) (A)	264A@53us	264A@53us	
Corrente di uscita nominale (A) ^{*3}	31,5	47	
Fattore di potenza	~1 (Regolabile da 0,8 in fase a	~1 (Regolabile da 0,8 in fase	
	~0,8 fuori fase)	a ~0,8 fuori fase)	
Distorsione armonica totale max.	<3%	<3%	
Max. protezione da sovracorrente in uscita (A)	94	94	
Dati di uscita lato CA (backup)			
Potenza apparente nominale di backup (VA)	12,000	18,000	
Potenza apparente di uscita max. senza rete (VA)*³	12.000 (14.400 a 60 s, 19.200 a	18.000 (21.600 a 60 s)	
SCHZu rete (V/V)	3 s)	(=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
Potenza apparente di uscita max. con rete (VA)	12,000	18,000	
Corrente nominale di uscita (A)	31,5	47	
Corrente uscita max. (A)	31.5(37.8@60s, 50.4@3s)	47(56.4@60s)	
Corrente di guasto uscita max. (picco e durata) (A)	94	94	
Corrente di spunto (picco e durata) (A)	264@53us	264@53us	
Max. protezione da sovracorrente in uscita (A)	94	94	
Tensione nominale di uscita (V)	220, 3L/N/PE	220, 3L/N/PE	
Frequenza nominale di uscita (Hz)	60	60	
THDv di uscita (con carico lineare)	<3%	<3%	
Commutazione da collegato alla rete Modalità a modalità autonoma	20ms	20ms	
Commutazione dalla modalità autonoma a modalità connessa alla rete	20ms	20ms	
Efficienza			
Efficienza max.	98.00%	98.00%	
Efficienza europea	97.50%	97.50%	
Batteria max. per efficienza CA	97.50%	97.50%	
Protezione			
Monitoraggio corrente stringhe FV	Integrato	Integrato	
Rilevazione resistenza di isolamento FV	Integrato	Integrato	

Monitoraggio corrente residua	Integrato	Integrato
Protezione polarità inversa FV	Integrato	Integrato
Protezione polarità inversa batteria	Integrato	Integrato
Protezione anti-islanding	Integrato	Integrato
Protezione sovracorrente lato CA	Integrato	Integrato
Protezione cortocircuito lato CA	Integrato	Integrato
Protezione sovratensione lato CA	Integrato	Integrato
Interruttore lato CC	Integrato	Integrato
Protezione contro le sovratensioni CC	Tipo II	Tipo II
Protezione contro le sovratensioni CA	Tipo III	Tipo III
AFCI	Opzionale	Opzionale
Arresto rapido	Opzionale	Opzionale
Arresto remoto	Integrato	Integrato
Dati generali		
Intervallo di temperatura operativa (°C)	-35~+60	-35~+60
Temperatura di stoccaggio (°C)	-45~+85	-45~+85
Umidità relativa	0 ~ 95%	0 ~ 95%
Altitudine operativa max (m)	4000	4000
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento tramite ventola intelligente	Raffreddamento tramite ventola intelligente
Schermo	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP
Comunicazione con BMS	RS485; CAN	RS485; CAN
Comunicazione	RS485, WiFi+LAN+Bluetooth, 4G+Bluetooth (opzionale)	RS485, WiFi+LAN+Bluetooth, 4G+Bluetooth (opzionale)
Protocolli di comunicazione	Modbus-RTU (Compatibile con SunSpec), Modbus-TCP	Modbus-RTU (Compatibile con SunSpec), Modbus-TCP
Peso (kg)	48	54
Dimensioni LxAxP (mm)	520×660×220	520×660×220
Emissioni acustiche (dB)	<45	<60
Topologia	Senza isolamento	Senza isolamento
Autoconsumo notturno (W)*4	<15	<15
Grado di protezione da ingressi	IP66	IP66
Classe anticorrosione	C4	C4
Connettore lato CC	MC4	MC4
Connettore lato CA	ОТ	ОТ
	I .	1

Categoria ambientale	4K4H	4K4H		
Grado di inquinamento	III	III		
Categoria di sovratensione	CC II / CA III	CC II / CA III		
Classe di protezione	I	Ι		
Temperatura di conservazione (°C)	-45~+85	-45~+85		
La Classe di tensione decisiva (DVC)	Batteria: C Fotovoltaico: C CA: C Com: A	Batteria: C Fotovoltaico: C CA: C Com: A		
Metodo di montaggio	A parete	A parete		
Metodo anti-islanding attivo	FDPF + AQDPF *5	FDPF + AQDPF *5		
Tipo di sistema di alimentazione elettrica	Rete trifase	Rete trifase		
Paese di produzione	Cina	Cina		
Certificazione	'			
Norme per le reti elettriche	N° 140+N° 515, IEC61727, IEC62116			
Regolamento sulla sicurezza	IEC62109-1&2			
EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-2,	EN61000-6-3,EN61000-6-4		

Nota:

- *1: per impianti da 1000 V, la tensione operativa massima è pari a 950 V.
- *2: Intervallo tensione in uscita: tensione di fase.
- *3: può essere raggiunta solo se la potenza dell'impianto fotovoltaico e della batteria sono sufficienti.
- *4: nessun uscita di backup.
- "5: AFDPF: deriva di frequenza attiva con feedback positivo, AQDPF: deriva Q attiva con feedback positivo.
- *6: Quando il carico è collegato alla porta di backup dell'inverter, la potenza apparente massima dalla rete elettrica può raggiungere 18 VA per GW12KL-ET, 19,8 VA per GW18KL-ET, 30 VA per GW20k-ET e 33 VA per GW30K-ET rispettivamente.
- *7: Quando il carico è collegato alla porta di backup dell'inverter, la corrente CA massima dalla rete elettrica può raggiungere 45 A per GW12KL-ET e 50 A per GW18KL-ET; e può raggiungere 45 A per GW20k-ET e 50 A per GW30K-ET rispettivamente.
- *8: La potenza nominale di uscita a 40 °C (W) e la potenza massima di uscita a 40 °C (W) sono solo per il Brasile.

12.2 Parametri della batteria

Lynx Home F

Parametri tecnici	LX F6.6-H	LX F9.8-H	LX F13.1-H	LX F16.4-H		
Energia utilizzabile (kWh)*1	6.55	9.83	13,1	16.38		
Modulo batteria	LX F3.3-H: 38.4V 3.27kWh					
Numero di moduli	2	3	4	5		
Tipo di cella	LFP (LiFePO4)					

Configurazion	ne cella	64S1P	96S1P	128S1P	160S1P		
Tensione nom	ninale (V)	204.8	307.2	409.6	512		
Intervallo tensione operativa (V)		182.4~230. 4	273.6~345.6	364.8~460.8	456~576		
Corrente nom scarica/carica		25					
Potenza nomi	inale (kW) ^{*2}	5,12	7,68	10,24	12.80		
Temperatura	operativa (°C)	Carica: 0 ~ +50; Scarica: -20 ~ +50					
Umidità relati	va	0~95%					
Altitudine ope	erativa max (m)	2000					
Comunicazior	ne	CAN					
Peso (kg)		115	158	201	244		
Dimensioni (L	xAxP mm)	600*625*3 80	600*780*380	600*935*380	600*1090*38 0		
Tipo di involu	cro	IP55					
Posizione di ir	Posizione di installazione		Messo a terra				
Norme e	Sicurezza		IEC62619, I	EC62040, CEC			
certificazion	EMC		CE	, RCM			
е	Trasporto		UI	N38.3			
		<u>I</u>					

^{*1:} Condizioni di prova, 100% DOD, carica e scarica a 0,2 °C a +25±2 °C per il sistema batteria all'inizio della vita. La potenza fruibile dell'impianto può variare a seconda del tipo di inverter. *2: La corrente nominale di scarica/carica e la riduzione della potenza si verificheranno in relazione alla temperatura e allo stato di carica.

Lynx home F Plus+

Parametri tecnici	LX F6.6-H	LX F9.8-H	LX F13.1-H	LX F16.4-H	
Energia utilizzabile (kWh)*1	6.55	9.83	13,1	16.38	
Modulo batteria		LX F3.3-H: 38.	4V 3.27kWh		
Numero di moduli	2	3	4	5	
Tipo di cella	LFP (LiFePO4)				
Configurazione cella	64S1P	96S1P	128S1P	160S1P	
Tensione nominale (V)	204.8	307.2	409.6	512	
Intervallo tensione operativa (V)	182.4~230.4	273.6~345.6	364.8~460.8	456~576	
Corrente nominale di scarica/carica (A)*2	25				
Potenza nominale (kW)*2	5,12	7,68	10,24	12.80	
Corrente di cortocircuito	2.62kA@1.62ms				

Intervallo di to operativa (°C)	•	Carica: 0 ~ +50; Scarica: -20 ~ +50				
Umidità relati	va		0~9!	5%		
Altitudine operativa max (m)		2000				
Comunicazior	ne		CA	N		
Peso (kg)		115	158	201	244	
Dimensioni (LxAxP mm)		600×610×380	600×765×380	600×920×380	600×1075×38 0	
Grado di protingressi	Grado di protezione da ingressi		IP55			
Temperatura di conservazione (°C)		-20 ~ +45 (≤ un mese); 0 ~ +35 (≤ un anno)				
Metodo di mo	ntaggio	Messo a terra				
Efficienza di andata e ritorno		96,4%				
Ciclo di vita ^{*3}		≥ 3500 @1C/1C				
Norme e	Sicurezza	IEC	52619, IEC 62040, V	VDE2510-50, CEC, (CE	
certificazion	EMC	CE, RCM				
е	Trasporto	UN38.3				

^{*1:} Condizioni di prova, 100% DOD, carica e scarica a 0,2 °C a +25±2 °C per il sistema batteria all'inizio della vita. La potenza fruibile dell'impianto può variare a seconda del tipo di inverter.

Lynx home F G2

Parametri tecnici	LX F12.8-H-2 0	LX F16.0-H-2 0	LX F19.2-H-2 0	LX F22.4-H-2 0	LX F25.6-H-2 0	LX F28.8-H-2 0
Energia utilizzabile (kWh)*1	12,8	16,0	19,2	22.4	25.6	28,8
Modulo batteria	LX F3.2-20: 64V 3.2kWh					
Numero di moduli	4	5	6	7	8	9
Tipo di cella			LFP (Lil	FePO4)		
Configurazione cella	(20S)4S1P	(20S)5S1P	(20S)6S1P	(20S)7S1P	(20S)8S1P	(20S)9S1P
Tensione nominale (V)	256	320	384	448	512	576
Intervallo tensione	229.6~288	287~361	344.4~433	401.8~505	459.2~577	516.6~649

^{*2:} La corrente nominale di scarica/carica e la riduzione della potenza si verificheranno in relazione alla temperatura e allo stato di carica.

^{*3:} Basato su un intervallo di tensione di $2,5\sim3,65$ V a 25 ± 2 °C della cella sotto condizioni di prova 1C/1C e 80% EOL.

operativa (V)	.8		.2	.4	.6	.8
Corrente nominale di scarica/carica (A)*2				35			
Potenza no (kW)*2	minale	8.96	11.2	13,44	15,68	17,92	20,16
Intervallo o temperatur operativa (ra	Carica: 0~+50; Scarica: -20~+50					
Umidità rel	ativa			0 ~	95%		
Altitudine o	perativa			30	00		
Comunicaz	ione			CA	AN		
Peso (kg)		154	188	222	256	290	324
Dimensioni (L x A x P mm)		600×871× 380	600×1027 ×380	600×1183 ×380	600×1339 ×380	600×1495 ×380	600×1651 ×380
Grado di pr da ingressi		IP55					
Temperatu conservazio		-20~+45 (≤ un mese); 0~+35 (≤ un anno)					
Metodo di	montaggio	Messo a terra					
Efficienza di andata e ritorno		94%					
Ciclo di vita ^{*3}		>4000					
Norme e	Sicurezza		IEC62619, IE	C62040-1, IE0	C63056, VDE2	2510, CE, CEC	
certificazi one	EMC			CE, I	RCM		
	Trasporto	to UN38.3					

^{*1:} Condizioni di prova, 100% DOD, carica e scarica a 0,2 °C a +25±2 °C per il sistema batteria all'inizio della vita. La potenza fruibile dell'impianto può variare a seconda del tipo di inverter. *2: La corrente nominale di scarica/carica e la riduzione della potenza si verificheranno in

relazione alla temperatura e allo stato di carica.

- Quando viene applicato un singolo sistema di batteria, la corrente nominale di scarica/carica è di 35 A.
- Quando vengono applicati due sistemi di batteria, la corrente nominale di scarica/carica è di 70 A
- Quando vengono applicati più di tre sistemi di batteria, la corrente nominale di scarica/carica è di 100 A.
- *3: Basato su un intervallo di tensione di 2,5~3,65 V a 25 \pm 2 °C della cella in condizioni di test 0,7C/1C e 80% EOL.

Lynx home D

Parametri tecnici	LX D5.0-10
Energia utilizzabile (kWh)*1	5

Tipo di cella		LFP (LiFePO4)	
Configurazione cella		16S1P	
Tensione nominale (V)		Carica: 435V; Scarica: 380V	
Intervallo tensione ope	rativa (V)	320~480V	
Potenza nominale di carica/scarica (kW) *2		3	
Potenza di picco		5KW, 10s	
Intervallo di temperatu operativa (°C)*2	ra	Carica: 0~+53; Scarica: -20~+53	
Umidità relativa		0~95%	
Altitudine operativa ma	x (m)	4000	
Comunicazione		CAN	
Peso (kg)		52	
Dimensioni (L x A x P m	m)	700×380×170	
Grado di protezione da	ingressi	IP66	
Temperatura di conservazione (°C)		-20~0 (≤ un mese), 0~+35 (≤ un anno)	
Metodo di montaggio		Impilato a terra, montato a parete	
Ciclo di vita*3		4500	
Sicure	ezza	IEC62619、IEC60730、VDE2510-50、 CE 、CEC	
Norme e EMC		CE, RCM	
Trasp	orto	UN38.3	

^{*1}: condizioni di prova, DOD 100%, carica e scarica 0,2 C a $+25\pm3$ °C per un impianto con batteria a inizio del proprio ciclo di vita. L'energia fruibile può variare con diversi inverter.

12.3 Parametri del contatore intelligente

	Para	GM3000	
Ingresso	Rete		Trifase
Tension		Tensione nominale-linea a N (Vac)	230
	Tensione	Tensione nominale-linea a linea (Vac)	400
		Intervallo di tensione	0,88 Un-1,1 Un

^{*2:} La corrente nominale di scarica/carica e la riduzione della potenza si verificheranno in relazione alla temperatura e allo stato di carica.

 $^{^*}$ 3: Basato su un intervallo di tensione di 2.87 * 3.59 V a 25+2 $^\circ$ C della cella in condizioni di test 0.6C/0.6C e 80% EOL

		Frequenza nominale di rete lato CA (Hz)	50/60	
		Rapporto di trasformazione della corrente	120 A:40 mA	
	Corrente	Numero di trasformatori di corrente	3	
Comunicazione			RS485	
Distanza di comu	unicazione (r	m)	1000	
Interfaccia utent	:e		3 LED, pulsante di reset	
Accuratezza	Tensione/0	Corrente	Classe 1	
	Energia att	iva	Classe 1	
	Energia rea	attiva	Classe 2	
Consumo di ene	rgia (W)		< 3	
Meccanica	Meccanica Dimensioni (LxAxP mm)		36*85*66,5	
	Peso (g)		450	
	Sistema di	montaggio	Guida DIN	
Ambiente	Grado di p	rotezione da ingressi	IP20	
	Intervallo d	di temperatura operativa (°C)	-25~60	
	Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)		-30~70	
	Umidità re	lativa (senza condensa)	0~95%	
	Altitudine	operativa max (m)	2000	

	Para	GM330	
Ingresso	ngresso Rete		Trifase
		Tensione nominale-linea a N (Vac)	230
	Tensione	Tensione nominale-linea a linea (Vac)	380/400
	Tensione	Intervallo di tensione	0,88 Un-1,1 Un
		Frequenza nominale di rete lato CA (Hz)	50/60
	Corrente	Rapporto di trasformazione della corrente	nA:50A
Comunicazione		RS485	
Distanza di comunicazione (m)			1000
Interfaccia utente			4 LED, pulsante di reset
Accuratezza	Tensione/0	Corrente	Classe 0.5

	Energia attiva	Classe 0.5
	Energia reattiva	Classe 1
Consumo di en	ergia (W)	<5
Meccanica	Dimensioni (LxAxP mm)	72x85x72
	Peso (g)	240
	Sistema di montaggio	Guida DIN
Ambiente	Grado di protezione da ingressi	IP20
	Intervallo di temperatura operativa (°C)	-30~70
	Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)	-30~70
	Umidità relativa (senza condensa)	0~95%
	Altitudine operativa max (m)	3000

12.4 Parametri del Dongle Intelligente

Parametri tecnici		kit WiFi/LAN-20
Tensione d'ingresso (V)		5
Consumo di e	energia (W)	≪3
Interfaccia co	llegamento	USB
	Interfaccia Ethernet	10M/100Mbps Adattamento automatico
Comunicazi	WLAN	IEEE 802.11 b/g/n @2.4 GHz
one	Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR
	Bidetootii	Specifiche Bluetooth LE
	Dimensioni (LxAxP	48.3*159.5*32.1
	mm) Peso (g)	82
Parametri		OZ
meccanici	Grado di protezione da ingressi	IP65
	Installazione	Plug and Play
Intervallo di temperatura operativa		
(°C)		-30 - 60 °C
Intervallo di temperatura di		
conservazion	e (°C)	-40 - 70 °C

Umidità relativa	0-95%
Altitudine operativa max (m)	4000

Parametri tecnici	Kit Wi-Fi
Dati generali	
Numero massimo di inverter supportati	1
Interfaccia collegamento	USB
Installazione	Plug and Play
Spia	Indicatore LED
Dimensioni (LxAxP mm)	49*96*32
Peso (g)	59
Grado di protezione da ingressi	IP65
Consumo di energia (W)	2
Intervallo di temperatura operativa (°C)	-30 - 60 °C
Intervallo di temperatura di conservazione (°C)	-40 - 70 °C
Umidità relativa	0-100% (senza condensa)
Altitudine operativa max (m)	4000
Parametro wireless	
Frequenze e standard supportati	802,11 b/g/n(2,412G-2,472G)
Modo operativo	AP/STA/AP+STA

Parametri tecnici	Ezlink3000
Dati generali	
Interfaccia collegamento	USB
Interfaccia Ethernet (optional)	10/100 Mbps adattamento automatico, distanza di comunicazione ≤ 100 m
Installazione	Plug and Play
Spia	Indicatore LED
Dimensioni (LxAxP mm)	48*153*32
Peso (g)	130

Grado di protezione da ingressi	IP65				
Consumo di energia (W)	<2 (tipico)				
Modo operativo	STA				
Parametro wireless					
Comunicazione Bluetooth	Bluetooth 5.1				
Comunicazione WiFi	802.11b/g/n (2.412G-2.484G)				
Ambiente					
Intervallo di temperatura operativa (°C)	-30 - 60 °C				
Intervallo di temperatura di conservazione (°C)	-40 - 70 °C				
Umidità relativa	0-100% (senza condensa)				
Altitudine operativa max (m)	4000				

13 Appendice

13.1 DOMANDE FREQUENTI

13.1.1 Come eseguire la rilevazione del contatore/CT?

Il test assistito da Meter/CT viene utilizzato per verificare automaticamente se il contatore intelligente e il CT sono collegati correttamente e il loro stato di funzionamento.

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Test assistito da Meter/CT per impostare la funzione.

Passo 2 Tocca Inizia Test per avviare il test. Controlla il risultato del test dopo il test.

13.1.2 Come Aggiornare la Versione del Firmware

Controlla e aggiorna la versione DSP, la versione ARM, la versione BMS, la versione AFCI dell'inverter o la versione firmware del modulo di comunicazione. Alcuni dispositivi non supportano l'aggiornamento della versione del firmware tramite l'app SolarGo.

Metodo I

Se appare la finestra di dialogo Aggiornamento Firmware una volta effettuato l'accesso all'app, fai clic su Aggiornamento Firmware per andare direttamente alla pagina delle informazioni sul firmware.

Quando viene visualizzato un punto rosso a destra delle informazioni sul firmware, fai clic per ottenere le informazioni sull'aggiornamento del firmware.

Durante il processo di aggiornamento, assicurati che la rete sia stabile e che il dispositivo rimanga connesso a SolarGo; altrimenti, l'aggiornamento potrebbe non riuscire.

Passo 1 Tocca **Home > Impostazioni > Aggiornamento firmware** per controllare la versione del firmware. Se appare la finestra di dialogo Aggiornamento Firmware una volta effettuato l'accesso all'app, fai clic su Aggiornamento Firmware per andare direttamente alla pagina delle informazioni sul firmware.

Passo 2 (Opzionale) Tocca Controlla aggiornamenti per verificare se c'è l'ultima versione da aggiornare.

Passo 3 Tocca **Aggiornamento firmware** come indicato per accedere alla pagina di aggiornamento del firmware.

Passo 4 (Opzionale) Tocca **Scopri di più** per controllare le informazioni relative al firmware, come **Versione Corrente, Nuova Versione, Registro Aggiornamenti,** ecc.

Passo 5 Tocca **Aggiorna** e segui le istruzioni per completare l'aggiornamento.

Metodo II

La funzione di aggiornamento automatico è consentita solo quando è applicato un modulo WiFi/LAN Kit-20 o WiFi Kit-20, e la versione del firmware del modulo è V2.0.1 o superiore.

Dopo aver abilitato la funzione di aggiornamento automatico, se c'è un aggiornamento e il dispositivo è connesso alla rete, la corrispondente versione del firmware può essere aggiornata automaticamente.

Passo 1 Tocca Home > Impostazioni > Aggiornamento firmware per controllare la versione del firmware.

Passo 2 Abilitare o disabilitare l'Aggiornamento Automatico in base alle esigenze reali.

13.1.3 Come attivare la funzione batteria

L'attivazione della funzione batteria è solo per il modello di inverter con funzione Battery Ready.

Se l'inverter con funzione Battery Ready deve utilizzare la funzione batteria, si prega di seguire i seguenti passaggi per attivarla:

Passo 1 Contattare il rivenditore per acquistare un codice di attivazione.

Passo 2 Utilizzare l'app SolarGo per connettere l'inverter, toccare Home>Impostazioni>Impostazioni avanzate>Funzione batteria, e accedere all'interfaccia Batteria attivata.

Passo 3 Inserire il codice di attivazione e fare clic su Attivazione.

13.2 Acronimi e Abbreviazioni

U _{batt}	Intervallo di tensione della batteria
	Tensione nominale della batteria
$U_{batt,r}$	
$I_{\text{batt,max}(\text{C/D})}$	Corrente di carica continua massima
	Corrente di scarica continua massima
$E_{C,R}$	Energia nominale
U_{DCmax}	Tensione massima di ingresso
U_{MPP}	Intervallo di tensione operativa MPPT
$I_{\text{DC,max}}$	Corrente di ingresso massima per MPPT
I_{SCPV}	Corrente di cortocircuito massima per MPPT
$P_{AC,r}$	Potenza di uscita nominale
S _{r (to grid)}	Potenza apparente nominale in uscita alla rete elettrica
S _{max (to grid)}	Potenza apparente massima in uscita alla rete elettrica
$S_{r (da rete)}$	Potenza apparente nominale dalla rete elettrica
S _{max (dalla rete)}	Potenza apparente massima dalla rete elettrica
$U_{CA,r}$	Tensione di uscita nominale
$f_{\text{CA,r}}$	Frequenza nominale della rete CA
$I_{\text{CA,max(alla rete)}}$	Corrente CA massima in uscita alla rete elettrica
$I_{\text{CA,max(from grid)}}$	Corrente CA massima dalla rete elettrica
F.P.	Fattore di potenza
S _r	Potenza apparente nominale di back-up
۲	Potenza apparente uscita max. (VA)
S _{max}	Potenza apparente massima in uscita senza rete
$I_{CA,max}$	Corrente massima in uscita
$U_{CA,r}$	Tensione di uscita nominale
f _{cA,r}	Frequenza di uscita nominale
$T_{operante}$	Intervallo di temperatura operativa

$\begin{array}{ccc} & & & & & & \\ U_{CC,r} & & & & & \\ U_{CC,r} & & & & \\ Alimentazione CC & & & \\ U_{CA} & & & & & \\ U_{CA,r} & & & & \\ Alimentazione/Alimentazione CA & \\ U_{CA,r} & & & & \\ Alimentazione/Intervallo di tensione di ingresso \\ T_{operante} & & & & \\ Intervallo di temperatura operativa \\ P_{max} & & & & \\ Potenza di uscita massima & \\ \end{array}$	
U _{CA} Alimentazione/Alimentazione CA U _{CA,r} Alimentazione/Intervallo di tensione di ingresso T _{operante} Intervallo di temperatura operativa	
U _{CA,r} Alimentazione/Intervallo di tensione di ingresso T _{operante} Intervallo di temperatura operativa	
T _{operante} Intervallo di temperatura operativa	
P _{max} Potenza di uscita massima	
- max	
P _{RF} Potenza TX	
P _D Consumo di energia	
P _{AC,r} Consumo di energia	
F _(Hz) Frequenza	
I _{SC PV} Corrente di cortocircuito massima di ingresso	
U _{dcmin} -U _{dcmax} Intervallo di tensione operativa di ingresso	
U _{CA,rang(L-N)} Alimentazione Tensione di Ingresso	
U _{sys,max} Tensione massima del sistema	
H _{altitudine, max} Altitudine operativa massima	
PF Fattore di potenza	
THDi Distorsione armonica totale della corrente	
THDv Distorsione armonica totale della tensione	
C&I Commerciale e Industriale	
SEMS Sistema di gestione energetica intelligente	
MPPT Massimo inseguimento del punto di potenza	
EFFETTO PID Degradazione indotta da potenziale	
Voc Tensione a circuito aperto	
Anti PID Anti-PID	
Ripristino effetto PID Ripristino effetto PID	
PLC Comunicazione su linea di alimentazione	
Modbus TCP/IP Controllo di trasmissione Modbus / Protocollo Internet	
Modbus RTU Unità Terminale Remota Modbus	
SCR Rapporto di cortocircuito	
UPS Gruppo di continuità	
Modalità ECO Modalità economica	
TOU Tempo d'uso	
ESS Sistema di accumulo di energia	
PCS Sistema di conversione di potenza	

SPD	Dispositivo di protezione da sovratensioni
DRED	Dispositivo di Abilitazione alla Risposta alla Domanda
RCR	Ricevitore di controllo dell'ondulazione
AFCI	AFCI
GFCI	Interruttore differenziale salvavita
RCMU	Unità di monitoraggio corrente residua
FRT	Errore di tolleranza
HVRT	Mantenimento ad alta tensione
LVRT	Mantenimento a bassa tensione
EMS	Sistema di gestione dell'energia
BMS	Sistema di gestione della batteria
BMU	Unità di misura della batteria
BCU	Unità di controllo della batteria
SOC	Stato di carica
SOH	Stato di salute
SOE	Stato dell'energia
SOP	Stato di potere
SOF	Stato di funzione
SOS	Stato di sicurezza
DOD	Profondità di scarica

13.3 Spiegazione dei termini

Definizione di categoria di sovratensione

Categoria I: Si applica ad apparecchiature collegate a un circuito in cui sono state prese misure per ridurre la sovratensione transitoria a un livello basso.

Categoria II: Si applica ad apparecchiature non collegate in modo permanente all'installazione. Esempi sono elettrodomestici, utensili portatili e altre apparecchiature collegabili.

Categoria III: Si applica ad apparecchiature fisse a valle, come il quadro di distribuzione principale. Esempi sono quadri elettrici e altre apparecchiature in un'installazione industriale.

Categoria IV: Si applica ad apparecchiature permanentemente collegate all'origine di un impianto (a monte del quadro di distribuzione principale). Esempi sono i contatori elettrici, dispositivi principali di protezione da sovracorrente e altre apparecchiature collegate direttamente a linee aperte esterne.

Definizione di categoria della posizione per l'umidità

Parametri		Livella	
	3K3	4K2	4K4H

Parametri di umidità	0 - +40 °C	-33 - +40 °C	-33 - +40 °C
Intervallo di temperatura	5% - 85%	15% - 100%	4% - 100%

Definizione di categoria ambientale

All'aperto: Temperatura ambiente: -25 ~ +60 °C, applicata a un ambiente di grado di inquinamento 3.

All'interno senza condizionamento: Temperatura ambiente: $-25\sim+40$ °C, applicata a un ambiente di Grado di inquinamento 3.

All'interno con condizionamento: Temperatura ambiente: $0\sim+40$ °C, applicata a un ambiente di Grado di inquinamento 2.

Definizione di grado di inquinamento

Grado di inquinamento I: Nessun inquinamento o solo inquinamento secco e non conduttivo si verifica. L'inquinamento non ha conseguenze.

Grado di inquinamento II: Normalmente si verifica solo inquinamento non conduttivo. Occasionalmente, tuttavia, ci si può aspettare una temporanea conduttività causata dalla condensazione.

Grado di inquinamento III: Si verifica inquinamento conduttivo oppure secco e non conduttivo, che diventa conduttivo a causa della prevista condensazione.

Grado di inquinamento IV: Si verifica persistente inquinamento conduttivo, per esempio, l'inquinamento causato da polvere conduttiva, pioggia o neve.

13.4 Significato del codice SN della batteria



I bit 11-14 del codice SN del prodotto sono il codice temporale di produzione.

La data di produzione dell'immagine qui sopra è 2023-08-08

- L'undicesima e la dodicesima cifra sono le ultime due cifre dell'anno di produzione, ad esempio 2023 è rappresentato da 23;
- La tredicesima cifra indica il mese di produzione, ad esempio agosto è indicato con 8;
 I dettagli sono i seguenti:

Mesi	Da gennaio a Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Codice Del Mese	1~9	А	В	С

La quattordicesima cifra è la data di fabbricazione, ad esempio l'8 indicata con 8;
 La priorità è data alla rappresentazione numerica, ad esempio da 1 a 9 per i giorni da 1 a 9, A per il giorno 10 e così via. Le lettere I e O non vengono utilizzate per evitare confusione. I dettagli sono i sequenti:

Giorno Di Produzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Codifica	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Giorno Di Produzione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Codifica	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	К	L

Giorno Di Produzione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Codifica	М	Ν	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	х